

## Majakka 10194550,101945502-Kayttoopas

## Varningsljus 10194550,101945502 - Bruksanvisning

### 1. Tuotetiedot

**Malli: 101945502**  
Sertifiointi: ECE R10, CE, RoHS, IP66  
Jännite: DC 12-24 V  
Virta: 8-17 W  
32 kpl tehokasta LEDiä

**Malli: 10194550**  
Sertifiointi: ECE R10, CE, RoHS, IP66  
Jännite: DC 12-24 V  
Virta: 5-17 W  
60 kpl 5730 SMD

### 2. Vilkkukuvio

**Malli: 101945502**  
1. Hidas vilkku  
2. Nopea vilkku  
3. Kaksi välähdystä  
4. Neljä välähdystä  
5. Yksi välähdys kaksi välähdystä  
6. Yksi/kaksi välähdystä, useita  
7. Useita, kaksi/neljä välähdystä  
8. Kaksi/neljä välähdystä, useita

**Malli: 10194550**  
1. Pyörivä  
2. Neljä välähdystä



Vilkkukuvion vaihtokytkin

### 3. Varoitukset

- Majakka on tarkoitettu käytettäväksi vain 12 V tai 24 V DC järjestelmissä.
- Majakat on tarkoitettu varoitusvaloiksi. Käyttökohteita ovat esim. kuorma-autot, kaivinkoneet, maatalouskoneet, traktorit jne.
- Älä katso suoraan valoon. Kirkas valo voi aiheuttaa vakavia silmävammoja.
- Varmista, että majakka on asennettu oikein ennen kuin ajat ajoneuvolla.
- Noudata maakohtaisia määräyksiä, kun asennat majakan ajoneuvon katolle.

### 1. Produktinformation

**Modell: 101945502**  
Certifiering: ECE R10, CE, RoHS, IP66  
Spänning: DC 12-24 V  
Ström: 8-17 W  
32 effektiva lysdioder

**Modell: 10194550**  
Certifiering: ECE R10, CE, RoHS, IP66  
Spänning: DC 12-24 V  
Ström: 5-17 W  
60 st 5730 SMD

### 2. Blinkmönster

**Modell: 101945502**  
1. Blinkar långsamt  
2. Blinkar snabbt  
3. Två blinkningar  
4. Fyra blinkningar  
5. En blinkning två blinkningar  
6. En/två blinkningar, flera  
7. Flera, två/fyra blinkningar  
8. Två/fyra blinkningar, flera

**Modell: 10194550**  
1. Roterande  
2. Fyra blinkningar



Omkopplare för blinkmönster

### 3. Varningar

- Varningsljuset är endast avsett för användning i 12 V eller 24 V DC system.
- Den är endast avsedd att användas som varningsljus. Tillämpningar inkluderar lastbilar, grävmaskiner, jordbruksmaskiner, traktorer etc.
- Titta inte direkt in i ljuset. Det starka ljuset kan orsaka allvarliga ögonskador.
- Se till att varningsljuset är korrekt monterat innan du kör fordonet.
- Följ de landsspecifika föreskrifterna vid montering av ett varningsljus på fordonets tak.

## 10194550,101945502 Manual Instruction

### 1.Specification

**Model No: 101945502**

Certificate: ECE R10,CE,RoHS,IP66

Voltage: DC 12-24V

Power: 8~17W

LED: 32 pcs high power Led

**Model No: 10194550**

Certificate:ECE R10,CE,RoHS,IP66

Voltage: DC 12-24V

Power: 5~17W

LED:60 PCS 5730 SMD

### 2.Flash pattern

**Model No: 101945502**


1. Slow Flash
2. Fast Flash
3. Double flash
4. Quad Flash
5. Single Flash-double flash
6. Single/Double flash,Multiple
7. Multiple Double/Quad Flash
8. Double flash/Quad flash,Multiple

**Model No: 10194550**

- 1.Rotation
- 2.Quad flash



Flash Pattern Changing Switch

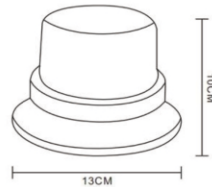

### 3.Cautions

- This beacon is intended to be used only in 12V or 24V DC systems.
- The beacons are meant to be used as a warning signal.Applications e.g.Trucks,excavators, agricultural machines and tractors etc.
- Do not look straight into the light.The bright light may cause a serious eye damage.
- Make sure that the beacon is properly installed before driving the vehicle.
- Follow the country-specific regulations when installing the warning lights on the roof of the vehicle.

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy  
Areenakatu 7,37570 Lempäälä  
[asiakaspalvelu@suomitrading.fi](mailto:asiakaspalvelu@suomitrading.fi)