

S

SÅ HÄR SPISFLÄKTEN

Funktion **fig. 1**

Kombinerad tryck-vrid brytare för hastighetsreglering och belysning.

A - Vred för hastighetsreglering av fläktmotor.
B - Tryckfunktion för belysning.

Använd hastighet 2 vid normal matlagning, hastighet 3 vid intensiv osutveckling och hastighet 1 vid efterventilation.

Att flambara under spisfläkten/spiskåpan är inte tillåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten/spiskåpan används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi, tex gasspis, gas;braskaminer, ved/oljepannor etc.

SKÖTSEL / Rengöring

Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Spisfläkten är försedd med automatisk filterkontroll (AFC), se **fig. 2 a**, som sitter till vänster på fronten. Om filtret inte rengöres enligt anvisning ovan, visar filterkontrollen rött och då är filtret i omedelbart behov av rengöring. Filter och fläktjhul kan tas loss från spisfläkten vid rengöring. Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, **fig 2 b**. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin. Någon gång per år bör spisfläkten rengöras invändigt. Tag loss insugningsringen, drag sedan loss fläktjhulet från motorn, **fig 3**. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Fläktjhulet och insugningsringen diskas i maskin eller genom blötläggning i diskmedel. Fläktjhulet och insugningsringen trycks på plats efter rengöringen. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppen.

Risken för brandspridning ökar om spisfläkten/spiskåpan inte rengörs så ofta som anges.

Byte av lysrör

Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, **fig.4**. Lysröret är nu åtkomligt för byte. (Lysrör socket G 23).

OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR

Service. Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysningen och samtliga hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar. **Meddela typ och tillverkningsnummer på dataskylten eller i garantibeviset vid servicebeställning.**

Finland: Kontakta **Asko Keskushuolto OY**, tel. **03 - 81 511**

Sverige: Kontakta närmaste **ASEA SKANDIA SERVICE**. Se bifogade adressförteckning.

Garanti Finland

Tillverkaren lämnar 1 års garanti f.o.m. inköpsdatum för eventuella material- och tillverkningfel. Utörligare upplysningar om garanti och service framgår av det separata garanti- och serviceinformationshäftet som levereras med spisfläkten. I samma häfte finns också telefonnumren till de närmaste serviceverkstäderna.

Garanti Sverige

I Sverige gäller de konsumentbestämmelser som faststälts av EHL.

TILLBEHÖR

Trumsats för anslutning till imkanal. Fläktöverskåp. (Skåphöjd 110 cm).

TEKNISKA UPPGIFTER

Bredd: 50, 60 och 70 cm.
Övriga mått: se **fig. 5**.
Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.
Effekt: Motor 70 W.
Belysning: Lysrör socket G 23.
11 W bredd 60 och 70 cm,
9 W bredd 50 cm.

INSTALLATION

Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet (Boverket). Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från tex gas;braskaminer, ved/oljepannor etc.

Anslutningsstos och automatspjäll levereras inuti fläkten. (Tag loss filtret, se **fig. 2**). Spjället används för att minska eventuellt bakdrag när fläkten inte körs.

Obs! Vid installation där separat grundflödeskanal inte finns kapas spjället vid markeringen. Fäst stosen på fläkten **fig 6**. Placera därefter spjället i stosen **fig 7**.

Montering spisfläkt

Fläkten kan placeras under eller infälld i skåpraden, se framsidan respektive **fig 8**. Avståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 40 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm.

Fläkten kan även monteras med hjälp av konsoler som kan köpas som tillbehör, **fig. 9**.

Anvisning för montering av trumsats medföljer den.

OBS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast stosen, **fig 10**.

Elektrisk installation

Spisfläkten levereras med sladd och stickpropp för anslutning till jordat vägguttag.

Finland: UPO Kodinkoneet

Atomvägen 5 A, 00370 Helsingfors

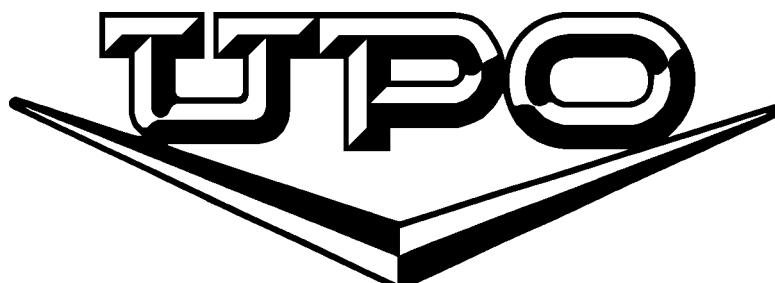
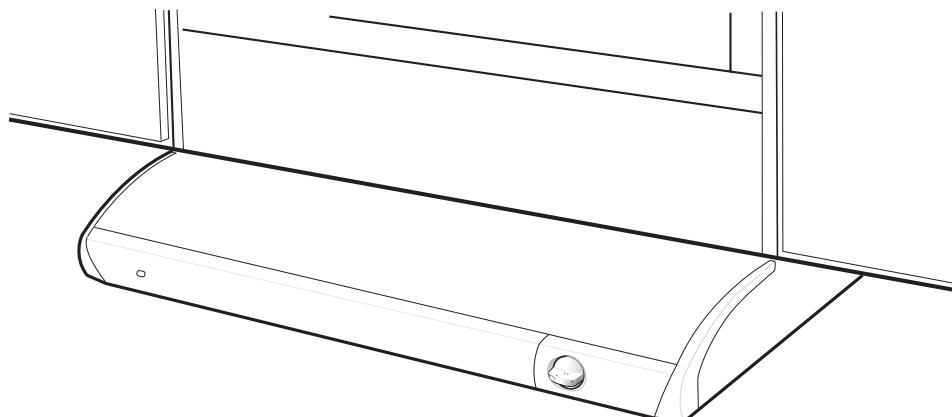
Tel. (09) 503 301

Sverige: Asko Hushåll AB,

534 82 VARA

Tel. 0512 - 32 000

KÄYTTOOHJE LIESITUULETIN 211 BRUKSANVISNING SPISFLÄKT 211



FIN

NÄIN KÄYTÄT LIESITUULETINTA

Toiminta (kuva 1)

Vääntimessä on kaksi eri toimintoa:

A - Tuuletinmoottorin nopeuden säätö

B - Valaisin toimii, kun väänin on painettu sisään

Käytä normaalissa ruoanvalmistuksessa imutehoa 2 ja ruoan-valmistuksessa, jossa muodostuu käryä, imutehoa 3. Käytä imutehoa 1 tuuletuksessa ruoanvalmistuksen jälkeen.

Liesituulettimen tai - kuvun alla ei saa liekittää ruokia.

Jos liesituulettimen kanssa käytetään yhtä aikaa jotakin muuta kuin sähköenergiaa käyttävästä laitetta kuten takkaa, kaminaa, kaasuliettä, puu/öljylämmitintä tms, on riittävän korvausilman tuonista huonetilaan huolehdittava.

HOITO / Puhdistus

Puhdista laite astianpesuaineliukseen kostutetulla pyyhkeellä. Pese rasvansuodatin normaalissa käytössä kaksi kertaa kuukaudessa. Liesituulettimen automaattinen suodatinvahti on etureunan vasem-massa päässä, katso **kuva 2 a**. Jos suodatin ei puhdisteta ohjeen mukaisesti näyttää suodatinvahti punaista ja suodatin on puhdistettava välittömästi.

Irota suodatin kasetti työntämällä etureunan lukitussalpoja sisäänpäin. Kännä kasetti alaspäin ja irrota rasvansuodatin, **kuva 2 b**. Pese osat erikseen käsin pesuaineliuksesta tai koko kasetti suodattimineen astianpesukoneessa. Puhdista laite sisäpuolelta pari kertaa vuodessa. Irota imurengas ja sen jälkeen siipipyörä moottorista, **kuva 3**. Puhdista sisäosat astianpesuaineliukseen kostutetulla pyyhkeellä. Pese osat käsin tai astianpesukoneessa. Puhdistukseen jälkeen osat asetetaan takaisin paikoilleen siten, että ne napsahtavat kiinni.

Huolehdi tuulettimen säännöllisestä puhdistuksesta.

Mikäli siitä ei huolehdita, saattaa sinne kerääntynyt rasva aiheuttaa palovaaran.

Loisteputken vaihto

Irota loisteputken suoja työntämällä lukitusnastoja laitteen etuosaan päin, **kuva 4**. Tällöin loisteputki on helposti vaihdettavissa (Loisteputken kanta G 23).

JOS TUULETIN EI TOIMI/Huolto

Tarkista, että sulake on ehyt. Kokeile, että valaisin ja eri nopeudet toimivat.

Mikäli tuuletin ei toimi tarkistamisistäsi huolimatta, ota yhteyttä lähipään merkkihuoltoon.

Ilmoita laitteen arvokilvestä tai takuukortista sen tyyppinumero ja valmistusnumero tehdessäsi huoltotilausta.

TAKUU

Valmistaja antaa laitteelle 1 vuoden takuun ostopäivästä lukien mahdollisten raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Tarkemmat tiedot takuu- ja huoltoasioista löydät laitetta seuraavasta takuu- ja huoltoiedot -lehtisestä.

Lähimmän merkkihuollon puhelinnumerona löydetä myös samasta lehtisestä.

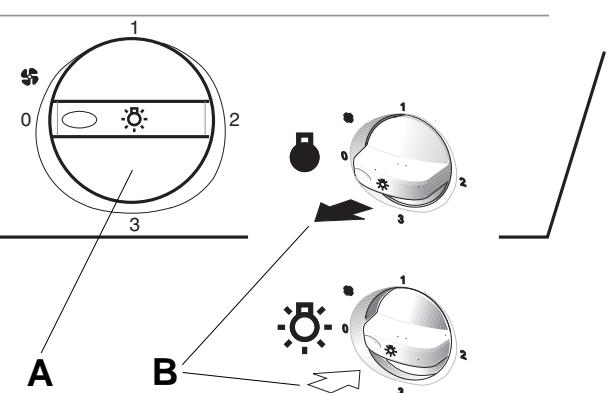
Asko Keskushuolto OY, tel. 03 - 81 511

LISÄVARUSTEET

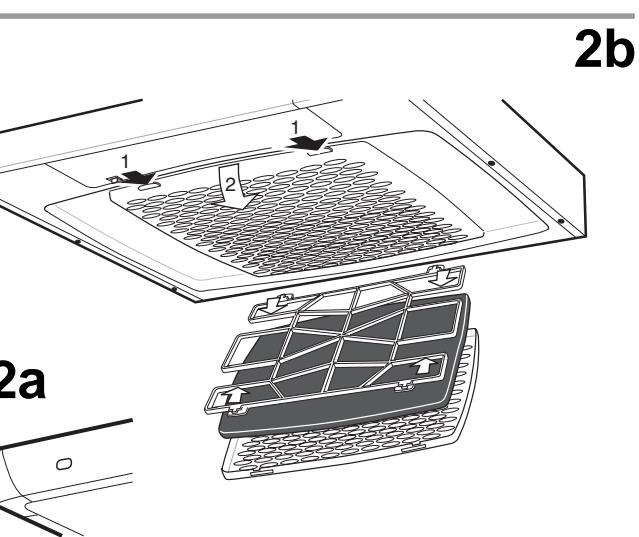
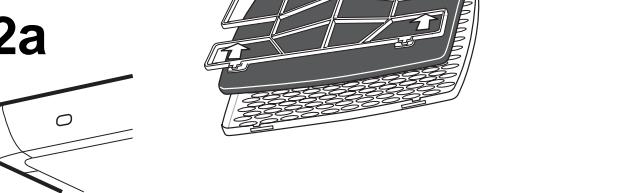
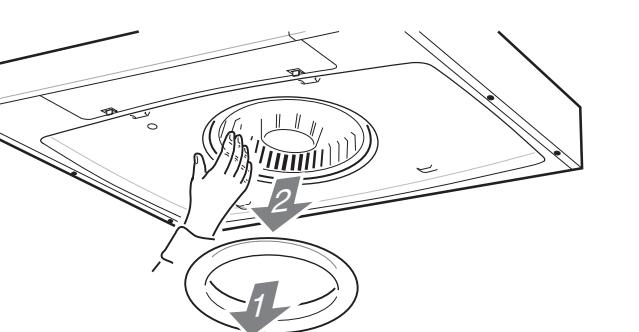
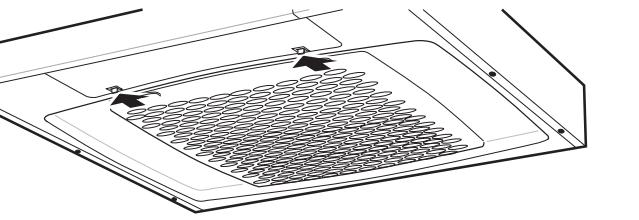
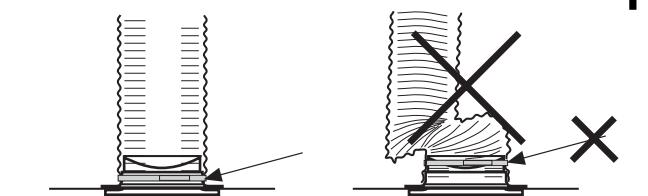
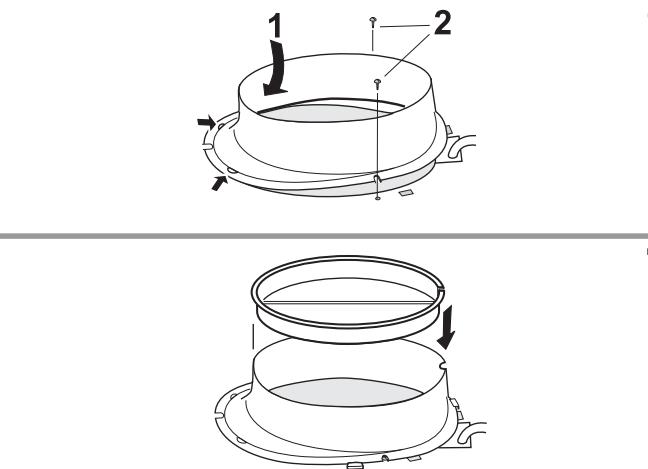
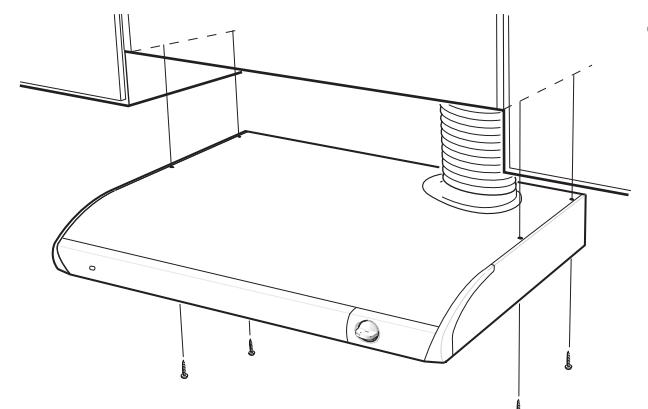
Hormiliitintäsarja hormiliitintä varten
Tuuletinhyllykkö (kaapin korkeus 110 cm)

TEKNISET TIEDOT

Leveys:	50, 60 ja 70 cm
Muut mitat:	katso kuva 5
Sähköliitäntä:	230 V ~, maadoitettu pistotulppa
Teho:	Moottori 70 W
Valaisin:	Valaisininputki kanta G 23 11 W/leveys 60 ja 70 cm 9 W/leveys 50 cm

**1**

Leveys	Bredd	A
700	698	
600	598	
500	498	

5**2b****7****3****4****9****6****10**

Sähköliitäntä

Sähköliitäntää varten tuulettimessa on maadoitetulla pistotulpalla varustettu liitosjohto.

Markkinointi:

UPO Kodinkoneet

Atomitie 5 A, 00370 Helsinki

Puh. (09) 503 301