




Clou TUMBLER käyttöopas

PAKKAUSLUETTELO



Rungon takaosa, 1 kpl

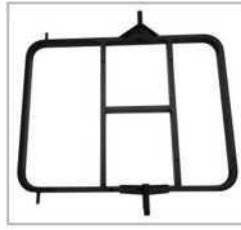

Rungon etuosa, 1 kpl



Pohjalevy, 1 kpl



Etuhytti, 1 kpl



Etupyöräsetti, 2 settiä




Vaijereiden päät, 2 kpl



Hyttin tarvikkeet
(pultit: M6x95, kuusiokolo, 4 kpl)
(aluslevy: halk. 6 mm, 4 kpl)
(mutterit: M10, lukko, 4 kpl)



Rungon tarvikkeet
(pultit: M10x40, 4 kpl)
(aluslevy: halk. 10 mm, 4 kpl)
(mutterit: M10, lukko, 4 kpl)

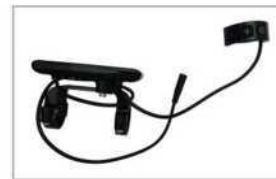

Näyttö, 1 kpl



Polkimet, 1 pari




Etuvalo
(etuvalo: 2 kpl)
(pultit: M5x8, ristipää, 2 kpl)
(aluslevy: halk. 5 mm, 2 kpl)



Ohjauksen tarvikkeet
(kynsi: 2 kpl)
(Nivellaakeri: M12, 4 kpl)
(pultit: M12x24, kuusiokolo, 4 kpl)
(mutterit: M12, normaali, 4 kpl)



Etupyörän levyjarru
(levyjarru: 1 pari)
(aluslevy: halk. 6 mm, 12 kpl)

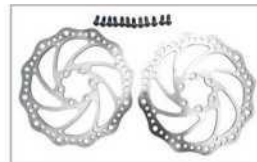

Etupyörän jarrulevy
(jarrulevy: 2 pari)
(pultit: M5x8, 12 kpl)




Satula ja istuinkannatin, 1 kpl




Ohjausvarsi
(ohjausvarsi, 1 kpl)
(pääty, 1 kpl)
(holkki, 1 kpl)



Laturi, 1 kpl

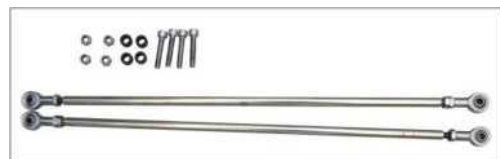

Tangon osat
(tangon osat, 2 kpl)
(pultit: M8x40, kuusiokolo, 4 kpl)
(pusla: halk. 8,2 mm, 4 kpl)
(mutterit: M8, lukko, 4 kpl)

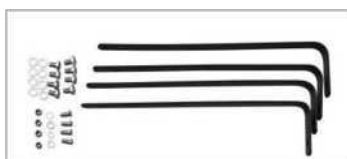

Etulokasuojan kiinnike
(lokasuojan kiinnike: 4 kpl)
(pultit: M6x10, pultti, 8 kpl)
(aluslevy: halk. 6 mm, 8 kpl)
(pultit: M5x12, ristipää, 4 kpl)
(aluslevy: halk. 5 mm, 4 kpl)
(mutterit: M5, lukko, 4 kpl)



Etulokasuoja, 2 kpl



Johdonpidin
(johdonpidin: 16x0,45, 1 kpl)
(johdonpidin: 16x0,23, 1 kpl)



Kuva 1

1. Nivellaakerin asennus

Kiinnitä ensin M12-mutteri nivellaakeriin.
Ruuvaa mutteri päähän saakka ja sitten 0,5–1
kierrosta.



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6

2. Ohjauskynnen asennus

Kuvassa 3 on vasen kynsi, kuvassa 4 oikea kynsi. Kiinnitä kynsi keskelle rungon nivellaakeria. Kohdista ylhäällä ja alhaalla olevat reiät. Kiinnitä M12x24-ruuveilla ja kiristä kuusiokoloavaimella (katso kuva 5). Kiristä M12-mutterit nivellaakereihin (katso kuva 6).



Kuva 7

3. Etulokasuojan kiinnikkeen asennus



Kuva 8

Asenna etulokasuojan kiinnike M6x10-pulteilla ja halkaisijaltaan 6 mm:n aluslevyillä (ks. kuva 7). Laita etulokasuojan kiinnike kynnen ulkopuolella oleviin reikiin, käännä ja kiristä pultit. (Katso kuva 8.)

4. Etulokasuojan asennus



Kuva 9



Kuva 10

Kuvassa 9 on M5x12-ruuveja, halk. 5 mm aluslevyjä ja M5-lukkomuttereita. Kiinnitä etulokasuoja kiinnikkeen alaosaan. Kiristä pultit ja mutterit. (Katso kuva 10.)

5. Etujarrulevyn asennus



Kuva 11



Kuva 12



Kuva 13



Kuva 14



Kuva 15

Kuva 11: M5x8 jarrulevyn ruuvit

Kuva 12: jarrulevy

Kuva 13: etupyörä

Kiinnitä jarrulevy etupyörään ja kiristä ruuvit.

Huomioi seuraavat kohdat:

A) Eturengas on asennettava niin, että sen pyörimissuunta on oikein.

B) Jarrulevyissä on myös tietty pyörimissuunta.

(Kuva 14: vasemman pyörän jarrulevy, teksti sisäänpäin. Kuva 15: oikean pyörän jarrulevy, teksti ulospäin).



Kuva 16



Kuva 17

6. Etupyörän asennus

Asenna etupyörä eturunkoon kuvien 16, 17 ja 18 mukaisesti. Kiristä kiintoavaimella.



Kuva 18



Kuva 19



Kuva 20



Kuva 21

7. Etujarrusatulan asennus

Kuvassa 19 on etujarrusatula, joka on vasemmalta ja oikealta puolelta samanlainen.

Kiinnitä etujarrusatula eturungon kummallekin puolelle (laita 3 aluslevyä kuhunkin ruuviin, jotta ne eivät kosketa jarrulevyä). Kiristä ruuvit.



Kuva 22



Kuva 23

8. Ohjausputken asennus

Kuvassa 22 on ohjausputki, pääty ja pusla.

Asenna osat takarunkoon oikeassa järjestyksessä ja kiristä hieman. Säädä ohjaustangon suunta ja kiristä tiukalle (kuva 24).



Kuva 24



Kuva 25

9. Etu- ja takarungon kiinnittäminen toisiinsa

Kuvassa 25 on M10x40-kuusiokoloruuvi, halk. 10 mm aluslevy ja M10-lukkomutteri. Yhdistä etu- ja takarunko kohdistamalla reiät ja kiinnittämällä ruuvit, aluslevyt ja mutterit.

(Katso kuvat 26 ja 27).

Kuva 26



Kuva 27



Kuva 28



Kuva 29



Kuva 30



Kuva 31



Kuva 32

10. Tankojen asennus

Kuvassa 28 on kuusiokoloruuveja, puslia ja M8-lukkomuttereita.

Tanko on kuvassa 29.
Kiinnitä tanko runkoon (huomaa: vasemman etäpyörän pää oikeanpuoleisen tangon kiinnikkeen alapuolelle. Laita pusla keskelle. Oikean etäpyörän pää vasemmanpuoleiseen tangon kiinnikkeen alapuolelle).
Kiinnitä ruuvi ylhäältä alas, laita aluslevy ja lukkomutteri alle ja kiristä.

11. Etuvalon asennus



Kuva 33



Kuva 34



Kuva 35



Kuva 36

Kuvassa 33 on etuvalo. Kuvassa 34 on M5x8-ristipääruuvi ja aluslevy.

Kiinnitä etuvalot eturungon kummallekin puolelle (katso kuvat 35 ja 36).



Kuva 37

12. Etujarruvaijerin asennus ja säätö

Asenna etujarruvaijeri kuvien 37 ja 38 mukaisesti. Kiristä ja säädä vaijeri. Katkaise ylimääräinen osa vaijeria ja aseta päät paikoilleen. Purista ne kiinni pihdeillä.



Kuva 38

13. Näytön ja johdonpitimen asennus

Kiinnitä näyttö ohjaustankoon, kytke
laitteen johdot ja asenna johdonpidin
(katso kuvat 39, 40 ja 41).



Kuva 39



Kuva 40



Kuva 41



Kuva 42



Kuva 43



Kuva 44

14. Polkimien, satulan ja pohjalevyn asennus

Asenna polkimet kuvan 42 mukaisesti (huomaa: L-merkitty poljin asennetaan vasemmalle puolelle ja R-merkitty oikealle).

Aseta istuinkannatin kuvan 43 mukaisesti satulaputkeen. Kiristä pikalukitus (huomaa: istuinkannattimen turvamerkintä ei saa näkyä). Aseta pohjalevy paikoilleen ja kohdista se eturungon reikien mukaisesti.



Kuva 45



Kuva 46



Kuva 47


13. Etuhytin taittaminen auki

Avaa etuhytti, lukitse selkänöjan pikalukitustappi ja lukitse kaikkien neljän kulman pikalukitustapit (katso kuvat 45, 46 ja 47).



Kuva 48

16. Etuhyttin asennus ja kiinnitys

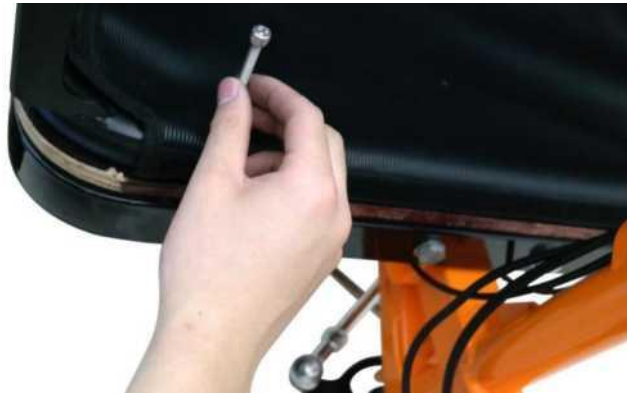

Kuva 49

Kuva 48: M6x95-kuusiokoloruuvi, halk. 6 mm aluslevy ja M6-lukkomutterit.

Aseta etuhytti pohjalevyn päälle. Kohdistu ruuvireiät ja aseta pultit reikiin. Laita pohjaan aluslevyt ja lukkomutterit.



Kuva 50



Kuva 51

17. Etuhytin peite

Aseta etuhytin peite paikoilleen ja kiinnitä napit.
Katso kuvat 51 ja 52.



Kuva 52



Kuva 53

18 Lataaminen

Kuva 53: Laturi Kuva 54: Akun latausliittimet Akku voidaan ladata, kun akku on paikallaan tai irrotettuna.



Kuva 54

Maahantuoja/Importör:
Suomi Trading Oy, Areenakatu 7,
37570 Lempäälä.
Puh./ Tel. 010 430 3490