

# Mikroaaltouuni KÄYTTÖOHJE

**MALLI:AM720C2QI**

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen mikroaaltouunin käyttöä ja säilytä ne huolellisesti.

Ohjeiden mukainen käyttö pidentää laitteen käyttöikää. Säilytä ohjeet huolellisesti.

Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd. No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan, Guangdong, **People's Republic of China**

[www.midea.com](http://www.midea.com)

# VAROTOIMENPITEET MAHDOLLISEN ALTISTUMISEN VÄLTÄMISEKSI

(a) Älä yritä käyttää tätä uunia luukku auki, koska se voi johtaa haitalliseen altistumiseen mikroaaltosäteilylle. On tärkeää, että turvalukkoja ei rikkota tai peukaloida.

(b) Älä aseta mitään esineitä uunin etupinnan ja luukun väliin tai anna lian tai puhdistusainejäämien kerääntyä tiivistepinnoille.

(c) VAROITUS: Jos ovi tai sen tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on korjannut sen.

Jos laitetta ei pidetä hyvässä kunnossa ja puhtaana, sen pinta voi vaurioitua, vaikuttaa laitteen käyttöikään ja aiheuttaa vaaratilanteen.

## Tekniset tiedot

<b>Malli:</b>	AM720C2QI
<b>Nimellisjännite:</b>	230V~ 50Hz
<b>Nimellissyöttöteho:</b>	1050W
<b>Nimellislähtöteho:</b>	700 W
<b>Uunin kapasiteetti:</b>	20 L
<b>Kääntöpöydän halkaisija:</b>	Ø 255 mm
<b>Ulkomitat:</b>	440x360x259mm
<b>Nettopaino:</b>	Approx. 10.5kg

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

## VAROITUS:

Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen - vaaraa tai altistumista liialliselle mikroaaltouunin säteilylle, laitetta käyttäessä noudata perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

1. Lue ja noudata erityisiä ohjeita: "VAROTOIMENPITEET MAHDOLLISEN ALTISTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI LIIAALLE MIKROAALTOSÄTEILYLLE".
2. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät asiaan liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltamista, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja aikuisten valvonnassa. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää poissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
3. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
4. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi. (Y-typin liittimellä varustetulle laite.)
5. VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ennen lampun vaihtamista sähköiskun välttämiseksi.
6. VAROITUS: On vaarallista muille kuin päteville henkilöille suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joihin liittyy mikroaaltosäteilylle altistumiselta suojaavan kannen poistaminen.
7. VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.
8. Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastioissa, pidä uunia silmällä syttymisvaaran vuoksi.
9. Käytä vain mikroaaltouunissa käytettäväksi soveltuvia astioita.
10. Jos savua tulee, sammuta laite tai irrota pistoke pistorasiasta ja pidä ovi suljettuna liekkien tukahduttamiseksi.

11. Juomien mikroaaltokuumennus voi aiheuttaa viivästynyttä purkautuvaa kiehumista, joten astioita on käsiteltävä varovasti.
12. Tuttipullojen ja vauvanruokapurkkien sisältöä on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila tarkistettava ennen käyttöä palovammojen välttämiseksi.
13. Munaa kuorineen ja kokonaisia kovaksi keitettyjä munia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, koska ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltouunissa kuumennus olisi päättynyt.
14. Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja poistaa kaikki ruokajäämät.
15. Jos uunia ei pidetä puhtaana, se voi heikentää pintaa ja vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteen.
16. Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumentumisen välttämiseksi. (Tämä ei koske laitteita, joissa on koristeluukku.)
17. Käytä vain tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia (koskee uuneja, joissa on mahdollisuus käyttää lämpötila-anturia.)
18. Mikroaaltouunia ei saa laittaa kaappiin, ellei sitä ole testattu kaapissa.
19. Mikroaaltouunia tulee käyttää koristeluukun ollessa auki. (koskee uuneja, joissa on koristeluukku.)
20. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa tiloissa, kuten:
  - henkilökunnan tilat liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
  - asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä
  - maalaistaloissa
  - bed and breakfast -tyyppiset ympäristöt.
21. Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien lämmittämiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen ja lämmitystyynyjen, tossujen, sienien, kostean liinan ja vastaavien lämmittäminen voi johtaa loukkaantumis-, syttymis- tai tulipaloon.
22. Ruokien ja juomien metalliset astiat eivät ole sallittuja mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.
23. Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.
24. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana.
25. Laitteen takapinta on sijoitettava seinää vasten.

## LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ TULEVAA VARTEN.

Vähentääksesi henkilöiden loukkaantumisriskiä maadoitusasennuksessa:

- Sähköiskun vaara! Joidenkin sisäisten osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. Älä pura tätä laitetta.
- Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke laitetta pistorasiaan ennen kuin laite on asennettu ja maadoitettu oikein.
- Tämän laitteen täytyy olla maadoitettu. Sähköoikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla pakojohtin sähkövirtaa varten. Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on oikein asennettu ja maadoitettu.
- Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai huoltoon, jos et ymmärrä maadoitusohjeita täysin tai jos olet epävarma siitä, onko laite maadoitettu oikein. Jos on tarpeen käyttää jatkojohtoa, käytä vain 3-johdoista jatkojohtoa.
- Pakkaukseen kuuluu lyhyt virtajohto, joka vähentää riskejä, jotka aiheutuvat takertumisesta pidempään johtoon tai kompastumisesta siihen.
- Jos käytät pitkää johtosarjaa tai jatkojohtoa:
  - Johtosarjan tai jatkojohtoon merkityn sähköluokituksen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin laitteen sähköluokitus.
  - Jatkojohtoon on oltava maadoitettu 3-johtiminen johto.
  - Pitkä johto tulee asettaa niin, että se ei valu työtason tai pöydän päälle, josta sitä voidaan vetää tai siihen voi kompastua.

## **PUHDISTUS**

### **Muista irrottaa laite virtalähteestä.**

1. Puhdista uuni käytön jälkeen hieman kostealla kankaalla.
2. Puhdista lisävarusteet tavalliseen tapaan saippuvedessä.
3. Oven karmin ja tiivisteiden sekä viereisten osien tulee olla puhdistaa huolellisesti kostealla liinalla, kun ne ovat likaiset.
4. Älä käytä voimakkaita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia puhdistaksesi uunin luukun lasit, koska ne voivat naarmuttaa pintaa, mikä voi johtaa lasin särkymiseen.
5. Puhdistusvinkki: Laita puolikas sitruuna kulhoon, lisää 300 ml vettä ja kuumenna täydellä teholla mikroaaltouunilla 10 min. Pyyhi uuni puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

## **VAROITUS**

Henkilövamman vaara! Vain pätevä henkilö voi turvallisesti suorittaa mitä tahansa korjaustoimenpiteitä, joissa poistetaan kansi joka suojaa mikroaaltouuninsäteilylle.

Katso ohjeet kohdasta "Materiaalit, joissa voit käyttää mikroaaltouunissa tai joita on vältettävä." Saattaa olla tiettyjä ei-metallisia astioita, jotka eivät ole turvallista käyttää mikroaaltouunissa. Jos olet epävarma, voit testata kyseistä astiaa alla olevan menettelyn mukaisesti.

Astiatesti:

1. Täytä mikroaaltouunin kestävä astia 1 kupilla kylmää vettä (250 ml) kyseisen astian kanssa.
2. Kypsennä maksimiteholla 1 minuutti.
3. Taputtele astiaa varovasti. Jos tyhjä astia lämmin, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.
4. Älä ylitä 1 minuutin kypsennysaikaa.

## Mikroaaltouuniin sopivat materiaalit

Astiat	Huomautukset
Ruskistava astia	Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistusvuolan pohjan tulee olla vähintään 5 mm pyöivän alustan yläpuolella. Väärä käyttö voi aiheuttaa rikkoutumisen.
Astiat	Vain mikroaaltouunin kestävät. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä halkeilevia astioita.
Lasipurkit	Poista aina kansi. Käytä vain ruoan lämmittämiseen. Useimmat lasipurkit eivät ole lämmönkestäviä ja voivat rikkoutua.
Lasitavarat	Vain lämmönkestävät lasi. Varmista, ettei sisällämetallia. Älä käytä halkeilevia astioita.
Paistopussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä sulje metallinauhalla. Tee viiltoja, jotta höyry pääsee poistumaan.
Paperilautaset ja kupit	Käytä vain lyhytaikaiseen ruoanlaittoon/lämmittämiseen. Älä jätä uunia ilman valvontaa kypsennyksen ajaksi.
Paperipyyhkeet	Käytä ruoan peittämiseen lämmittämiseen ja rasvan imeytymiseen. Käytä valvonnassa ja vain lyhytaikaiseen ruoanlaittoon.
Leivinpaperi	Käytä peitteenä roiskeiden estämiseksi tai kääreenä höyrystymistä varten. Vain mikroaaltouunin kestävät. Noudata valmistajan ohjeita. Astioissa merkintä "Mikroaaltouunin kestävä". Jotkut muoviasiastiat pehmenevät, kun sisällä oleva ruoka kuumenee. Kiehumispussit ja tiiviisti suljetut muovipussit tulee leikata, lävistää tai ilmata pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
Muovi	Vain mikroaaltouunin kestävät. Käytä ruoan peittämiseen kypsennyksen aikana kosteuden säilyttämiseksi. Älä anna muovikäreen koskettaa ruokaa.
Muovikääre	
Lämpömittarit	Vain mikroaaltouunin kestävä (liha- ja karkkilämpömittarit).
Vahapaperi	Käytä suojana roiskeiden estämiseksi ja kosteuden säilyttämiseksi.

## Vältettävät materiaalit


Astia	Huomautukset
Alumiinitarjotin	Saattaa aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikroaaltouunin kestäväan astiaan.
Ruokapakkauksen metallikahvalla	Saattaa aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikroaaltouunin kestäväan astiaan.
Metalliset tai metallipäällysteiset astiat	Metalli suojaa ruokaa mikroaaltoenergialta. Metalliverhoilu voi aiheuttaa kipinöintiä.
Metalliset kierrenauhat	Saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja voi aiheuttaa tulipalon uunissa.
Paperipussi	Voi aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Muovivaahdo voi sulaa tai saastuttaa sisällä olevan nesteen, kun se altistuu korkealle lämpötilalle.
Puu	Puu kuivuu mikroaaltouunissa käytettynä ja voi halkeilla.

## UUNIN KÄYTTÖÖNOTTO


### Uunin osien ja lisävarusteiden nimet

Poista uuni ja kaikki materiaalit laatikosta ja uunin sisältä. Uunisi mukana tulee seuraavat lisävarusteet:

Lasinen tarjotin	1
Kääntöpöydän rengas	1
kokoonpanon käyttöohje	1

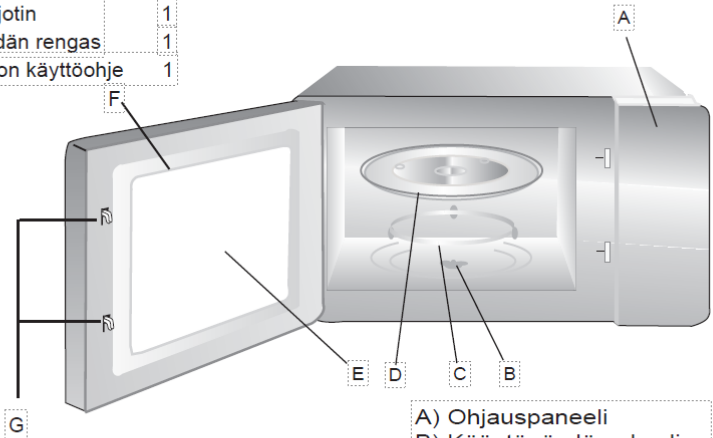

- A) Ohjauspaneeli
- B) Kääntöpöydän akseli
- C) Asennusrenkas
- D) Lasitarjotin
- E) Tarkkailuikkuna
- F) Oven asennus
- G) Turvalukitusjärjestelmä

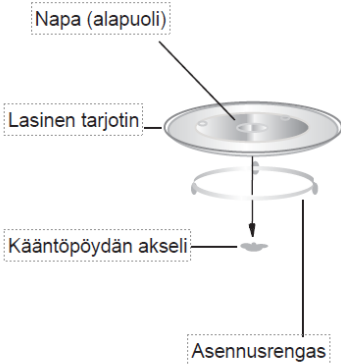

- a. Älä koskaan aseta lasialustaa ylösalaisin. Lasialustaa ei saa koskaan rajoittaa.
- b. Sekä lasialusta että pyörivä alustarengas on aina käytettävä kypsennyksen aikana.
- c. Kaikki ruoka ja ruoka-astiat asetetaan aina lasialustalle ruoanlaittoa varten.
- d. Jos lasialusta tai kääntöpöydän rengaskokoonpano halkeilee tai rikkoutuu, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.




## Asennus

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarvikkeet. Tarkista uuni vaurioiden, kuten kolhujen tai rikkoutuneiden luukkujen varalta. Älä asenna, jos uuni on vaurioitunut.

Kaappi: Poista kaikki mikroaaltouunin kaapin pinnasta löytyvät suojakalvot. Älä irrota vaaleanruskeaa Mica kantta, joka on kiinnitetty uunionteloon magneettisuuden suojaamiseksi.

- Valitse tasainen pinta, joka jättää riittävästi tilaa imu- ja/tai poistoaukoille.

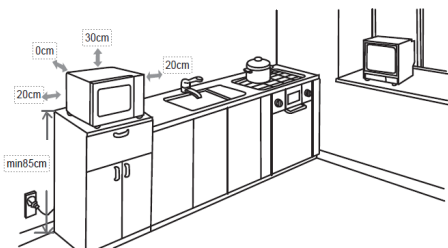


- Pienin asennuskorkeus on 85 cm.
  - Laitteen takapinta on sijoitettava seinää vasten. Jätä uunin yläpuolelle vähintään 30 cm vapaata tilaa, uunin ja viereisten seinien väliin vaaditaan vähintään 20 cm.
  - Älä poista jalkoja uunin pohjasta.
  - Aukkojen peittäminen voi vahingoittaa uunia.
- 
- Sijoita uuni mahdollisimman kauas radioista ja televisiosta. Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radio- tai TV-vastaanottoon.
  - Kytke uuni tavalliseen pistorasiaan. Varmista, että jännite ja taajuus ovat samat kuin laitteen kilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus.

**VAROITUS:** Älä asenna uunia liesitason tai muun lämpöä tuottavan laitteen päälle. Jos uuni asennetaan lämmönlähteen lähelle tai päälle, se voi vaurioitua ja takuu raukeaa.



**Laitteen pinta voi olla kuuma käytön aikana.**

## Ohjauspaneeli ja ominaisuudet

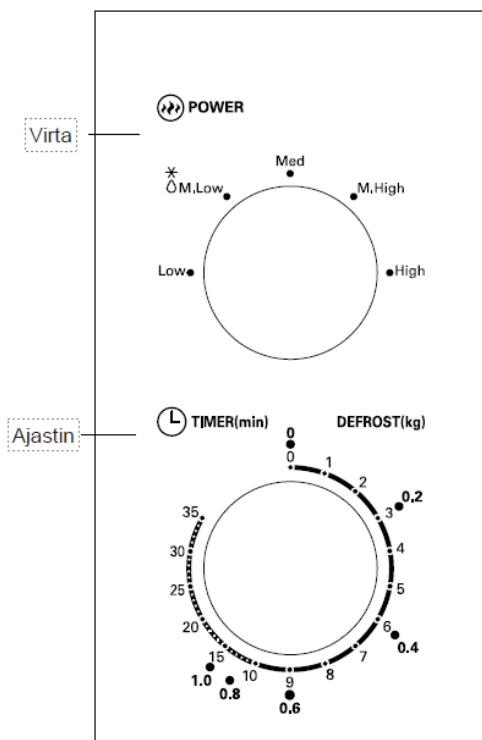

1. Aseta kypsennysteho kääntämällä virtakytkin haluamallesi tasolle.
2. Aseta kypsennysaika kääntämällä ajastinruppi haluttuun aikaan ruoan kypsennysoppaan mukaan.
3. Mikroaaltouuni aloittaa kypsennyksen automaattisesti, kun tehotaso ja aika on asetettu.
4. Kun kypsennysaika on kulunut umpeen, yksikkö "Dong" pysähtyy.
5. Jos yksikkö ei ole käytössä, aseta aika aina arvoon "0".

Toiminto/teho	Output	Application
Matala	17% micro.	Pehmennä jäätelö
Matala (sulatus)	33% micro.	Keittomuhennos, pehmennä voita tai sulata
Keskitaso	55% micro.	Muhennos, kala
Korkeampi keskitaso	77% micro.	Riisi, kala, kana, jauheliha
Korkea	100% micro.	Uudelleen lämmitys,maito, keitä vesi, vihannekset, juoma

**Huomautus:** Kun otat ruokaa uunista, varmista, että uunin virta on katkaistu kääntämällä ajastinkytkin asentoon 0 (nolla). Jos näin ei tehdä, ja mikroaaltouunin käyttäminen ilman ruokaa voi johtaa ylikuumenemiseen ja magneetin vaurioitumiseen.

## Vianetsintä


Normaali toiminta	
Mikroaaltouuni vaikuttaa televideoon tai radioon	Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radio- tai TV-vastaanottoon.
Laitteen valo hämärtyy	Matalatehoisessa käytössä valo voi hämärtyä.
Höyryä kertyy oveen tai kuumaa ilmaa virtaa aukoista.	Kuumennettaessa suurin osa kuumasta ilmasta purkautuu aukoista mutta osa saattaa höyrystyä pinnoille.
Tyhjän laitteen käynnistäminen.	Tyhjää laitetta ei saa käynnistää, se on vaarallista.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitte ei käynnisty	Virtajohto on huonosti kiinni.	Irroita johto ja kiinnitä uudestaan.
	Sulake palaa tai katkaisija toimii	Vaihda sulake tai vie laite huoltoon.
	Sähköliitännän ongelma.	Testaa pistoketta toisella laitteella.
Laitte ei kuumene.	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Sulje ovi hyvin.








SER-merkinnällä varustettua tuotetta ei saa laittaa lajittelemattomaan jätteeseen, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspaikkaan hyödyntämistä ja kierrätystä varten. SER-merkinnän on oltava kaikissa EU:n markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
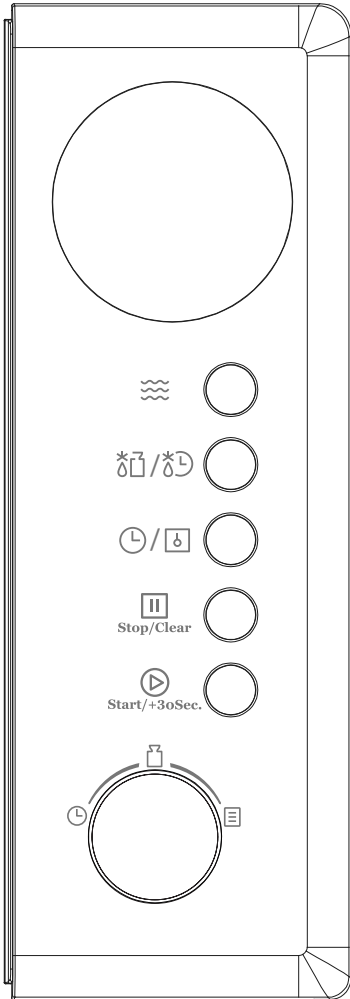
# OHJAUSPANEELI



## TOIMINNOT

	Mikroaalto
	W.T./ Sulatusaika
	Aika / Ajastus
	Stop/ Tyhjennä
	Start/ +30Sec./vahvista

## KÄYTTÖOHJE


Tämä mikroaaltouuni käyttää nykyaikaista elektronista ohjausta kypsennysparametrien säätämiseen vastaamaan paremmin ruoanlaittotarpeitasi.

### 1. Kellon asetus

Kun mikroaaltouuni on asennettu, uunissa näkyy "0:00", äänimerkki soi kerran. 1) Paina "CLOCK/PRE-SET", tunti-luku vilkkuu;

2) Käännä  " ajan säätämiseksi syöttöajan tulee olla välillä 0–23.

3) Paina " CLOCK/PRE-SET ", minuutin merkki vilkkuu.


4) Käännä  " minuuttien säätämiseksi syöttöajan tulee olla välillä 0–59.

5) Lopeta kellon asetus painamalla "CLOCK/PRE-SET". ":" vilkkuu. Huomautus: 1) Jos kelloa ei ole asetettu, se ei toimi, kun se on kytkettynä.


2) Jos kellon asettamisen, jos mitään toimintoa ei tehdä 1 minuuttiin, uuni uuni palaa automaattisesti edelliseen tilaan.

### 2. Mikroaaltouuni

1) Paina "Mikroaalto"-näppäintä kerran ja "P100" tulee näyttöön.

2) Paina "Mikroaaltouuni" toistuvasti tai käännä , valitaksesi mikroaaltouunin teho, "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" lukee näytössä.

3) Paina "START/+30SEC./CONFIRM " varmistaaksesi toiminnon.

4) Käännä  " kypsennysajan säätämiseksi. (Aika-asetuksen tulee olla 0:05-95:00.)

5) Aloita kypsennäminen painamalla START/+30SEC./CONFIRM.

HUOMAA: koodauskytkimen säätöajat ovat seuraavat:

0---1 min	:	5 s
1---5 min	:	10 s
5---10 min	:	30 s
10---30 min	:	1 min
30---95 min	:	5 min


### Mikroaaltouunin tehotaulukko

Teho	100%	80%	50%	30%	10%
Näyttö	P100	P80	P50	P30	P10

### 3. Nopea ruoanlaitto

1) Paina odotustilassa "START/+30SEC./CONFIRM" -näppäintä kypsentaaksesi 100 %tehotasolla 30 sekunnin ajan. Jokainen saman näppäimen painallus voi pidentää 30 sekuntia. Maksimi kypsennysaika on 95 minuuttia.


2) Paina "START/+30SEC./CONFIRM" mikroaaltokypsennyksen ja aikasulatuksen aikana lisätäksesi kypsennysaikaa

3) Odotustiloissa käännä "  vasemmalle valitaksesi kypsennysajan suoraan. Valinnan jälkeen, paina "START/+30SEC./CONFIRM" aloittaaksesi kypsennyksen. Mikroaaltoteho on 100 %.

Huomautus: Automaattisen valikon ja painosulatuksen tiloissa kypsennysaikaa ei voi pidentää painamalla "START/+30SEC./CONFIRM"

### 4. Sulata painon mukaan

1) Paina "W.T./TIME DEFROST" kerran, näytössä näkyy "dEF1".

2) Käännä  " valitaksesi ruoan paino. Painoalue on 100-2000g.

3) Aloita sulatus painamalla START/+30SEC./CONFIRM-näppäintä.

### 5.Sulata ajan mukaan

1) Paina "W.T./TIME DEFROST" kahdesti, näytössä näkyy "dEF2". 2) Valitse kypsennysaika kääntämällä " " .

3) Paina "START/+30SEC./CONFIRM" -näppäintä aloittaaksesi sulatuksen.


Huomautus: Sulatusteho on P30, eikä sitä voi muuttaa.

### 6. Monivaiheinen ruoanlaitto

Korkeintaan kaksi tasoa voidaan asettaa. Jos yksi vaihe on sulatus, se tulee laittaa ensimmäiseen vaiheeseen automaattisesti. Summeri soi kerran jokaisen vaiheen jälkeen ja seuraava vaihe alkaa. Huomautus: Auto-valikkoa ei voi asettaa monivaiheiseksi.

Esimerkki: jos haluat sulattaa ruokaa 5 minuuttia, kypsennä sitten 80 % mikroaaltouunissa 7 minuuttia. Vaiheet ovat seuraavat:

1) Paina "W.T./TIME DEFROST" kahdesti, näytössä näkyy "dEF2";

2) Käännä  " säätääksesi sulatusaika 5 minuuttiin;

3) Paina "Mikroaaltouuni" kerran;

4)Käännä  " to choose 80% microwave power till "P80" display;

5) Paina "START/+30SEC./CONFIRM" vahvistaaksesi;

6) Käännä  " to adjust the cooking time of 7 minutes;

7) Paina "START/+30SEC./CONFIRM" aloittaaksesi kypsennyksen.

## 7. Esiasetettu toiminto

- 1) Aseta kello ensin. (Katso kellon asetusohjeet.)
- 2) Syötä kypsennysohjelma. Enintään kaksi vaihetta voidaan asettaa. Sulatusta ei tule asettaa esiasetettuun toimintoon.

Esimerkki: jos haluat kypsentää 80 % mikroaaltoteholla 7 minuuttia.

a. Paina "Mikroaaltouuni" kerran;

b. Käännä  " to choose 80% microwave power till "P80" display;

c. Paina "START/+30SEC./CONFIRM" vahvistaaksesi;


d. Käännä  säätää kypsennysaika 7 minuuttiin;

Älä paina "START/+30SEC./CONFIRM" yllä olevien vaiheiden jälkeen. Toimi sitten seuraavasti:

3) Paina "CLOCK/PRES-SET". Tuntiluvut vilkkuvat;

4) Käännä  "Tuntilukujen säätämiseksi syöttöajan tulee olla välillä 0--23.

5) Paina "CLOCK/PRE-SET", minuuttiluvut vilkkuvat.

6) Käännä  "minuuttilukujen säätämiseksi syöttöajan tulee olla välillä 0--59.


7) Lopeta asetus painamalla " KÄYNNISTÄ/+30 SEC./CONFIRM ". ":" vilkkuu, sumneri soi kahdesti, kun aika koittaa, niin kypsennys alkaa automaattisesti.

Huomautus: kello on asetettava ensin. Muuten esiasetettu toiminto ei toimi.

## 8. Automaatio-valikko

1) Odotustiloissa käännä  "oikeus valita valikko "A-1" - "A-8";

2) Paina "START/+30SEC./CONFIRM" vahvistaaksesi valitsemasi valikon;

3) Käännä  " valitaksesi ruoan paino;

4) Paina "START/+30SEC./CONFIRM" aloittaaksesi kypsennyksen;

5) Kun kypsennys on päättynyt, sumneri soi viisi kertaa.

Menu	paino	näyttö	teho
A-1 AUTO lämmitys	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-2 kasvikset	200g	200	100%
	300g	300	
	400g	400	
A-3 kala	250g	250	80%
	350g	350	
	450g	450	
A-4 liha	250g	250	100%
	350g	350	
	450g	450	
A-5 PASTA	50g(vettä 450 ml)	50	80%
	100g(vettä800 ml)	100	
A-6 peruna	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
A-7 pitsa	200g	200	100%
	400g	400	
A-8 keitto	200ml	200	80%
	400ml	400	



## 9. Lapsilukko

Lukitus: Paina odotustilassa "STOP/CLEAR" 3 sekuntia. Kuuluu pitkä "piippaus", joka ilmaisee siirtymisen lapsilukkotilaan ja näytössä näkyy " " . [ - - ]

Lukon sulkeminen: Paina lukitussa tilassa "STOP/CLEAR" 3 sekuntia. Kuuluu pitkä "piippaus", joka ilmaisee, että lukko on vapautettu.

## 10. Tiedustelutoiminto

- 1) Mikroaaltouunin kypsennyksessä paina "microwave" ja nykyinen teho näkyy 3 sekunnin ajan.
- 2) Paina esiasetetussa tilassa " CLOCK/PRE-SET " kysyäksesi kypsennyksen viiveen alkamisajan. Esiasetettu aika vilkkuu 3 sekuntia, minkä jälkeen uuni palaa kellonäyttöön.
- 3) Paina kypsennyksen aikana "CLOCK/PRE-SET" tarkistaaksesi kellonajan. Se näkyy 3 sekunnin ajan.

## 11. Erittely

- (1) Summeri kuuluu kerran, kun käänät nuppia alussa;
- (2) "START/+30SEC./CONFIRM" on painettava kypsennyksen jatkamiseksi, jos luukku avataan kypsennyksen aikana;
- (3) Kun kypsennysohjelma on asetettu, "START/+30SEC./CONFIRM" ei paineta 1 minuuttiin, nykyinen aika tulee näkyviin. Asetus peruutetaan.
- (4) Summeri kuuluu kerran tehokkaalla painalluksella, tehoton painallus ei vastaa.
- (5) Summeri kuuluu viisi kertaa muistuttamaan sinua, kun kypsennys on päättynyt. Avaa uunin luukku tai paina "STOP/CLEAR" lopettaaksesi äänimerkin.

# Ongelmien kartoittaminen

Mikroaaltouuni häiritsee TV-lähetystä	Radio ja TV saattavat ottaa häiriötä mikroaaltouunin ollessa käynnissä, samaan tapaan kuin muu pienielektroniikka. Tämä on normaalia.
Uunin himmeä valo	Matalalla teholla käytettäessä uunin valo saattaa himmentyä. Tämä on normaalia.
Oveen kerääntyy höyryä, ilma-aukoista tulee kuumaa ilmaa	Kypsennettäessä joistain ruuista nousee höyryä. Suurin osa poistuu ilma-aukoista mutta osa saattaa kerääntyä pinnoille. Tämä on normaalia.
Uunin käynnistyminen ilman, että sisällä on ruokaa	Laitteen käyttäminen ilman ruokaa on kiellettyä. Se on erittäin vaarallista.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Virtajohto ei ole paikoillaan	(1) Virtajohto on huonosti kiinni.	Irroita virta. Kokeile uudestaan 10s kuluttua
Uuni ei käynnisty	(2) sulake palanut tai katkaisija toimii	Vaihda sulake tai korjauta virrankatkaisu
	(3) Ongelma pistokkeessa	Testaa pistoketta muilla laitteilla
Uuni ei lämпиä	(4) Ovi ei ole suljettu kunnolla	Sulje ovi huolellisesti



SER-merkinnällä varustettua tuotetta ei saa laittaa lajittelemattomaan jätteeseen, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspaikkaan hyödyntämistä ja kierrätystä varten. SER-merkinnän on oltava kaikissa EU:n markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

**PN:16170000A69903**