

Mikroaaltouuni

KÄYTTÖOHJE

Malli:AG720CP2

Lue nämä ohjeet ennen mikroaaltouunin käyttöä ja säilytä ne huolellisesti.

Ohjeita noudattamalla, uunisi tarjoaa sinulle monen vuoden hyvää palvelua.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd.
No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan,
Guangdong, **People's Republic of China**

www.midea.com

VAROTOIMENPITEET MAHDOLLISEN ALTISTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI LIIAALLE MIKROAALTOSÄTEILYLLE

- (a) Älä yritä käyttää tätä uunia luukku auki, koska se voi johtaa haitalliseen altistumiseen mikroaaltoenergialle. On tärkeää, ettei turvalukkoja rikkota tai peukaloida.
- (b) Älä aseta mitään esineitä uunin etupinnan ja luukun väliin tai anna lian tai puhdistusainejäämien kerääntyä tiivistepinnoille.
- (c) VAROITUS: Jos ovi tai sen tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on korjannut sen.

LISÄYS

Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinta voi vaurioitua ja tämä taas vaikuttaa laitteen käyttöikään ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Tekniset tiedot

Malli:	AG720CP2
Nimellisjännite:	230V~ 50Hz
Nimellissyöttöteho (mikroaaltouuni):	1050 W
Nimellislähtöteho (mikroaaltouuni):	700 W
Nimellissyöttöteho (grilli):	1000 W
Uunin kapasiteetti:	20L
Kääntöpöydän halkaisija:	Ø 255 mm
Ulkomitat:	440X345X259mm
Nettopaino:	noin 11kg

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS:

Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen tai altistumista liialliselle mikroaaltouunin säteilylle laitetta käyttäessäsi, noudata seuraavia perusohjeita.

1. Lue ja noudata erityisiä ohjeita: "VAROTOIMENPITEET MAHDOLLISEN ALTISTUMISEN VÄLTÄMISEKSI LIIAALLE MIKROAALTOSÄTEILYLLE".
2. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisen käyttöön ja he ymmärtävät asiaan liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltamista, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heidän valvonnassaan. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää poissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
3. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
4. Jos virtajohto on vaurioitunut: valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava johto vaaran välttämiseksi. (Y-typin kiinnikkeellä varustetulle laitteelle)
5. VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu ennen lampun vaihtamista sähköiskun välttämiseksi.

6. VAROITUS: On vaarallista muille kuin päteville henkilöille suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joihin liittyy mikroaaltosäteilylle altistumiselta suojaavan kannen poistaminen.
7. VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.
8. Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastioissa, pidä uunia silmällä syttymisvaaran vuoksi.
9. Käytä vain mikroaaltouunissa käytettäväksi tarkoitettuja astioita.
10. Jos savua tulee, sammuta laite tai irrota pistoke pistorasiasta ja pidä ovi suljettuna liekkien tukahduttamiseksi.
11. Juomien mikroaaltokuumennus voi aiheuttaa viivästynyttä purkautuvaa kiehumista, joten astiaa on käsiteltävä varovasti.
12. Tuttipullojen ja vauvanruokapurkkien sisältöä on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila tarkistettava ennen käyttöä palovammojen välttämiseksi.
13. Kuorellisia munia ja kokonaisia kovaksikeitetyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, koska ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltouunissa lämmitys olisi päättynyt.
14. Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja poistaa kaikki ruokajäämät.
15. Jos uunia ei pidetä puhtaana, se voi heikentää pintaa, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteen.

16. aitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen välttämiseksi. (Tämä ei koske laitteita, joissa on koristeluukku.)
17. Käytä vain tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia (uuneille, joissa on mahdollisuus käyttää lämpötila-anturia.)
18. Mikroaaltouunia ei saa laittaa kaappiin, ellei sitä ole testattu kaapissa.
19. . Mikroaaltouunia tulee käyttää koristeluukun ollessa auki. (uuneille, joissa on koristeluukku.)
20. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa tiloissa, kuten:
 - henkilökunnan keittiötilat liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - asiakkaat hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä
 - maataloissa
 - bed and breakfast -tyyppiset ympäristöt.
21. Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien lämmittämiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen ja lämmitystyynyjen, tossujen, sienien, kostean liinan ja vastaavien lämmittäminen voi johtaa loukkaantumis-, syttymis- tai tulipaloon.
22. Ruokien ja juomien metalliset astiat eivät ole sallittuja mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.
23. Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.
24. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana.
25. Laitteiden takapinta on sijoitettava seinää vasten.

26.Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.

27.Pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen ollessa käynnissä.

28. VAROITUS: Lapset saavat käyttää uunia vain aikuisen valvonnassa korkeiden lämpötilojen vuoksi.

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN

Vähentääksesi henkilöiden loukkaantumisariskiä maadoitusasennuksessa

VAARA

Sähköiskun vaara Joidenkin sisäisten osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. Älä pura tätä laitetta.

VAROITUS

Sähköiskun vaara Virheellinen käynnistys voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke laitetta pistorasiaan ennen kuin laite on asennettu ja maadoitettu oikein.

Tämä laite on maadoitettu. Sähköikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaara tarjoamalla pakojohtoin sähkövirtaa varten.

Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohto maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on oikein asennettu ja maadoitettu.

Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai huoltoon, jos et ymmärrä maadoitusohjeita täysin tai jos olet epävarma siitä, onko laite maadoitettu oikein. Jos on tarpeen käyttää jatkojohtoa, käytä vain 3-johtimista jatkojohtoa.

1. Toimitukseen kuuluu lyhyt virtajohto, joka vähentää riskejä, jotka aiheutuvat takertumisesta pidempään johtoon tai kompastumisesta siihen.

2. Jatkojohtoa käytettäessä:

- 1)Johtosarjan tai jatkojohdon merkityn sähköluokituksen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin laitteen sähköluokitus.
- 2)Jatkojohdon on oltava maadoitettu 3-johtiminen johto.
- 3)Pitkä johto tulee järjestää niin, että se ei valu työtason tai pöydän päälle, josta sitä voidaan vetää tai kompastua vahingossa.

PUHDISTUS

Muista irrottaa laite virtalähteestä.

1. Puhdista uunin sisus käytön jälkeen kostealla liinalla.
2. Puhdista lisävarusteet saippuavedessä.
3. Oven karmi ja tiiviste sekä viereiset osat on puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla, kun ne ovat likaiset.
4. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia uunin luukun lasin puhdistamiseen, koska ne voivat naarmuttaa pintaa, mikä voi johtaa lasin särkymiseen.
5. Puhdistusvinkki: Helpottaaksesi sisäosan seinämien puhdistamista, joihin kypsennetty ruoka voi koskettaa: Laita puolikas sitruuna kulhoon, lisää 300 ml vettä ja kuumenna 100 %:lla mikroaaltouunissa 10 minuuttia. Pyyhi uuni puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

VAROITUS

Henkilövamman vaara

On vaarallista muille kuin pätevälle henkilölle suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, joihin liittyy mikroaaltosäteilylle altistumiselta suojaavan kannen poistaminen.

Katso ohjeet kohdasta "Materiaalit, joita voidaan käyttää mikroaaltouunissa tai joita ei saa käyttää mikroaaltouunissa". Tietyt ei-metalliset astiat eivät ehkä ole turvallisia käyttää mikroaaltouunissa. Jos olet epävarma, voit testata kyseistä välinettä noudattamalla alla olevia ohjeita.

Testi:

1. Täytä mikroaaltouunin kestävä astia kylmää vettä (250 ml).
2. Kuumenna astiaa maksimiteholla 1 minuutti.
3. Taputtele astiaa varovasti. Jos tyhjä astia on lämmin, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.
4. Älä ylitä 1 minuutin kuumennusaikaa.

Mikroaaltouuniin sopivat materiaalit

Astia	Huomautukset
Ruskistava astia	Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistusvuolan pohjan tulee olla vähintään 5 mm pyörivän alustan yläpuolella. Väärä käyttö voi aiheuttaa rikkoutumisen.
Ruokailuastiat	Vain mikroaaltouunin kestävät. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä halkeilevia astioita.
Lasipurkit	Poista aina kansi. Käytä vain ruoan lämmittämiseen, kunnes se lämpenee. Useimmat lasipurkit eivät ole lämmönkestäviä ja voivat rikkoutua.
Lasitavarat	Vain lämmönkestävät uunilasit. Varmista, että siinä ei ole metalleja. Älä käytä halkeilevia astioita.
Paistopussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä sulje metallinauhalla. Tee viiltoja, jotta höyry pääsee poistumaan.
Paperilautaset ja kupit	Käytä vain lyhytaikaiseen ruoanlaittoon/lämmittämiseen. Älä jätä uunia ilman valvontaa kypsennyksen ajaksi.
Paperipyhkeet	Käytä ruoan peittämiseen lämmittämiseen ja rasvan imeytymiseen. Käytä valvonnassa vain lyhytaikaiseen ruoanlaittoon.
Leivinpaperi	Käytä peitteenä roiskeiden estämiseksi tai kääreenä höyrystymistä varten.
Muovi	Vain mikroaaltouunin kestävä. Noudata valmistajan ohjeita. Se tulee merkitä "Mikroaaltouunin kestävä". Joitkut muoviasiat pehmenevät, kun sisällä oleva ruoka kuumenee. Kiehumispussit ja tiiviisti suljetut muovipussit tulee leikata, lävistää tai ilmata pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
Muovikääre	Vain mikroaaltouunin kestävät. Käytä ruoan peittämiseen kypsennyksen aikana kosteuden säilyttämiseksi. Älä anna muovikääreen koskettaa ruokaa.
Lämpömittarit	Vain mikroaaltouunin kestävä (liha- ja karkkilämpömittarit).
Vahapaperi	Käytä suojana roiskeiden estämiseksi ja kosteuden säilyttämiseksi.

Kielletyt materiaalit


Astiat	Huomautukset
Alumiininen tarjotin	Saattaa aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikroaaltouunin kestäväan astiaan.
Ruokapakkaukset metallikahvalla	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metalliset tai metallipinnoitetut astiat	Metalli suojaa ruokaa säteilyltä. Metalliverhoilu voi aiheuttaa kipinöintiä.
Metalliset kierrenauhat	Saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja voi aiheuttaa tulipalon uunissa.
Paperipussit	Voi aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Vaahtomuovi voi sulaa tai saastuttaa sisällä olevan nesteen, kun se altistuu korkealle lämpötilalle.
Puu	Puu kuivuu mikroaaltouunissa ja voi halkeilla.

UUNIN ASENNUS

Uunin osien ja lisävarusteiden nimet

Poista uuni ja kaikki materiaalit laatikosta ja uunin sisältä. Uunisi mukana tulee seuraavat lisävarusteet:


Lasitarjotin	1
Kääntöpöydän rengaskokoonpano	1
Käyttöohjeet	1

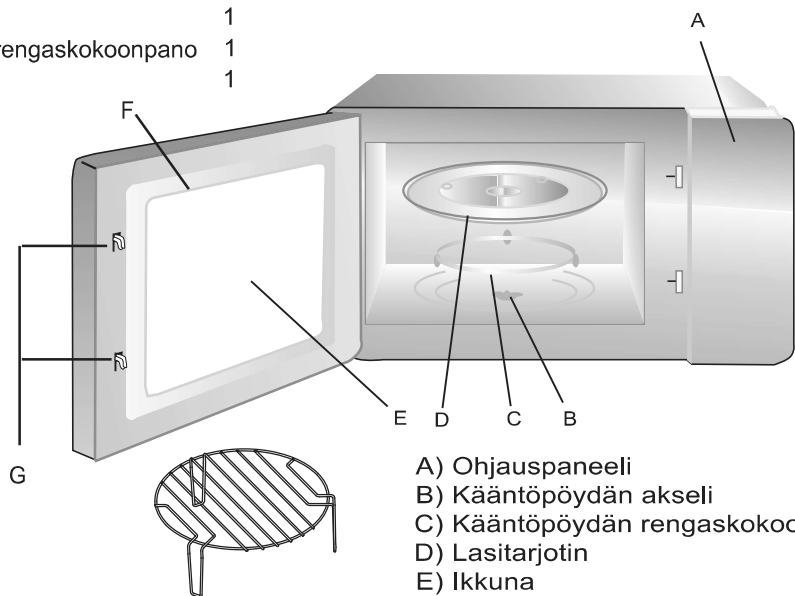

- A) Ohjauspaneeli
- B) Kääntöpöydän akseli
- C) Kääntöpöydän rengaskokoonpano
- D) Lasitarjotin
- E) Ikkuna
- F) Oven asennus
- G) Turvalukitusjärjestelmä

Grilliteline (Ei voida käyttää mikroaaltouunissa, ja se on asetettava lasialustalle)

Asennus

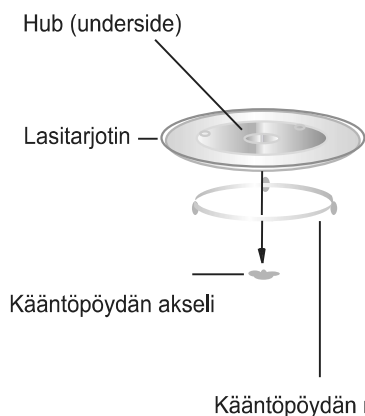

- a. Älä koskaan aseta lasialustaa ylösalaisin. Lasialustaa ei saa koskaan rajoittaa.
- b. Sekä lasialustaa että pyörivä alustarengasta on aina käytettävä kypsennyksen aikana.
- c. Kaikki ruoka ja ruoka-astiat asetetaan aina lasialustalle ruoanlaittoa varten.
- d. Jos lasialusta tai kääntöpöydän rengaskokoonpano halkeilee tai rikkoutuu, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


Työtasoasennus

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarvikkeet. Tarkista uuni vaurioiden, kuten kolhujen tai rikkoutuneiden luukkujen varalta. Älä asenna, jos uuni on vaurioitunut.

Kaappi: Poista kaikki mikroaaltouunin kaapin pinnasta löytyneet suojakalvot. Älä irrota vaaleanruskeaa Mica kantta, joka on kiinnitetty uunionteloon magnetronin suojaamiseksi.

Asennus

1. Valitse tasainen pinta, joka jättää riittävästi tilaa imu- ja/tai poistoaukoille.

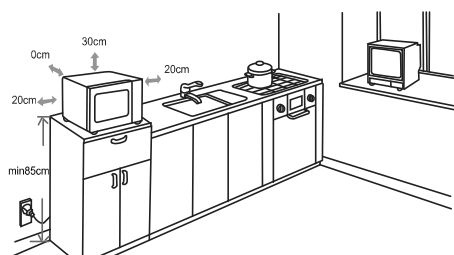

(1) Pienin asennuskorkeus on 85 cm.

(2) Laitteen takapinta on sijoitettava seinää vasten. Jätä uunin yläpuolelle vähintään 30 cm vapaata tilaa, uunin ja viereisten seinien väliin vaaditaan vähintään 20 cm.


(3) Älä poista jalkoja uunin pohjasta.

(4) Imuaukon estäminen ja/tai poistoaukot voivat vahingoittaa uunia.

(5) Sijoita uuni mahdollisimman kauas radioista ja televisiosta. Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radio- tai TV-vastaanottoon.



Kytke uuni tavalliseen pistorasiaan. Varmista, että jännite ja taajuus ovat samat kuin arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus.

VAROITUS: Älä asenna uunia liesitason tai muun lämpöä tuottavan laitteen päälle. Jos uuni asennetaan lämmönlähteen lähelle tai päälle, se voi vaurioitua ja takuu raukeaa.

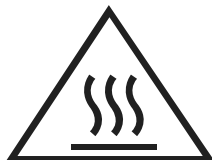

Pinta voi olla kuuma käytön aikana.


Ohjauspaneeli

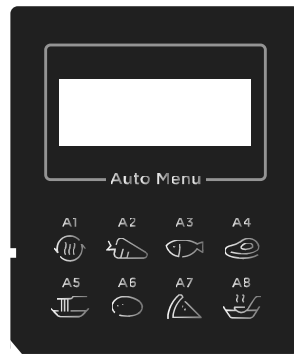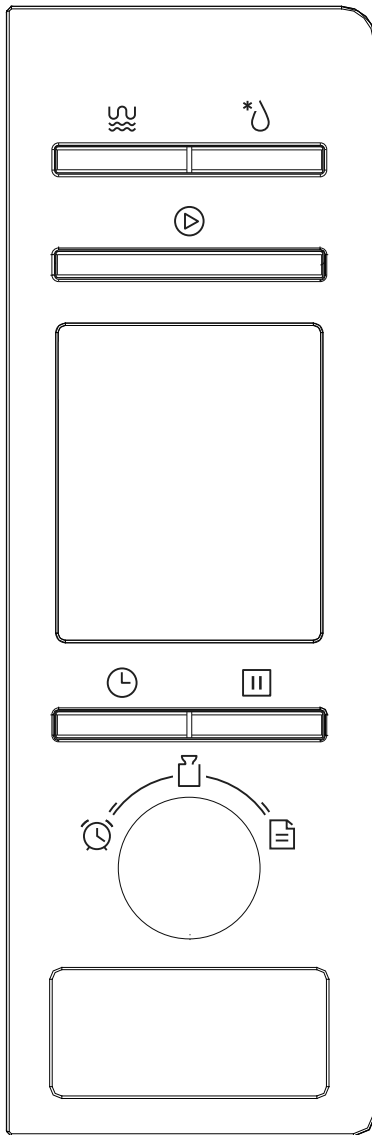

Auto Menu			
A1	A2	A3	A4
Reheat	Vegetable	Fish	Meat
A5	A6	A7	A8
Pasta	Potato	Pizza	Soup

 Micro/Grill/Combi.

 Weight/Time Defrost

 — Clock
 — Kitchen timer

 Auto Menu

 Stop/Clear

 Start/+30Sec./Confirm

KÄYTTÖOHJE

Tämä mikroaaltouuni käyttää nykyaikaista elektronista ohjausta kypsennysparametrien säätämiseen vastaamaan paremmin ruoanlaittotarpeitasi.


1.Kellon asetus

Kun mikroaaltouuni on sähköistetty, uunissa näkyy "0:00", äänimerkki soi kerran.

1) Paina **Clock/Kitchen Timer** kerran, tunti- ja minuuttiluvut vilkkuvat.

2) Käännä  Tuntilukujen säätämiseksi syöttöajan tulee olla välillä 0--23.

3) Paina **Clock/Kitchen Timer** minuuttiluvut vilkkuvat.

4) Käännä  minuuttilukujen säätämiseksi syöttöajan tulee olla välillä 0--59.


5) Paina **Clock/Kitchen Timer** lopettaaksesi kellon asettamisen. ":" vilkkuu.

Huom: 1) Jos kelloa ei ole asetettu, se ei toimi virran ollessa kytkettynä.

2) Jos painat kellon asettamisen aikana **STOP/CLEAR** tai ei operaatiota minuutin kuluttua uuni poistuu asetuksesta.

2.Kitchen Timer

1) Paina **Clock/Kitchen Timer** kahdesti, näyttö tulee näkyviin "00:00".

2) Käännä  ja syötä oikea ajastin. (Max. kypsennysaika on 95 minuuttia.)

3) Paina **START/+30SEC./CONFIRM** varmistaaksesi ajastus.



4) Kun haluttu aika on saavutettu, kellon ilmaisin sammuu. Summeri soi 5 kertaa.

Jos kello on asetettu (24 tunnin järjestelmä), näytössä näkyy nykyinen aika. Huomautus:


Kitchen Timer eroaa 24 tunnin järjestelmästä. Kitchen Timer on ajastin.

3. Mikroaaltouuni ruoanlaitto

1) Paina MICRO./GRILL/COMBI. kerran ja P100.

2) Paina MICRO./GRILL/COMBI.  valitaksesi 
power "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" näky näytössä.

3) Paina START/+30SEC./CONFIRM varmistaaksesi.

4) Käännä  kypsennysajan säätämiseksi. (Aika-asetuksen tulee olla 0:05-95:00.)

5) Paina START/+30SEC./CONFIRM aloittaaksesi kypsennys.

HUOMAA: koodauskytkimen säätöajan askelmäärät ovat seuraavat:

0---1 min	: 5 seconds	10---30 min	: 1 minute
1---5 min	: 10 seconds	30---95 min	: 5 minutes
5---10 min	: 30 seconds		

Tehotaulukko

Paina	Kerran	Kahdesti	Kolmesti	Neljästi	Viidesti
Teho	100%	80%	50%	30%	10%

4. Grilli

1) Paina MICRO./GRILL/COMBI. " kerran ja "P100" näytössä.

2) Paina MICRO./GRILL/COMBI. kertaa tai käännä  valitaksesi grillaus.

3) Paina START/+30SEC./CONFIRM " to confirm when the screen display "G".


4) Käännä  asettaaksesi grillausajan (Aika-asetuksen tulee olla 0:05-95:00.)

5) Paina START/+30SEC./CONFIRM aloittaaksesi kypsennys.

Huomautus: Jos puolet grilliajasta kuluu, uunista kuuluu kaksi ääntä, ja tämä on normaalia. Jotta uuni grillaa ruokaa paremmin, käännä ruoka ympäri, sulje ovi ja paina START/+30SEC./CONFIRM jatkaaksesi kypsennystä.

5. Yhdistelmäkypsennys

1) Paina MICRO./GRILL/COMBI. kerran ja "P100".

2) Paina MICRO./GRILL/COMBI. tai käänä  valitaksesi tehon.
"C-1(55%microwave+45%grill)" and "C-2(36%microwave+64%grill)" will display in order.

3) Paina START/+30SEC./CONFIRM vahvistaaksesi.

4) Käänä  kypsennysajan säätämiseksi. (Aika-asetuksen tulee olla 0:05-95:00.)


5) Paina START/+30SEC./CONFIRM aloittaaksesi.

6. Pikakypsennys

1) Paina odotustilassa START/+30SEC./CONFIRM ruoanlaittoon 100 % tehotasolla 30 sekunnin ajan.

Jokainen saman näppäimen painallus voi pidentää 30 sekuntia.


2) Mikroaaltouuni-, grilli- ja yhdistelmäkeitto- ja aika sulatusprosessin aikana
paina" START/+30SEC./CONFIRM lisätäksesi kypsennysaikaa.

3) Käänä odotustilassa  jäljellä valita kypsennysaika suoraan. Valinnan jälkeen
paina START/+30SEC./CONFIRM aloittaaksesi ruoanlaiton. Mikroaaltoteho on 100%.

Huomautus: Automaattisen valikon ja painosulatuksen tiloissa kypsennysaikaa ei voi
pidentää painamalla START/+30SEC./CONFIRM

7. Sulata painon perusteella


1) Paina " WEIGHT/TIME DEFROST " kerran, näytöllä näkyy oletuspaino "dEF1".

2) Käänä  "valitaksesi ruoan painon. Painoalue on 100-2000g.

3) Paina " START/+30SEC./CONFIRM " aloittaaksesi sulatuksen.

8. Sulatus ajastimella

1) Paina " WEIGHT/TIME DEFROST " kahdesti, näytöllä "dEF2".

2) Käännä "  " valitaksesi ajan.

3) Paina START/+30SEC./CONFIRM aloittaaksesi sulatuksen.

Huomautus: Sulatusteho on P30. Eikä sitä voi muuttaa.

9. Auto Menu

1) Käännä odotustilassa  oikealle valitaksesi "A-1" to "A-8"

2) Paina " START/+30SEC./CONFIRM varmistaaksesi.

3) Käännä  valitaksesi ruoan paino.

4) Paina " START/+30SEC./CONFIRM aloittaaksesi kypsennyksen.

5) Kun kypsennys on päättynyt, sumneri soi viisi kertaa.


10. Monivaiheinen ruoanlaitto

Kaksi tasoa voidaan asettaa korkeintaan. Jos yksi vaihe on sulatus, se tulee laittaa ensimmäiseen vaiheeseen. Sumneri soi kerran jokaisen vaiheen jälkeen ja seuraava vaihe alkaa.


Huomautus: Auto-valikkoa ei voi asettaa monivaiheiseksi.

Esimerkki: jos haluat sulattaa ruokaa 5 minuuttia, kypsennä sitten 80 % mikroaaltoteholla 7 minuuttia. Vaiheet ovat seuraavat:

1) Paina " WEIGHT/TIME DEFROST kahdesti, näytöllä "dEF2".

2) Käännä  säätää sulatusaikaa 5 minuuttia;

3) Paina MICRO./GRILL/COMBI. kerran.

4) Käännä  valitaksesi 80 % mikroaaltoteho "P80" näyttöön asti;

5) Paina " START/+30SEC./CONFIRM "vahvistaaksesi.

6) Käännä  säätääkseen 7 minuutin kypsennysaika.

7) Paina " START/+30SEC./CONFIRM aloittaaksesi kypsennyksen.

11. Tiedustelutoiminto

- 1) Mikroaaltouunin, grillin ja yhdistelmän kypsennystiloissa paina "MICRO./GRILL/COMBI. nykyinen teho näkyy 3 sekunnin ajan.
- 2) Paina kypsennyksen aikana " Clock/Kitchen Timer tarkistaaksesi nykyisen ajan. Se näkyy 3 sekunnin ajan.

12. Lukitustoiminto lapsille

Lukitus: Odotustilassa paina STOP/CLEAR 3 sekunnin ajan, kuuluu pitkä "piip" tarkoittaa lapsilukkotilaan siirtymistä.

Lukituksen sulkeminen: Paina lukitussa tilassa STOP/CLEAR

3 sekuntia, tulee pitkä piippaus mikä tarkoittaa, että lukko on vapautettu.

13. Erittely

- 1) Summeri kuuluu kerran, kun käännät nuppia alussa;
- 2) START/+30SEC./CONFIRM on painettava kypsennyksen jatkamiseksi, jos luukku avataan kypsennyksen aikana.
- 3) Kun kypsennysohjelma on asetettu, START/+30SEC./CONFIRM ei ole painettu 1 minuutissa. Nykyinen aika näytetään. Asetus peruutetaan.
- 4) Summeri kuuluu kerran tehokkaalla painalluksella, tehoton painallus ei vastaa.
- 5) Summeri soi viisi kertaa muistuttamaan, kun kypsennys on päättynyt.

Automaattinen valikkokaavio

Menu	Paino	Näyttö
A-1 AUTOMAATTINEN UJDELLEEN LAMMITYS	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 KASVIKSET	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 KALA	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 LIHA	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 PASTA	50g(veden kanssa 450 ml)	50
	100g(veden kanssa 800 ml)	100
A-6 PERUNA	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 PIZZA	200g	200
	400g	400
A-8 KEITTO	200 ml	200
	400 ml	400

Vianetsintä

Normaalia	
Mikroaaltouuni vaikuttaa TV:n toimintaan	Radion ja TV:n toiminta saattaa häiriintyä mikroaaltouunin käytöstä. Samoin pienelektronikka, kuten tehosekoittimet, pölynimurit ja tuulettimek. Tämä on normaalia.
Uunin valo himmenee	Matalalla teholla käytettäessä uunin valo saattaa himmentyä, tämä on normaalia.
Höyryn kertyminen oveen, kuuma ilma tuuletusaukoista	Kypsennettäessä ruoasta saattaa nousta höyryä. Suurin osa poistuu tuuletusaukoista, mutta osa saattaa kerääntyä viilleille pinnoille kuten oveen. Tämä on normaalia.
Mikroaaltouuni menee tarkoituksettomasti päälle ilman ruokaa.	Laitteen käyttäminen ilman ruokaa on kiellettyä. Se on erittäin vaarallista.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Uuni ei käynnisty	(1) Virtajohto ei ole kytketty tiiviisti	Irroita johto. Kiinnitä uudelleen 10 sekunnin kuluttua.
	(2) Sulake on palanut tai katkaisija toimii	Korvaa sulake uudella tai resetoikatkaisija (korjaus vain ammattilaisen toimesta, yrityksemme kautta)
	(3) Ongelma pistokkeessa	Testaa pistoketta muilla sähkölaitteilla
Uuni ei lämpene	(4) Ovi ei ole suljettu kunnolla	Sulje ovi hyvin



SER-merkinnällä varustettua tuotetta ei saa laittaa lajittelemattomaan jätteeseen, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspaikkaan hyödyntämistä ja kierrätystä varten. SER-merkinnän on oltava kaikissa EU:n markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

PN:16170000A57837