

OZ-143 20000 MG OTSONAATTORI

Käyttöohje



SAP: 102056190 | EAN: 6438014205540

HUOMIO:

Lue käyttöopas huolellisesti
asianmukaisen asennuksen ja käytön
varmistamiseksi!

Sisällys

Tekniset tiedot.....	5
Johdanto.....	5
Kaukosäädin	7
käyttö	8
Huolto	8
Ongelmatilanteet	8
Takuu	9
Takuukortti	9



VAROITUS: Tämä ei ole lääkinnällinen laite. Älä keskeytä tai muuta lääkehoidon ohjelmaasi tai lääkitystäsi neuvottelematta lääkärin kanssa. Liiallinen otsonipitoisuus voi ärsyttää limakalvoja tai hengitysteitä.



VAROITUS: Sähköiskun vaara, älä avaa tuotetta
HUOMIO: VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAN, ÄLÄ AVAA KANTTA. OTSONOINTILEVYJÄ EI TARVITSE VAIHTAA EIKÄ KONETTA HUOLTAA.



Salamamerkki osoittaa, että yksikön sisällä olevat eristämättömät materiaalit voivat aiheuttaa sähköiskun. Kaikkien turvallisuuden vuoksi älä poista tuotteen koteloitinta tai muuta tuotteen rakennetta.


TEKNISET TIEDOT

Malli:	Dunwore OZ-143 20000mg
Virta:	AC 220-240V/50-60Hz or
Virran kulutus:	270W
Ilmavirta:	Max. 170CFM
Hapetin:	5000-20000mg/h
Laite	Stainless steel (ruostumaton teräs) runko
Keraamiset levyt (4 kpl):	5000 mg per laatta, 90 x 70 mm
Kaukosäädin	6~10m
Sulake:	110-120 Volt, 6 Amp, 50/60Hz, or 220-240 Volt, 3 Amp, 50/60Hz
DB:	55 Db.
Koko(mm):	202 x 379 x 265 mm
Netto/Bruttopaino	6.2 kg / 7.36 kg
Käyttötila	200m ²
Pakkaus sisältää	Laite, kaukosäädin, käyttö-ohje sekä virtajohto



JOHDANTO

Tämä otsonaattori on edistysellinen ja kätevä epäpuhtauksien puhdistaja joka tuottaa suuritehoisen hapettumisen. Kompakti, kevyt, kestävä ja yksinkertainen muotoilu. Hyvä puhdistustulos syntyy koneen käyttämällä koronapurkaus-otsoniteknikalla, joka on kehitetty erityisesti hajuhaittojen, savun ja muiden tuoksujen vähentämiseksi tyhjiissä tiloissa, mikä sopii ihanteellisesti koteihin, toimistoihin, autoihin ja veneisiin.


(Etupuolelta)

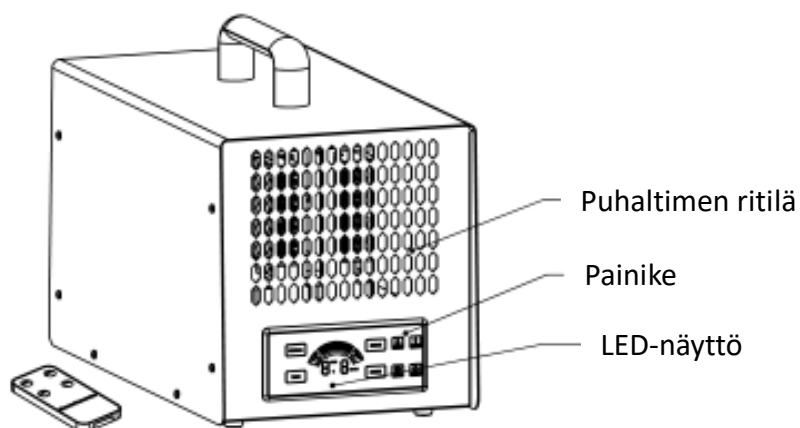

(Takaosa)

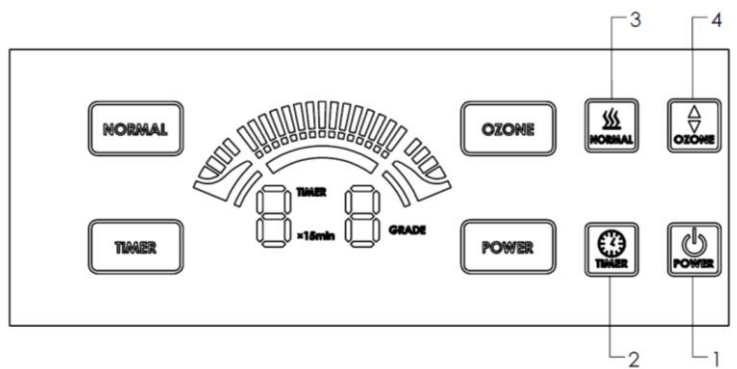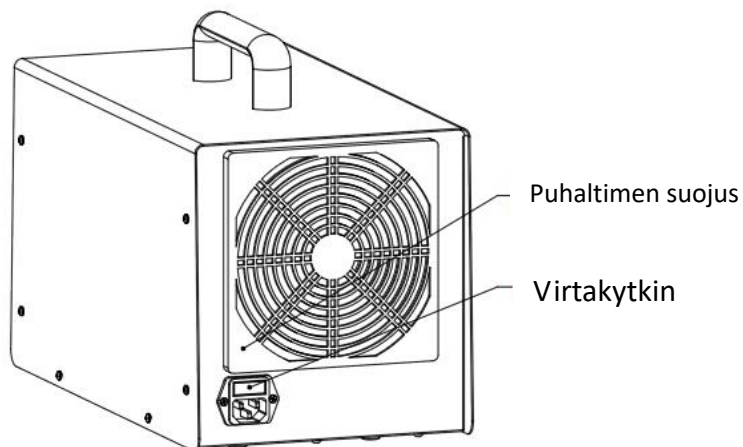


No.	Näyttö	Ohjeet
1	Virta	Sammuttaa laitteen
2	Ajastin	1. Paina TIMER, 2. Kertapainaisusta aika kasvaa aina 15 min Max. 2h 15 min ja minimi 15 minuuttia
3	Normaali	Normaalia painamalla valinta 2 ja 15 min valittu automaattisesti
4	Otsonointi	Otsonoinnin määrään on neljä vaihtoehtoa "1-2-3-4" 1: 5000mg 2: 10000mg 3: 15000mg 4: 20000mg.

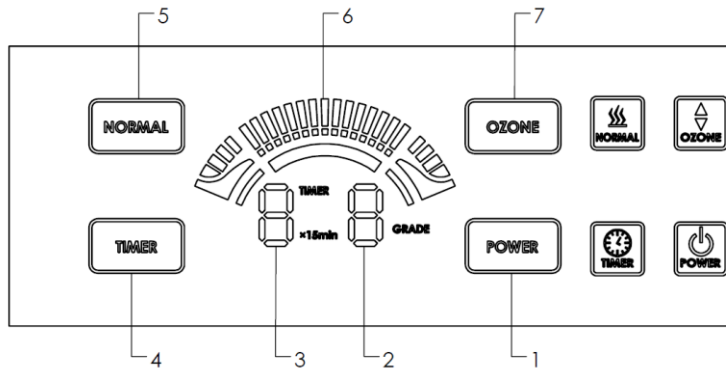

No.		
1	Kertoo laitteen olevan päällä	Painamalla POWER voit sammuttaa laitteen
2	Otsonointitaso	Painamalla OZONE, voit muuttaa asetusta
3	Kello	Kertoo valitun ajan
4	Ajastin	Kertoo että ajastin on päällä
5	Normaalitila	Normaalitila käynnissä
6	Mikä taso	Kertoo tason 1-4
7	Otsonointi	Otsonointi käynnissä

KAUKOSÄÄDIN

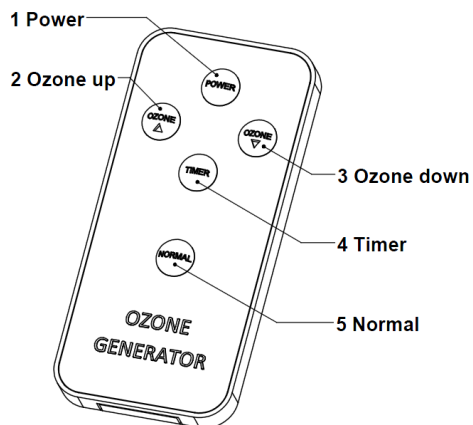

No.		
1	Power	Kun laitat päälle, oletuksena taso 1. Sammutus samasta napista
2	Ozone up	Voit valita otsonoinnin tason välillä "1-2-3-4"

3	Ozone down	Voit vähentää otsonoinnin tason "4-3-2-1"
4	Timer	Kertapainaisu kasvattaa 15 min aikaa. max. 2 h 15 min, min. 15 min
5	Normal	Painamalla oletuksena tila 2

KÄYTTÖ

Otsonaattori on suunniteltu hajujen ja tuoksujen poistamiseen tyhjästä tiloista. Tuotteessa on ajastin joka sammuttaa ajastimen viimeistään kahden tunnin kuluttua. Otsonaattorin lakattua puhdistamasta, odota vähintään 40 minuuttia ennen palaamista tilaan. Avaa välittömästi kaikki mahdolliset tuuletuskanavat ja ikkunat ja anna tuulettaa läpikotaisin. Kun olet varma että tuulettuminen on riittävää, odota vielä hetken aikaa ennen kuin palaat takaisin tilaan.

Käyttö

- Sulje ovet ja ikkunat
- Varmista ettei tilaan jää ihmisiä tai eläimiä
- Aseta otsonaattori mahdollisimman lähelle mahdollista hajun aiheuttajaa
- Hotelleissa ym. tiloissa joissa on voimakas tuuletus tai erillinen lämmitysyksikkö, sammuta se ja odota ettei ilmapvirtaa enää tapahtu
- Aseta ajastin halutulle ajalle ja poistu tiloista
- Kun otsonaattori on sammunut, odota vähintään 40 min ennen kuin palaat tuulettamaan tilan.
- Tuuleta tila huolellisesti


HUOLTO

Kun olet käyttänyt tuotetta noin 5000-6000 tuntia, otsonilaatat pitää vaihtaa huollon yhteydessä. Ole tällöin yhteydessä lähimpään jälleenmyyjääsi.

ONGELMATILANTEET

Jos epäilet vikaa varmista seuraavat kohdat:

1. Virtajohto on liitetty kunnolla molemmista päistä
2. Tuote on maadoitettu kunnolla
3. Sulake on oikein paikallaan eikä ole rikkoutunut. Vaihtaaksesi sulakkeen vedä sulakkeenpidin ulos ja vaihda sulake. Uusi sulake pitää olla 3 ampeeria. Asennusohjeet sulakkeelle alempana.

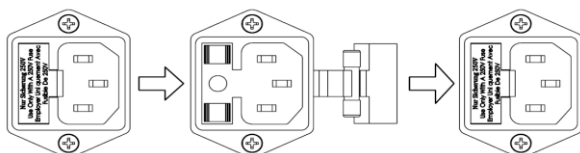

TAKUU

Otsonaattorilla on kolmen vuoden rajoitettu takuu.

Takuu ei kata epänormaalia käyttöä, laitteen kaltoinkohtelua tai muuta materiaaleista johtumatonta ongelmaa.

TAKUUKORTTI

Aktivoi rajoitettu takuu palauttamalla takuukortti 30 päivän kuluessa ostopäivästä.

MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI

Kirjoita malli ja sarjanumero alla oleville viivoille, jos satut hukkaamaan laitteen. Numerot löytyvät laitteen takapaneelistä. Voit myös kirjata muita asiaankuuluvia tietoja.

Nimi:	_____	Puhelin:	_____
Osoite:	_____		_____
Mallinumero:	_____	Sarjanumero:	_____
Ostopäivämäärä:	_____	Jälleenmyyjä:	_____

Maahantuojaja/Importör:

Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh./ Tel. 010 430 3490