


## Seinään kiinnittäminen

Kiinnitä kassakaappi sellaiseen kohtaan mistä se on mahdollisimman vaikea saada pois.

- Pora reijät laajennuskiinnikkeitä ja kiinnitysruuveja varten oikeaan paikkaan.
- Käytä laajennuskiinnikkeitä tai kiinnitysruuveja kiinnitykseen.
- Varmista että kaikki ruuvit ovat kiristetty yhtä tiukalle.

**HUOM!** Käytä laajennuskiinnikkeitä betoniin kiinnitettäessä, puuhun kiinnitettäessä kiinnitysruuveja.

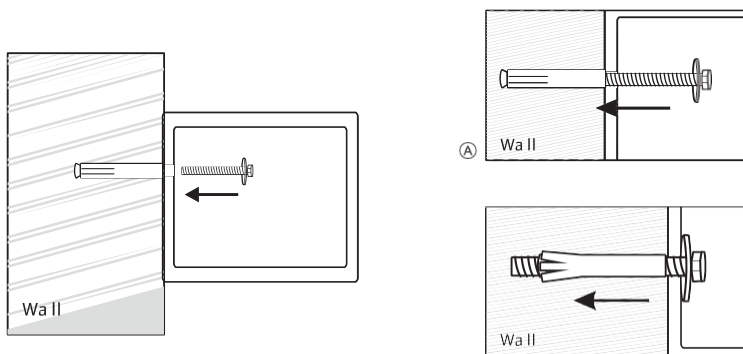

## DUNWORE E46 Elektroninen kassakaappi

Tuotenumero: 102298234


EAN: 6438014251547

### Älä säilytä hätä-avainta kassakaapissa!


*Kiitos, että valitsit tuotteemme! Olet ottanut tärkeän askeleen järjestämällä ja suojaamalla arvostetuinta omaisuuttasi. Jokainen kassakaappisarjamme on ammattimaisesti valmistettu ja suunniteltu turvallisuuden takaamiseksi. Ota aikaa lukeaksesi ja tutustuaksesi seuraavilla sivuilla esitetyn uuden turvallisen kassakaapin asianmukaisiin käyttötoimenpiteisiin.*

*Kiitos vielä kerran, että valitsit tuotteemme!*

Kassakaapin kaaviokuva:

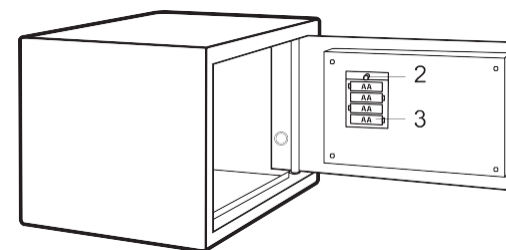

Ohjainyksikön kaaviokuva:

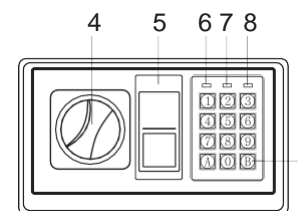

1. Lukituspultit
2. Resetnappi
3. Patterit 4 X AA
4. Aikaisusälpa

5. Hätälukon suoja
6. Vihreä valo
7. Punainen valo
8. Keltainen valo

9. vahvistusnappi

## Ensimmäinen aukaisukerta

Ensimmäisen avaamisen yhteydessä käyttäjien tulee avata tallelokero hätäavaimella. Ohjeet tähän löytyvät myös kohdasta "tallelokeron avaaminen hätäavaimella".

- Poista hätälukon kansi, aseta hätäavain paikalleen ja käännä sitä myötapäivään.
- Käännä aukaisusalpaa myötapäivään oven avaamiseksi.
- HUOM: Kun olet avannut, vedä hätäavain ulos ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.



## Patterien asennus

- Aukaise ovi
- Aseta 4 X AA pattereita
  - Normaali-tilassa, jos sekä punainen että vihreä valo syttyvät samanaikaisesti, se tarkoittaa, että jännite on alhainen ja sinun tulisi asettaa uudet paristot.

**VAROITUS:** Vaihda 4 tuoretta paristoa asettamalla ne merkkiin "+" ja "-" osoitetulla tavalla. Kun käyttökatkos on pidempi kuin kolmekymmentä minuuttia, sinun on palautettava koodi.

## Oven aikaisu

- Syötä koodi (3–8 numeroa). Jokainen painallus antaa yhden äänimerkin ja keltainen valo vilkkuu.
- Paina "A" (C / #) tai "B" (E / \*) -painiketta, vihreä valo palaa.
- Käännä aukaisusalpaa myötapäivään ja vedä ulospäin 5 sekunnin sisällä, ovi avataan.  
HUOM: Tehtaan esiasetettu koodi "159". Syötä koodi uudelleen, jos valo vilkkuu kolmella äänimerkillä.

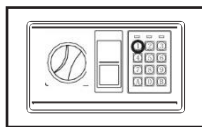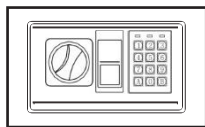

## Oven sulkeminen

Käännä aukaisusalpaa vastapäivään lukitaksesi kassakaapin.

## Automaattinen lukitus

- 3 perättäistä väärää koodia aktivoi äänimerkin 20 sekunniksi.
- HUOM: Mikäli automaattinen lukitus toteutuu, kaikki toiminta poistetaan käytöstä piippauksen ajaksi. Voit pysäyttää äänimerkin vain avaamalla tallelokeron hätäavaimella ja poistamalla patterit.

## Koodin asentamienn

- Kun ovi on auki, paina nollauspainiketta yksi, aloita koodin asetus, kun keltaiset valot syttyvät.  
Syötä uusi koodi (3–8 numeroa) ja paina "A" (C / #) tai "B" (E / \*) -painikkeita vahvistus tapahtuu 2 äänimerkillä, mikä osoittaa uuden koodin vastaanoton ja tallennuksen.
- Jos keltainen valo vilkkuu kolmella äänimerkillä, koodinvaihto ei ole toteutunut, ja sinun on yritettävä uudelleen.

## Oven avaaminen hätäavaimella

Ensimmäisen kerran käyttönotettaessa, koodin unohtuessa tai järjestelmävian vuoksi voit myös käyttää hätäavainta avataksesi tallelokeron.

- Poista hätälukon kansi.
- Aseta hätäavain paikalleen, käännä sitä myötapäivään ja avaa ovi kääntämällä aukaisusalpaa myötapäivään.

