


102298232 DUNWORE E430 KASSAKAAPPI 6438014251578


102298222 DUNWORE E85 KASSAKAAPPI 6438014251554

Käyttöohjeet elektronisille kassakaapeille

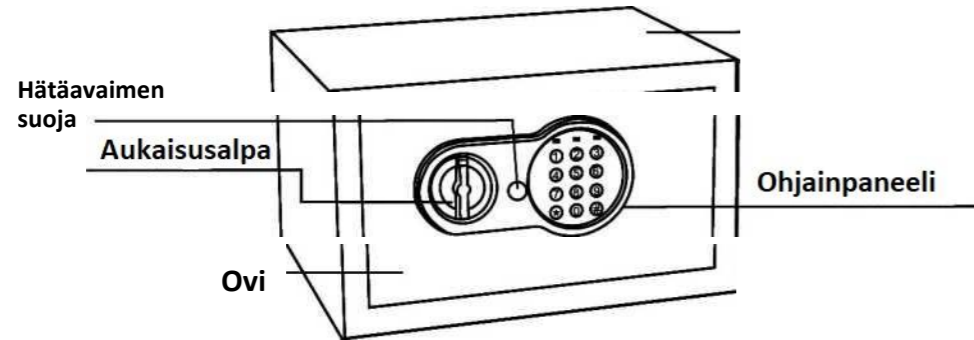


• Kassakaapin aukaisu

Syötä koodi "159 " (Jokainen painallus aiheuttaa äänimerkin ja keltaisen valon välähdyksen), sen jälkeen paina "B" tai "A" nappia, vihreä valo syttyy, kierrä aukaisusalpaa myötäpäivään ja vedä ovi auki.

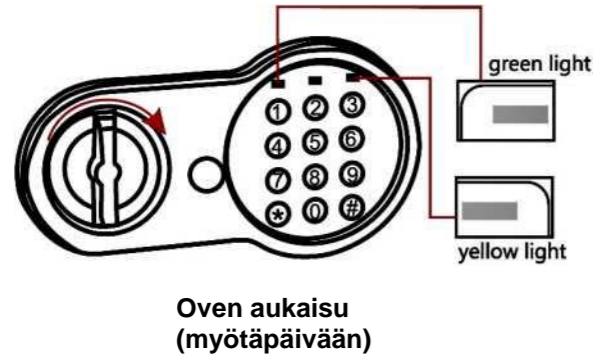

• Oven sulkeminen

Käännä aukaisusalpaa vastapäivään ja ovi menee lukkoon.

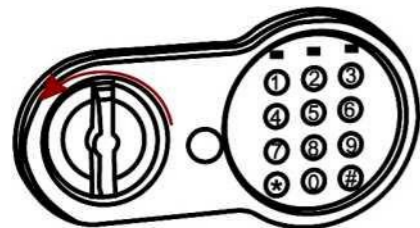

Oven sulkeminen
(vastapäivään)


• Oven aukaiseminen hätätilassa

Poista hätäavaimen suoja, aseta hätäavain ja käännä vasemmalle, sen jälkeen aukaisusalpaa myötäpäivään oven avaamiseksi.



• Patterien vaihtaminen

Punainen valo osoittaa että patterit tulee vaihtaa, aukaise ovi ja vaihda patterit. Asenna ne oikein päin.

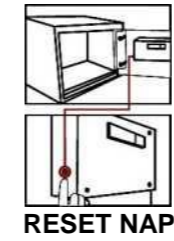


• Kaapin kiinnittäminen seinään

Kiinnitä kassakaappi sellaiseen kohtaan mistä se on mahdollisimman vaikea saada pois.


- Poraa reikiä laajennuskiinnikkeitä ja kiinnitysruuveja varten oikeaan paikkaan.
- Käytä laajennuskiinnikkeitä tai kiinnitysruuveja kiinnitykseen.
- Varmista että kaikki ruuvit ovat kiristetty yhtä tiukalle.

HUOM! Käytä laajennuskiinnikkeitä betoniin kiinnitettäessä, puuhun kiinnitettäessä kiinnitysruuveja

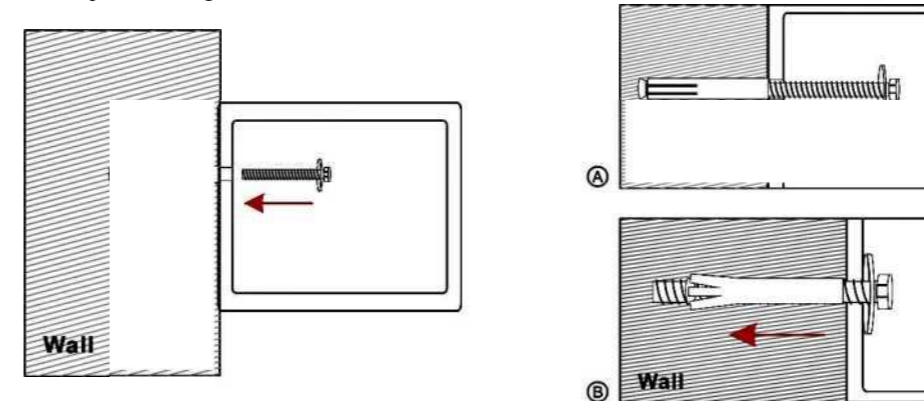

- **Koodin vaihtaminen**

Aukaise ovi, paina reset nappia ja keltainen valo syttyy, ilmoittaen että voit vaihtaa koodin. Aseta uusi koodi (3-8 numeroa) ja paina sen jälkeen “*” tai “#” nappia. Tämä vahvistetaan kahdella piippauksella että koodi on hyväksytty ja asetettu. Jos keltainen valo välkkyä ja kuuluu kolme piippausta, se tarkoittaa että uuden koodin asettaminen on epäonnistunut ja se täytyy asettaa uudelleen.

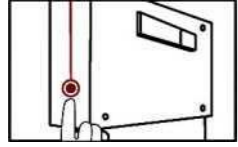

RESET NAPPI

HUOM! Älä laita hätäavainta kassakaappiin!

Valmistuttaja: Suomi Trading Oy, Lempäälä
www.suomitradning.fi