


Käyttöopas

Pitokokki
Catering

Kiertoilmakypsennin

MALLI AF-813

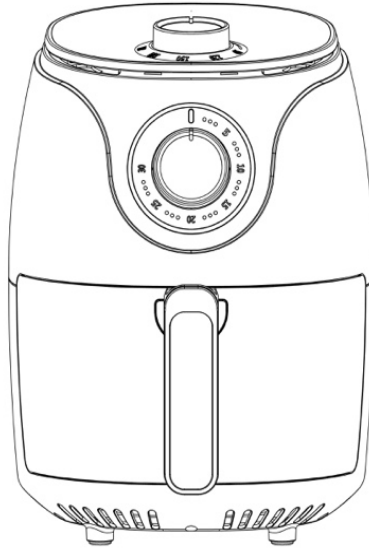

KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ

VAROITUS!

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille valvontaa tai ohjeita laitteen käytöstä.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 12-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan käytön aikana tai heitä on ohjeistettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 12-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa.

Pidä laite ja sen johto poissa pienten lasten ulottuvilta.

Malli: AF-813

Versio: 1.0

1.0 TÄRKEITÄ SUOJATOIMIA

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säästä se myöhempää tarvetta varten.



- 1.1 Tarkista laite ja sen varusteet. Ole tarvittaessa yhteydessä jälleenmyyjäsi.
- 1.2 Varmista, että sähköverkon jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
- 1.3 Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen suojautuaksesi tulipalolta, sähköiskulta ja henkilövahingoilta.
- 1.4 Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- 1.5 Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä tai ennen puhdistamista. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin asennat tai irrotat osia tai ennen laitteen puhdistamista.
- 1.6 Älä koskaan käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut tai laitteen toimintahäiriön tai vaurioitumisen jälkeen. Toimita laite huoltoon tarkastusta, korjausta tai säätöä varten.
- 1.7 Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei suosittele, voi aiheuttaa tulipalon,

sähköiskun tai henkilövahinkoja.

- 1.8 Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Älä käytä ulkona.
- 1.9 Älä anna johdon roikkua pöydän tai tiskin terävän reunan päällä tai koskettaa kuumaa pintaa.
- 1.10 Älä aseta laitetta syttyvien materiaalien, kuten pöytäliinan tai verhojen päälle tai lähelle. Siitä voi aiheutua tulipalo.
- 1.11 Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- 1.12 Laite on tarkoitettu ruuan kypsentämiseen. Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle käytön ajaksi. Älä aseta sitä muovi-, vinyyli- tai emalilevyille tai muulle helposti vaurioituvalla pinnalla.
- 1.13 Pyyhi kulho ja ritilä kuivaksi ennen ruoan asettamista laitteeseen.
- 1.14 Aseta kulho vaakasuoralle pinnalle ennen korin irrottamista. Muuten kulho voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- 1.15 Kulhon tulee olla kokonaan laitteen sisällä.
- 1.16 Irrota laite pistorasiasta ja käännä lämpötilan säädin ja ajastin nolnaan käytön jälkeen.
- 1.17 Jotkut laitteen osat kuumenevat käytön aikana, esimerkiksi kulho ja ritilä. Käytä laitteen kahvaa.
- 1.18 Ruoanvalmistuksen aikana kuumaa höyryä poistuu ilman ulostuloaukkojen kautta. Pidä kädet ja kasvot turvallisella etäisyydellä höyrystä ja ulostuloaukoista. Varo myös kuumaa höyryä ja ilmaa, kun poistat kulhon laitteesta.
- 1.19 Jatkojohdon käyttö ei ole sallittua.


2. TUNNE LAITTEESI

2.1 Tärkeimmät osat (katso kuva 1)

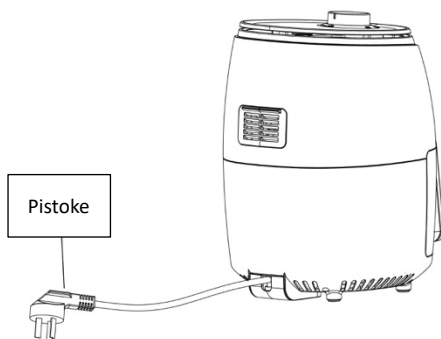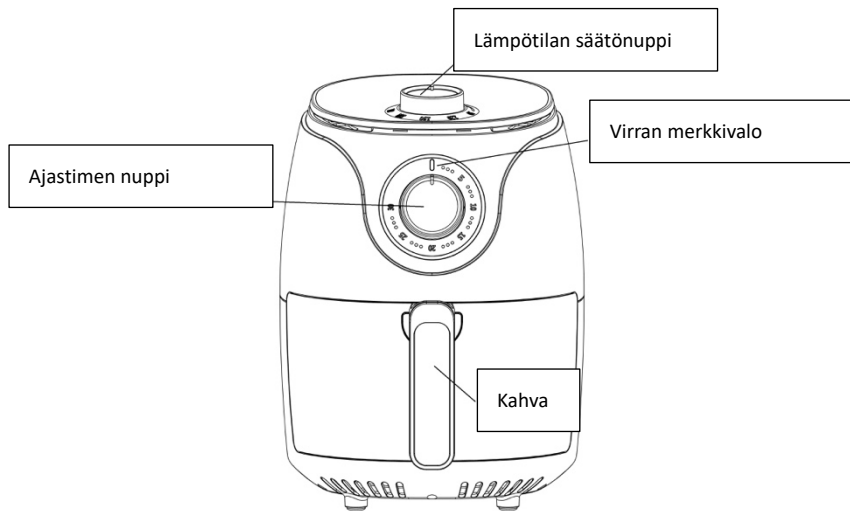

Kuva 1

2.2 Ohjaustaulu (katso kuva 2)

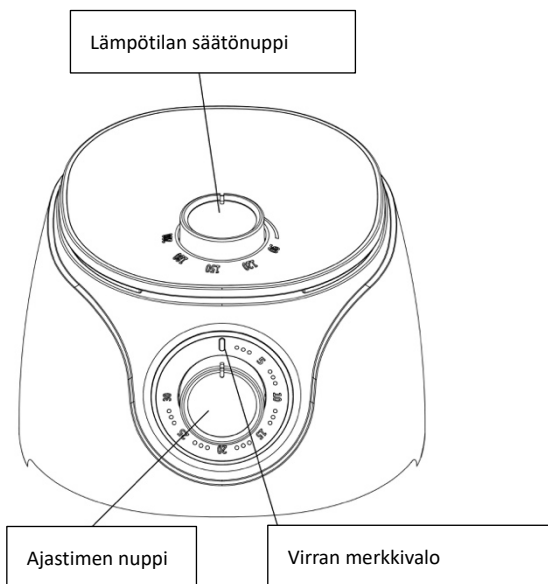

Kuva 2

Huomaa: 1) Ajastimen nappiin voidaan säätää 0–30 minuuttia.

2) Lämpötilan säätönupissa on OFF-asento ja lämpötilan valinta välillä 80–200 astetta.

3) Kumpaakin nappia käännetään samaan suuntaan, eli arvo nousee myötäpäivään käännettäessä.

3. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Tarkista, että kaikki tarvikkeet ovat mukana ja että laite ei ole vaurioitunut.

Puhdista kori, ritilä ja mahdolliset irrotettavat osat kohdan PUHDISTUS JA HUOLTO ohjeiden mukaisesti.


4. KIERTOILMAKYSENTIMEN KÄYTTÖ

4.1 Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle. Älä aseta laitetta pinnalle, joka ei kestä kuumuutta.

4.2 Kytke pistotulppa.

(Huomaa: Ole varovainen. Pidä tuuletusaukot vähintään 15 cm:n päässä seinästä).

4.3 Aseta ritilä kulhoon ja ruoka ritilän päälle. (Katso kuva 3).

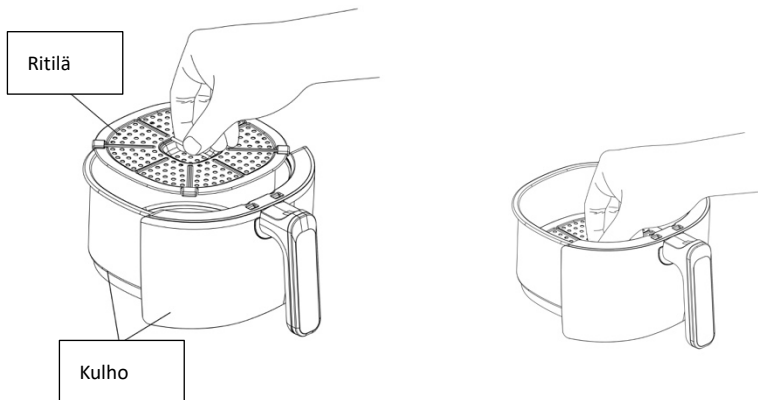

Kuva 3

Huomaa: 1) Älä koskaan laita liian paljon ruokaa kulhoon.

2) Jos ruoka turpoaa kuumennuksen aikana, ota se huomioon täyttäessäsi kulhoa.

4.4 Liu'uta kulho kokonaan kiertoilmakypsenteeseen.

4.5 Aseta haluttu kypsennysaika ajastimella. Virtavallo palaa ja moottori käynnistyy. (Katso kuva 4).




Huomautus:

1) Suosittelemme esilämmittämään

laitetta 3 minuuttia, jos se on kylmä.

Kuva 4

4.6 Käännä lämpötilan säätönappi haluttuun lämpötilaan. Lämmitysvastus käynnistyy (katso kuva 5).

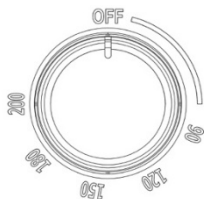

Kuva 5

Vinkki: Ruoan kääntäminen kypsennyksen aikana voi parantaa lopputulosta. Alhaisemman lämmön ja pidemmän kypsennysajan käyttö voi parantaa makua. Katso tämän käsikirjan ruoanvalmistusvinkit.


Huomaa: 1) Kulho ja ritilä ovat erittäin kuumia käytön aikana, älä koske niihin käsin.

2) Poista ritilä kulhosta ennen pesua.

3) Kulhossa voi olla ruoasta valunutta rasvaa. Varo polttamasta itseäsi.

4) Ruoan kääntäminen kypsennyksen aikana voi parantaa lopputulosta.

4.6 Kun ajastinkello soi, asetettu kypsennysaika on kulunut. Virran merkkivalo sammuu. Vedä kulho ulos laitteesta (katso kuva 6).

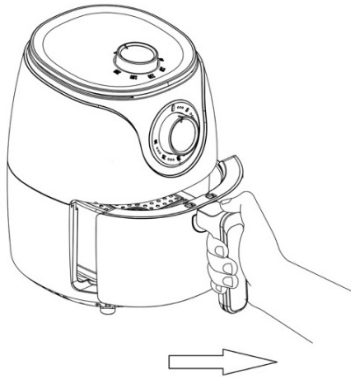


Kuva 6

Vinkki: Jos ruoka ei ole vielä kypsää, aseta kulho takaisin laitteeseen ja aseta ajastimeen muutama minuutti lisää.

Huomaa: Kulho on kuuma käytön jälkeen. Käytä kahvaa tai jotain muuta esinettä apunasi.

4.7 Aseta kulho kuumuutta kestäväälle pinnalle ja poista ruoka ottimilla (katso kuva 7).

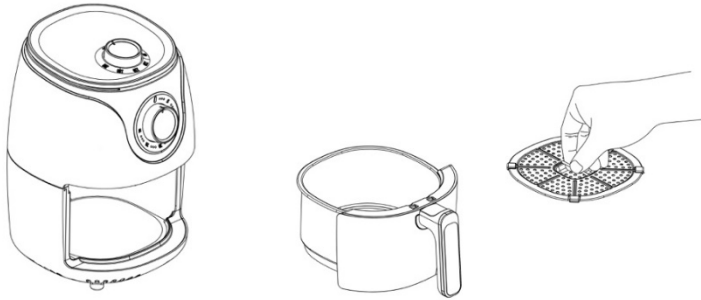

Kuva 7

Huomaa: kulho ja sen sisältö ovat kuumia. Ole varovainen.

5. PUHDISTUS JA HUOLTO

Huomio: Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistamista.

- 1) Puhdista kulho ja ritilä vedellä tai pesunesteellä. Estä veden pääsy kahvaan ja kulhon etupaneeliin.
- 2) Pyyhi laitteen runko kostealla liinalla. Älä käytä pesuainetta.
- 3) Älä upota virtajohtoa, pistoketta tai laitteen runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
- 4) Aseta kaikki osat takaisin paikoilleen, kun ne ovat kuivuneet.

6. VIANETSINTÄ

Nro	Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
1	Virran merkkivalo ei syty.	1) Pistoketta ei ole kytketty. 2) Pistorasia ei toimi. 3) Laite on vaurioitunut.	1) Tarkista virtajohto. Kytke pistotulppa. 2) Tarkista pistorasia. 3) Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
2	Virran merkkivalo palaa, mutta laite ei toimi.	1) Kypsennysaikaa ei ole määritetty. 2) Lämpötila on liian alhainen. 3) Laite on vaurioitunut.	1) Aseta kypsennysaika ainesosien mukaan. 2) Aseta oikea lämpötila. 3) Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
3	Kulhoa ei voi työntää laitteeseen kunnolla.	1) Korissa on liian paljon ruokaa. 2) Kulhon ulkopinnassa on jotain ylimääristä. 3) Laitteen sisällä on jotain ylimääristä. 4) Laite on vaurioitunut.	1) Älä täytä kulhoa yli MAX-merkinnän. 2) Poista se. 3) Poista se. 4) Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
4	Ajastinta ei voi kääntää tai siitä kuuluu outo ääni.	Ajastin on vaurioitunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
5	Ajastin ei toimi.	Ajastin on vaurioitunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
6	Lämpötilan säädintä ei voi kääntää tai siitä kuuluu outo ääni.	Lämpötilan säädin on vaurioitunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
7	Ruoka kypsenty epätasaisesti.	1) Korissa on liian paljon ruokaa. 2) Ruokaa ei ole käännetty välillä. 3) Puhaltimen ääntä ei kuulu.	1) Vähennä ruoan määrää. 2) Käännä tai ravista ruokaa aika ajoin. 3) Se on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Liite

6.1 Tekniset tiedot

Käyttäjännite: AC 127/230 V


Taajuus: 50/60 Hz

Lämmitysvastus: 1 000 W

Moottorin teho: 20 W

Nimellinen käyttöaika: 60 min

6.2 Piirikaavio (kuva 8)

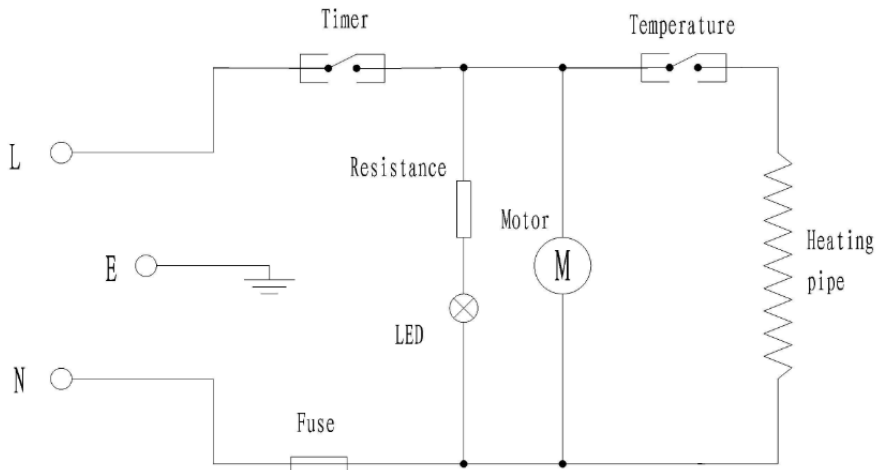

Kuva 8

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuote on hävitettävä valtuutetussa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspaikassa. Keräämällä ja kierrättämällä jätettä autat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että tuote hävitetään ympäristöystävällisesti.



Maahantuojaja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.

Puh. 010 430 3490