

Arctic Bright Star Serie 120 W LED lisävalo

Käyttöohje


HUOM

1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu kytkentäkaavioon ennen valon asentamista.
2. Selvitä viranomaisilta lisävalojen käyttöä ja asennusta koskevat lait.
3. Irrota maadoituskytkentä akusta (merkitty "-") ennen kuin kytket sähköjohtoja. Näin vältät vahingossa tapahtuvat oikosulut.
4. Vedä uudet johdot olemassa olevaa johdotusta pitkin. Käytä teippiä löysän korjaamiseksi.
5. Kun vedät johdot muuntajalle, pidä ne poissa liikkuvista osista.

VALON ASENTAMINEN

1. Pora 10,5 mm reikiä ruuvien asettamista varten pinnalle, johon haluat kiinnittää valon.
2. Kiinnitä lamppu ruuveilla, lisää lukitusalusta ja kiristä pultti.
3. Katso kuva alapuolelta asennusvaihtoehdoista: sivu- ja pohjakiinnitys.
4. Johdotus: punainen ajovalo "+", musta ajo-/ parkkivalo "-", valkoinen parkkivalo "+", keltainen parkkivalo "+".

E-merkkiä ei käytetä käytettäessä keltaista parkkivaloa!

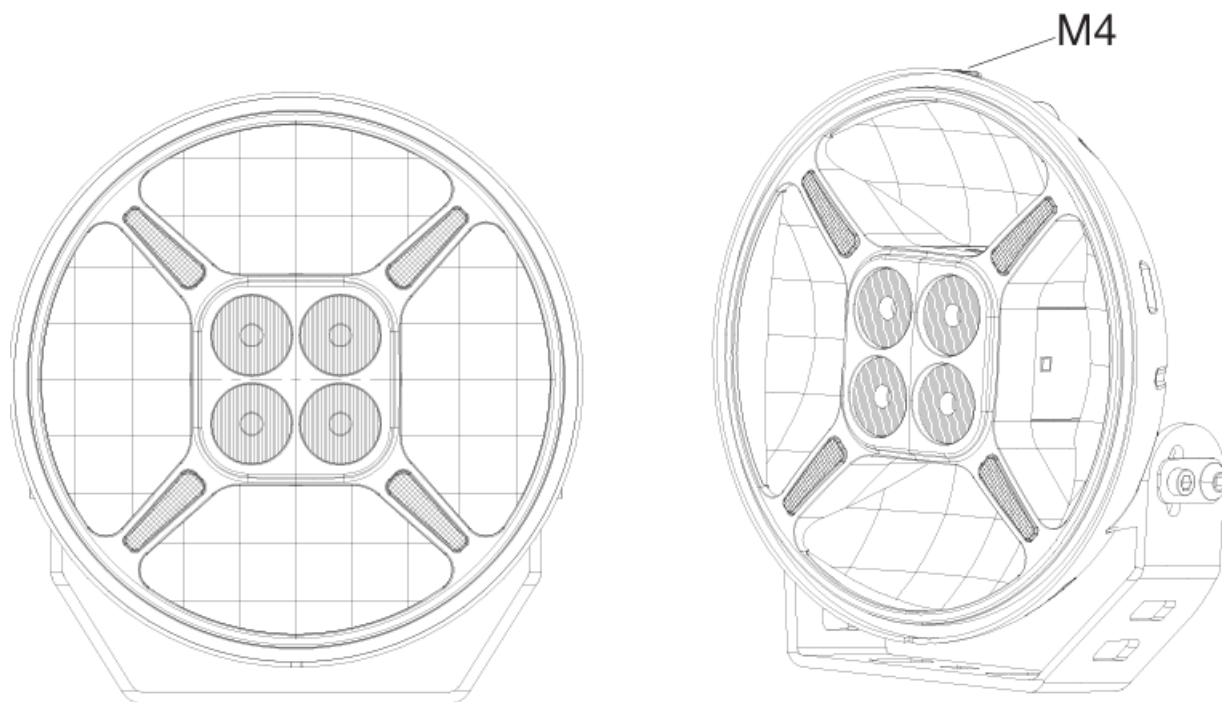

VAROITUKSET

1. Älä ylitä määritettyä jännitettä (DC9-36V).
2. Valo kuumenee jatkuvassa käytössä. Älä poista koteloita tai kosketa niitä 30 minuuttiin lampun sammuttamisen jälkeen.
3. Pidä jäähdytyslementti puhtaana ja alttiina ilmavirran ylläpitämiseksi.