

# Käyttöopas

LE-ON PARTYMATE-10BBT BILEKESKUS AKULLA

Tuotenumero: 102581939



# 1. Esittely


Onnittelut akulla varustetun LE-ON Partymate -bilekeskuksen hankinnasta. Mallissa on suuritehoinen torvidiskantti ja 8 " bassoelementti, jotka tuottavat tasaisen studiolaatuisen äänen. Laite soveltuu puheen ja laulun toistamiseen, lavamonitoriksi, musiikin toistamiseen sekä moniin muihin tarkoituksiin, joissa tarvitaan korkealaatuista ääntä. Kun tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti, se tarjoaa kuuntelunautintoja monen moneksi vuodeksi.

## 2. Ominaisuudet:

- 2-tie aktiivikaiutin
- 8 " pitkäliikkeinen bassoelementti ja tehokas torvidiskantti
- Mikrofoni-/linjatulo
- USB- ja SD-korttitulo tukee WAV- ja MP3-tiedostoja
- Bluetooth-yhteensopiva
- FM-radio
- Ladattava akku


## 3. Varoitukset:

1. Lue kaikki käyttöohjeet ennen käyttöä.
2. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä poista kantta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia osia. Anna pätevän huoltoteknikon suorittaa laitteen huollot.
3. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteelle, kuten lämpöpatterille tai liedelle.
4. Puhdista laite vain kostealla liinalla. Vältä liuottimien tai muiden puhdistusaineiden käyttöä.
5. Kuljeta laitetta alkuperäisessä pakkauksessa. Tämä vähentää vaurioitumisriskiä kuljetuksen aikana.
6. ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE.
7. ÄLÄ KÄYTÄ SUIHKUTETTAVIA PUHDISTUSAINETAI VOITELUAINETTA SÄÄTİMIIIN TAI KYTKİMIIIN.
8. Varmista, että kaikki laitteesi ovat täysin POIS PÄÄLTÄ ja käännä ÄÄNENVOIMAKKUUS, TASSO JA VOIMISTUS minimiarvoihin ennen äänilähteen liittämistä.
9. Käytä vain linjatasoista signaalia.

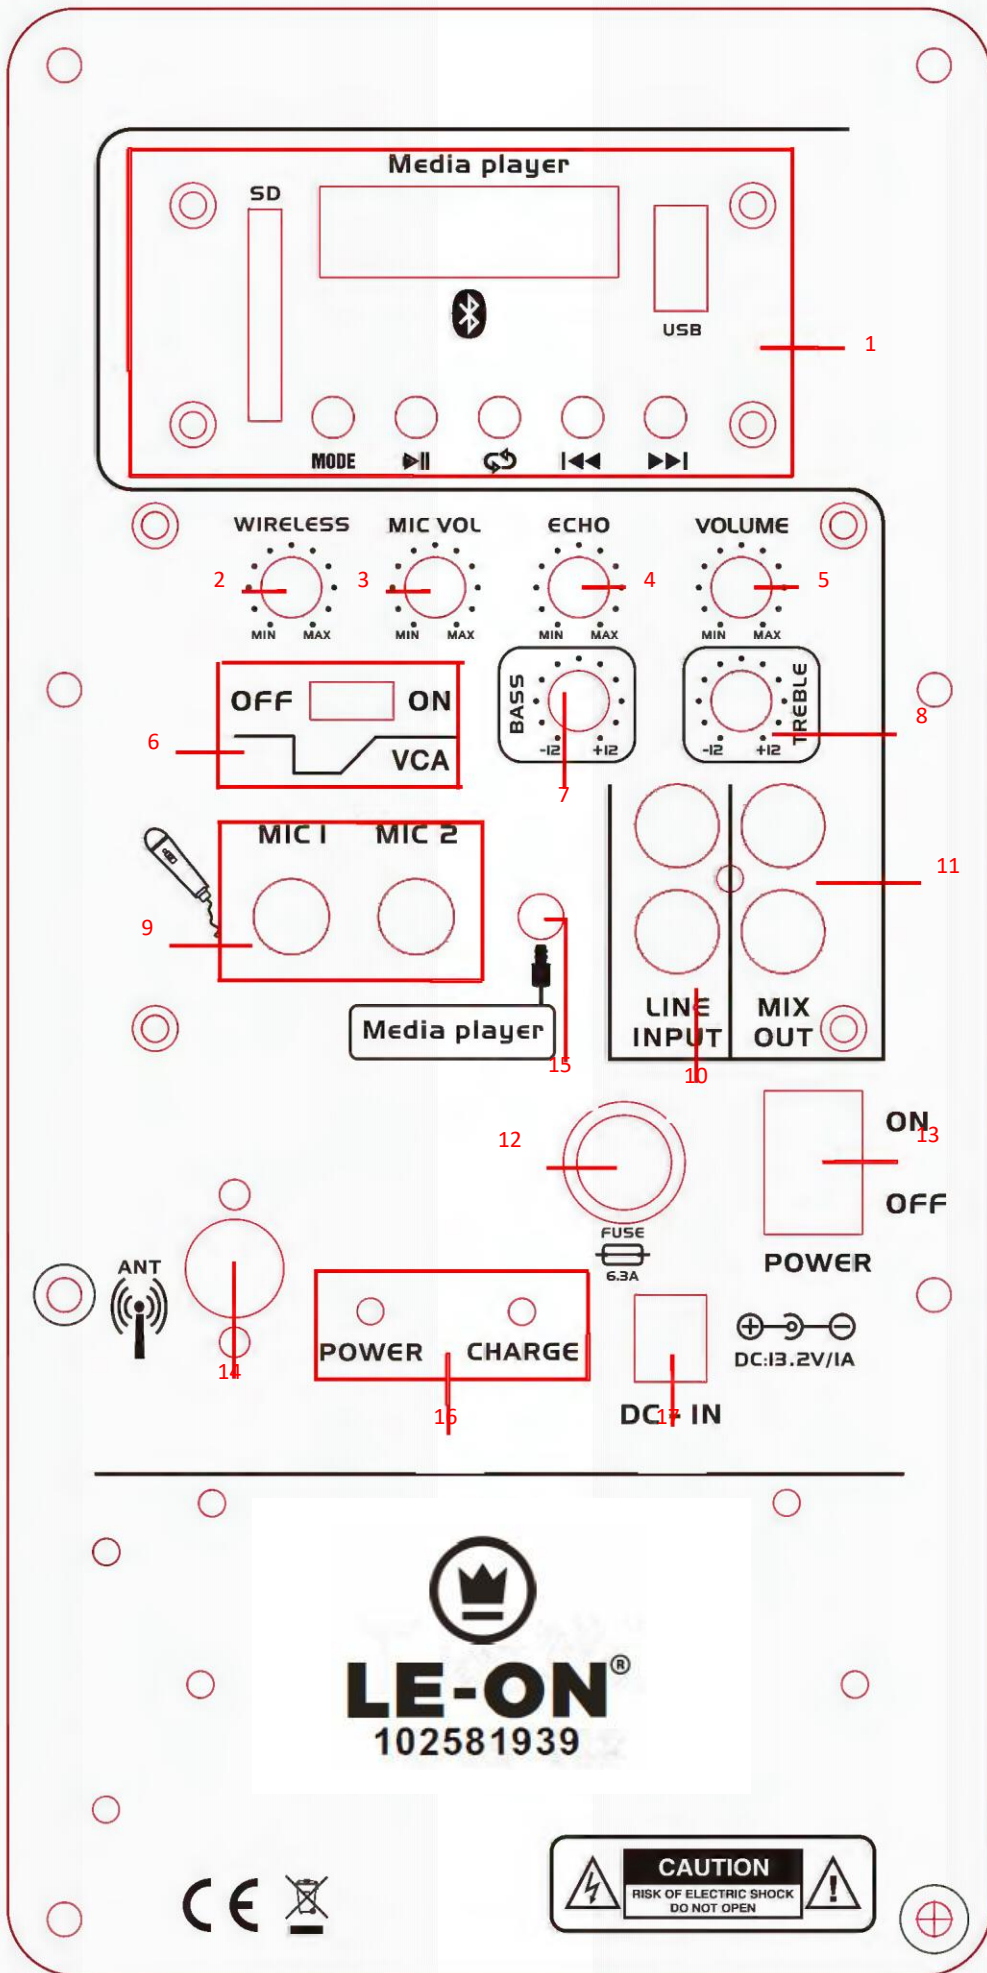

## 4. Toiminnot

### 1.USB-soitin

MODE	Vaihda välillä: USB / SD / BLUETOOTH / KAUKO-OHJAIN
	BLUETOOTH
	Toista/keskeytä
	Toista kappale
	Edellinen
	Seuraava

**2. Äänenvoimakkuus:** Langattoman mikrofonin äänenvoimakkuus

**3. Äänenvoimakkuus:** Mikrofonin äänenvoimakkuus

**4. Äänenvoimakkuus:** Kaiun säätö

**5. Äänenvoimakkuus:** master-äänenvoimakkuuden säätö

**6.** Kun PA-tila on pois päältä, mikrofonin käytön aikana musiikin ja mikrofonin äänenvoimakkuus on samalla tasolla. Kun PA-tila on päällä, musiikin äänenvoimakkuutta lasketaan, kun mikrofonia käytetään.

**7. Taajuuskorjain:** Säädä matalien taajuuksien äänitasoa välillä -12 – +12 dB

**8. Taajuuskorjain:** Säädä korkeiden taajuuksien äänitasoa välillä -12 – +12 dB

**9. Mikrofonin 1/2 tulo**

**10. RCA-linjatulo**

**11. RCA-linjalähtö**

**12. 6,3 A SULAKE**

**13. Virtakytkin:** kytke laite päälle/pois päältä

**14. Langattoman mikrofonin A antenni**

**15. 3,5 mm:n tulo MP3-soittimille jne.**

**16. Akun latauksen ilmaisin**

**17. Verkkolaitteen liitin**

Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490

# Bruksanvisning

LE-ON PARTYMATE-10BBT PARTYENHET MED BATTERI

Produktnummer: 102581939



## 1. Introduktion


Gratulerar till ditt val av denna LE-ON Partymate partyenhet med batteri. Modellen har en högeffektiv horndiskant och 8 " baselement som tillsammans ger ett jämnt ljud i studiokvalitet. Enheten är lämplig för att spela upp tal och sång, som scenmonitor, för att spela upp musik samt för flera andra ändamål där högkvalitativt ljud krävs. När den används enligt anvisningarna ger produkten lyssnarglädje i många, många år framöver.

## 2. Egenskaper:

- 2-vägs aktiv högtalare
- 8 " långslagigt baselement och effektiv horndiskant
- Mikrofoningång/linje in
- USB- och SD-kortuttag som stöder WAV- och MP3-filer
- Bluetooth-kompatibel
- FM-radio
- Laddningsbart batteri



## 3. Varningar:

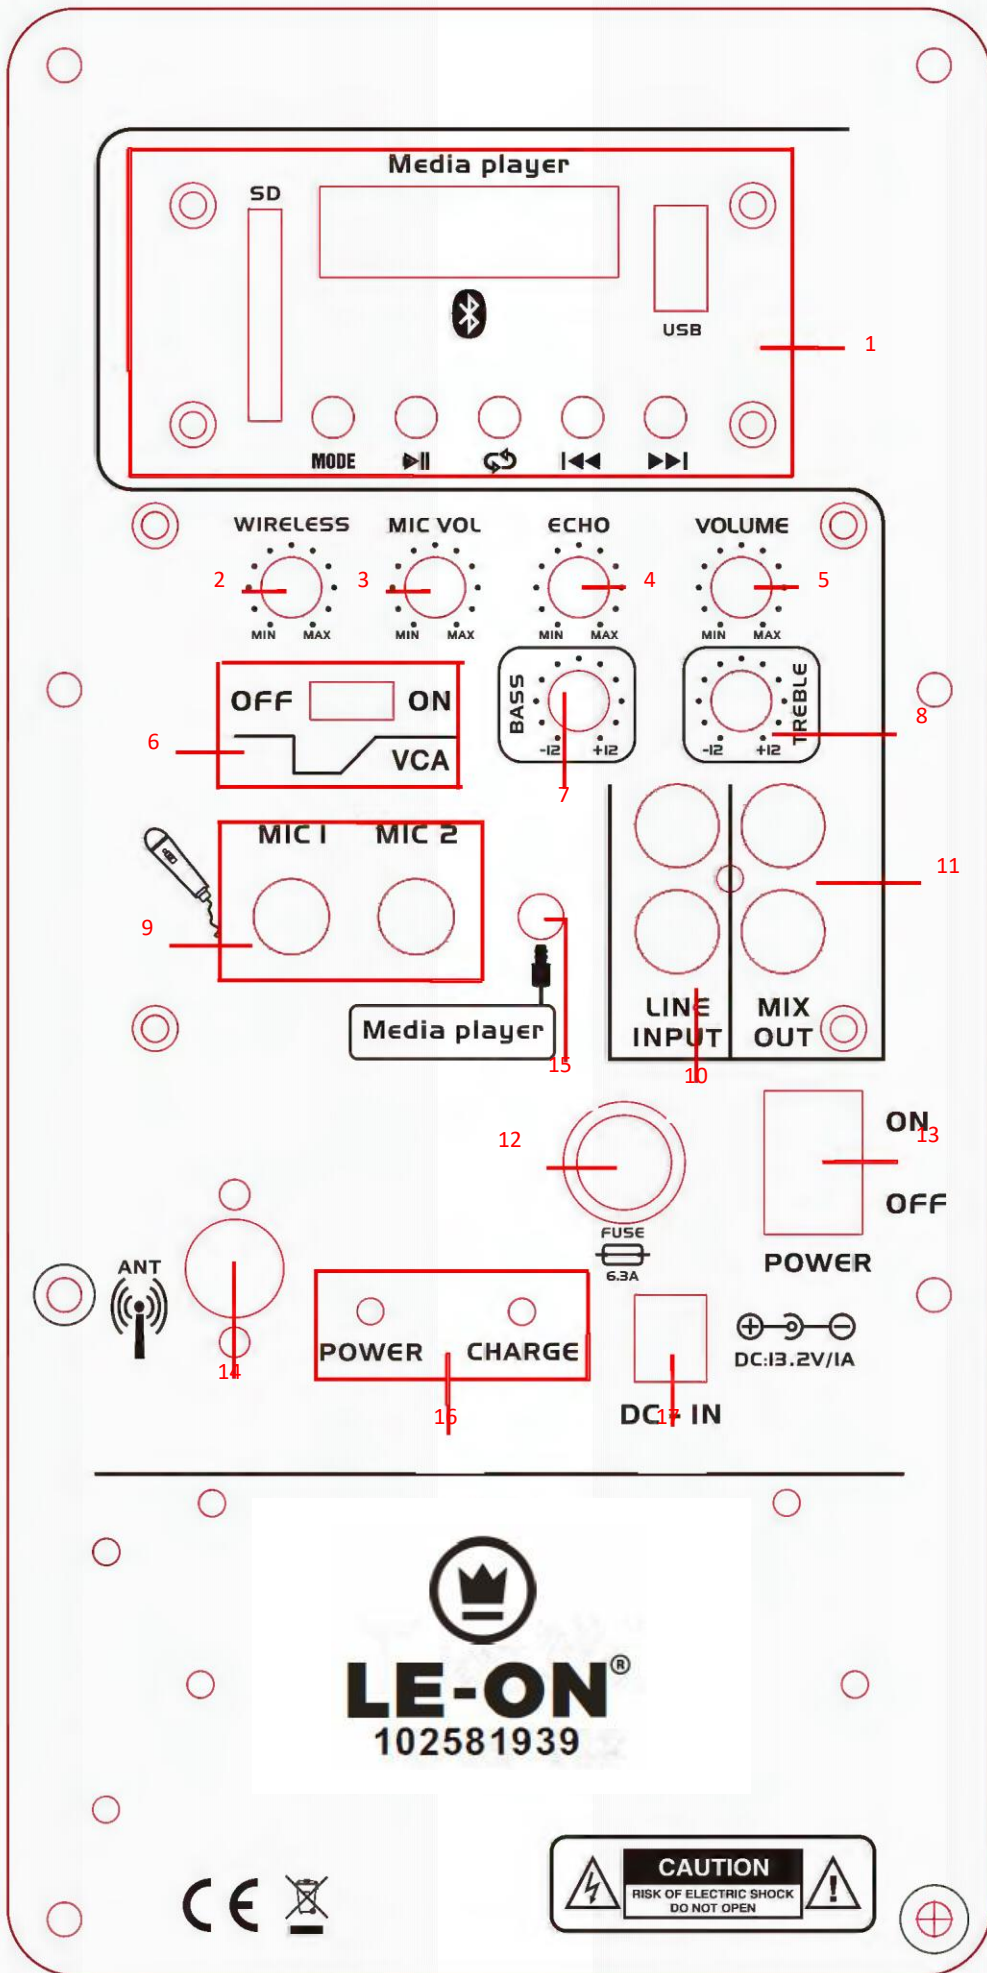1. Läs alla anvisningar före användning.
2. För att minska fara för elstöt, ta inte av höljet. Det finns inte delar som ska bytas av användaren inuti enheten. Låt en behörig tekniker utföra underhåll på enheten.
3. Utsätt inte enheten för direkt solljus eller värmekällor, så som värmeelement eller spisar.
4. Rengör enheten endast med en fuktig trasa. Undvik lösningsmedel eller andra rengöringsmedel.
5. Transportera enheten i originalförpackningen. Detta minskar risken för skador under transport.
6. UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT.
7. ANVÄND INTE SPRAYRENGÖRINGSMEDEL ELLER SMÖRJMEDEL PÅ KONTROLLER ELLER BRYTARE.
8. Se till att alla dina enheter är AVSTÄNGDA och ställ VOLYMEN, BALANSEN OCH FÖRSTÄRKNING till minimi innan du ansluter ljudenheter.
9. Använd endast en signal på linjenivå.



## 4. Funktioner

### 1.USB-spelare

MODE	Växla mellan: USB / SD / BLUETOOTH / FJÄRRKONTROLL
	BLUETOOTH
	Spela upp/pausa
	Spela upp låt
	Föregående
	Nästa

**2. Volym:** Volym för trådlös mikrofon

**3. Volym:** Volym för mikrofon

**4. Volym:** Eko

**5. Volym:** justera mastervolym

**6.** Volymen för mikrofonen och musiken är på samma nivå få PA-läget är avstängt. Musikens volym sänks när mikrofonen används då PA-läget är aktiverat.

**7. Frekvens:** Justerar volymen för låg frekvens mellan -12 och +12 dB.

**8. Frekvens:** Justerar volymen för hög frekvens mellan -12 och +12 dB.

**9. Ingång mikrofon 1/2**

**10. RCA-linjeingång**

**11. RCA-linjeutgång**

**12. 6,3 A SÄKRING**

**13. Strömbrytare: slår på/stänger av enheten**

**14. Antenn för trådlös mikrofon A**

**15. 3,5 mm ingång för MP3-spelare o.s.v.**

**16. Indikator för laddning av batteri**

**17. Nätadapterkontakt**

Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Tel. 010 430 3490