

BLAVOR

Käyttöopas



Malli: PN-W05
Varavirtalähde langattomalla
latauksella ja aurinkokennolla

TUOTETIEDOT

Tuotteen nimi	Varavirtalähde langattomalla latauksella ja aurinkokennolla
Micro USB-tulo	DC 5 V 2,1 A
Tyypin C tulo	DC 5 V 2,1 A
USB-lähtö	DC 5 V 2,1 A
Langaton lähtö	DC 5 V 1,0 A
Akun kapasiteetti	10 000 mAh
Akun tyyppi	Litiumpolymeeriakku
Qi-yhteensopivat laitteet	Kaikki Qi-yhteensopivat laitteet
Kotelointiluokka	IPX4 (roiskevedenpitävä)
Tuotteen koko	13 x 7,9 x 2,1 cm
Tuotteen paino	273 g

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1 x varavirtalähde, 1 x käyttöopas, 1 x 2 A 30 cm kaapeli,
1 x kompassirengas

TUOTETIEDOT



(1) Langattoman latauksen merkkivalo

Paina virtapainiketta, niin langattoman latauksen merkkivalo ja akun varaustilan merkkivalo syttyvät. Jos Qi-yhteensopivaa laitetta ei aseteta latausalustalle 20 sekunnin kuluttua, se sammuu.

(2) Virtapainike

Paina virtapainiketta, jolloin langaton lataus ja USB-lähtö kytkeytyvät päälle.

(3) Langattoman latauksen alusta

Langaton latausominaisuus toimii vain Qi-yhteensopivien laitteiden kanssa.

(4) Liukumista estävä kumimatto

Liukumista estävä kumimatto on suunniteltu estämään puhelimen putoaminen.

(5) Taskulamppu kahdella LED-valolla

Paina virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan kytkeäksesi taskulampun päälle/pois päältä.

(6) Tyypin C tulo

DC 5 V 2,1 A tyypin C portti on uudenlainen portti.

(7) USB-lähtö DC 5 V 2,1 A

(8) Micro USB-tulo DC 5 V 2,1 A

(9) Aurinkolatauksen merkkivalo

Väri: vihreä. Kun auringonvalon voimakkuus on yli 25 000 luksia ja aurinkopaneeli on täysin alttiina auringonvalolle, varavirtalähde latautuu maksimissaan 180 mA:n teholla.

(10) Akun varaustilan merkkivalo

Väri: sininen – paina virtapainiketta, jolloin merkkivalo syttyy. Neljä valoa vasemmalta oikealle näyttävät varauksen väliltä 25 %, 50 %, 75 % ja 100 %. Kun lataat varavirtalähteen Micro USB-portilla, kaikki merkkivalot vilkkuvat järjestyksessä, kunnes akku on ladattu täyteen.

(11) Aurinkokenno


Auringonvalon vähimmäisvoimakkuus 25 000 luksia, 180 mA:n latausvirta.

KÄYTTÖ


HUOMAA: Aurinkolatausominaisuus on tarkoitettu vain hätätilanteita varten auringonvalon voimakkuuden vaihtelun ja aurinkopaneelin tehohäviöiden vuoksi.

Varmista, että varavirtalähde on ladattu täyteen kaapelilla ennen matkalle lähtöä.

Käyttö laturina

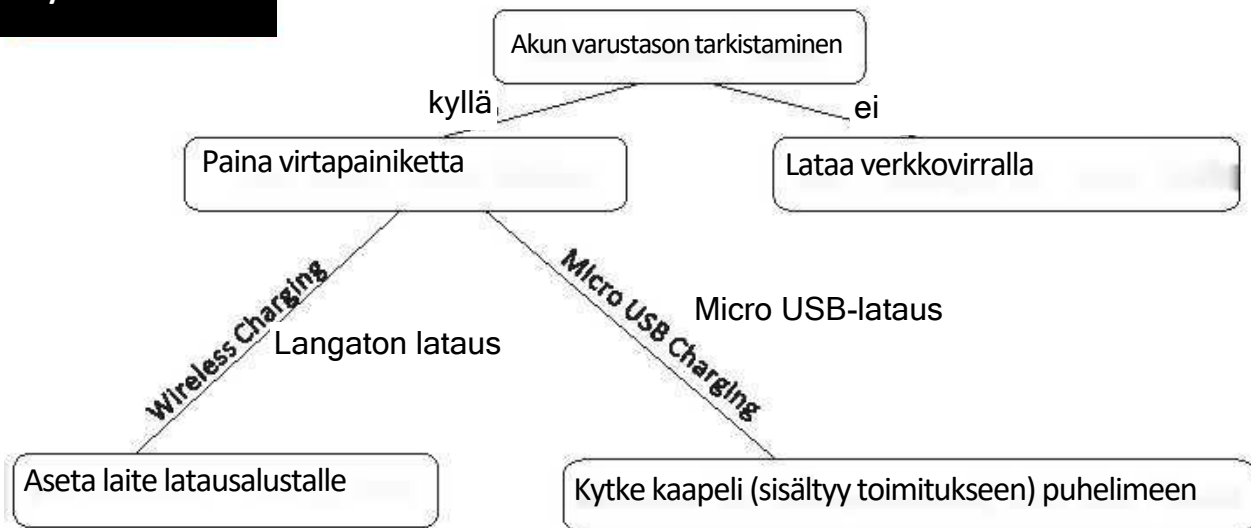

Varavirtalähteen lataaminen

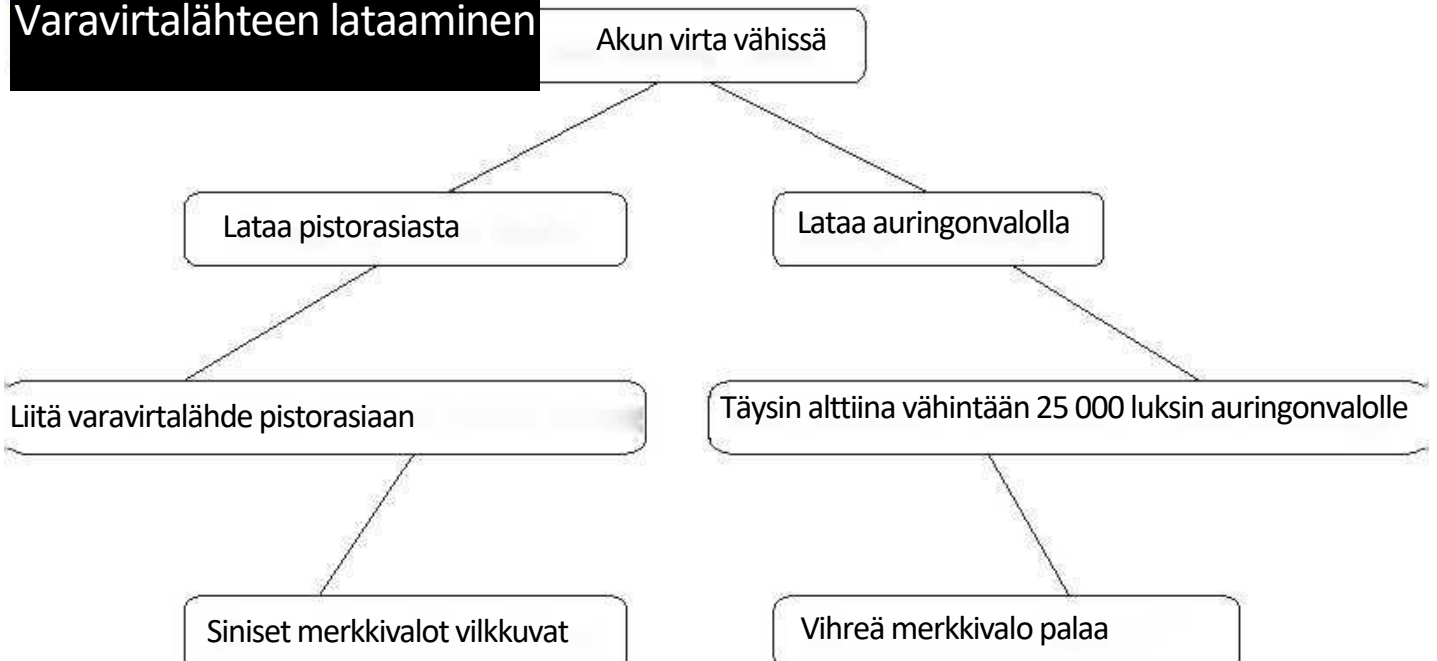

TUOTTEEN YLLÄPITO

- Pidentääksesi akun käyttöikää varmista, että sen akku on kokonaan tyhjä ennen lataamista.
- Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, lataa se vähintään kuuden kuukauden välein.
- Älä käytä langatonta latausalustaa, kun varavirtalähde on latauksessa.

TÄRKEÄ ILMOITUS

- Tuote toimii 5 voltin ja 2 ampeerin laitteiden kanssa.
- Pidä laite poissa kosteasta ympäristöstä ja syövyttävistä aineista.
- Älä yritä purkaa laitetta.

Takuu ja huoltopalvelut:

Jokaisella BLAVOR-tuotteella on yhden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheitä vastaan.

SUOMITRADING

Suomi Trading Oy

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitradings.fi

BLAVOR

Bruksanvisning



Modell: PN-W05
Powerpack med trådlös laddning
och solcellspanel

PRODUKTINFORMATION

Produktnamn	Powerpack med trådlös laddning och solcellspanel
Micro USB-ingång	DC 5 V 2,1 A
Typ C ingång	DC 5 V 2,1 A
USB-utgång	DC 5 V 2,1 A
Trådlös laddning	DC 5 V 1,0 A
Batterikapacitet	10 000 mAh
Batterityp	Litium-polymerbatteri
Qi-kompatibla enheter	Alla Qi-aktiverade enheter
Kapslingsklass	IPX4 (stänkskyddad)
Storlek	13 x 7,9 x 2,1 cm
Vikt	273 g

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

1 x powerpack, 1 x bruksanvisning, 1 x 2 A 30 cm kabel,
1 x kompassring

PRODUKTINFORMATION



(1) Indikatorlampa för trådlös laddning

Tryck på strömbrytaren för att slå på indikatorn för trådlös laddning och indikatorn för batteriladdning. Om en Qi-aktiverad enhet inte placeras på laddningsplattformen efter 20 sekunder stängs den av.

(2) Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att slå på trådlös laddning och USB-utgång.

(7) Plattform för trådlös laddning

Den trådlösa laddningsfunktionen fungerar endast med Qi-kompatibla enheter.

(8) Anti-slip gummimatta

Anti-slip gummimattan är utformad för att förhindra att telefonen faller.

(9) Ficklampa med två LED-lampor

Tryck på strömbrytaren i minst 5 sekunder för att slå på/av ficklampan.

(10) Typ C ingång

DC 5 V 2,1 A typ C-porten är en ny typ av port.

(7) USB-utgång DC 5 V 2,1 A

(8) Micro USB-ingång DC 5 V 2,1 A

(9) Indikatorlampa för solcellsladdning

Färg: grön. När solljusintensiteten är över 25 000 lux och solpanelen är helt exponerad för solljus, laddar powerpacken med en maximal effekt på 180 mA.

(10) Indikator för batteriladdning

Färg: blå - tryck på strömbrytaren för att tända indikatorlampan. De fyra lamporna från vänster till höger visar laddningen mellan 25 %, 50 %, 75 % och 100 %. När du laddar powerpacken via Micro USB-porten kommer alla lampor att blinka i sekvens tills batteriet är helt laddat.

(11) Solcell


Minsta solljusintensitet 25 000 lux, 180 mA laddningsström.

ANVÄNDNING


OBSERVERA: Solcellsladdningsfunktionen är endast avsedd för nödsituationer på grund av fluktuationer i solens ljusintensitet och energiförluster i solpanelen.

Se till att powerpacken är helt laddad med kabeln innan du ger dig iväg.

Använda som en laddare

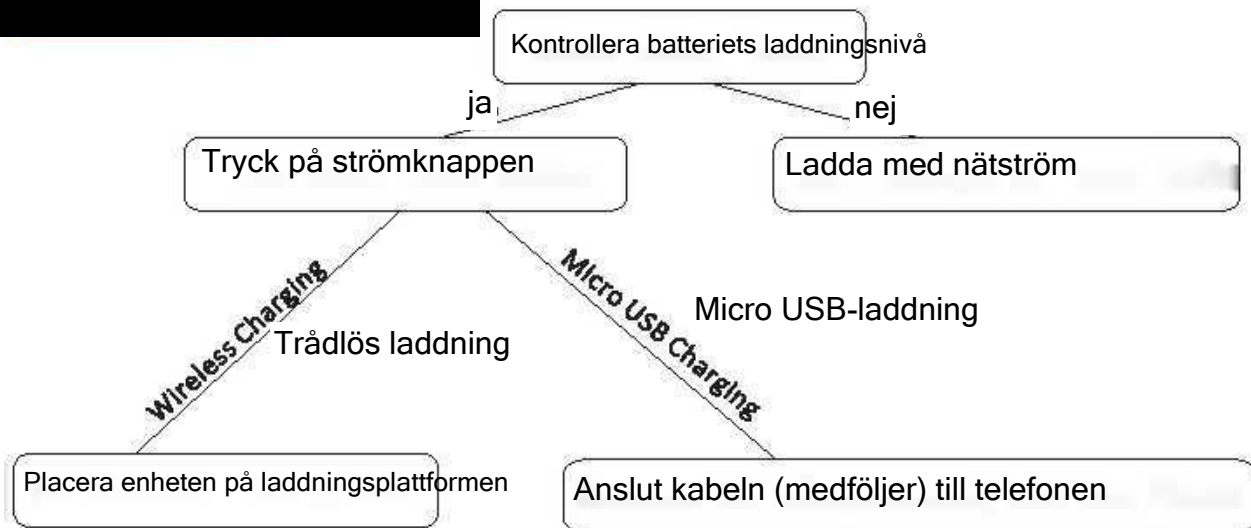

Laddning av powerpacken

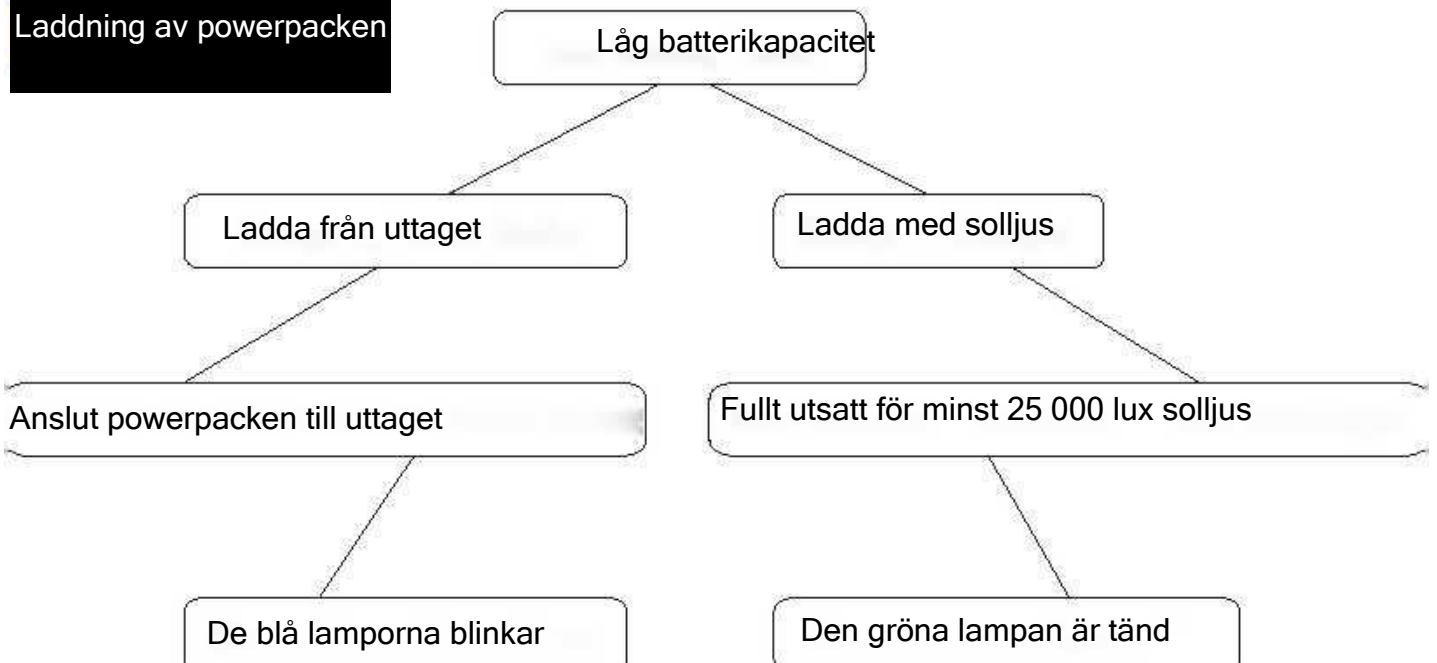

PRODUKTUNDERHÅLL

- För att förlänga batteriets livslängd ska du se till att batteriet är helt urladdat innan du laddar det.
- Om du inte använder enheten under en längre tid ska du ladda den minst var sjätte månad.
- Använd inte den trådlösa laddningsplattformen när powerpacken laddas.

VIKTIGT MEDDELANDE

- Produkten fungerar med enheter på 5 volt och 2 ampere.
- Håll enheten borta från fuktiga miljöer och frätande ämnen.
- Försök inte att ta isär enheten.

Garanti och servicetjänster:

Alla BLAVOR-produkter levereras ett års garanti. Garantin täcker fel som beror på material- och tillverkningsfel.

SUOMITRADING

Suomi Trading Oy

Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitrading.fi

