

# Induktioliesi EKH006 Esperanza

## Yleiset turvallisuusohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet sekä takuutodistus, kuitti ja jos mahdollista niin laitteen alkuperäislaatikko. Sisällytä käyttöohjeet antaessasi tai myydessäsi laitteen edelleen.

- Laite on suunniteltu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Älä käytä laitetta ulkona (mikäli kyse ei ole ulkona käytettävästä laitteesta) . Älä alista laitetta kuumuudelle, Suoralle auringonvalolle, kosteudelle (älä koskaan kastele laitetta ulkoisesti) ja vältä siihen kohdistuvia kolhuja. Älä käsittele laitetta märillä käsillä. Mikäli laite kastuu niin ota virtajohto välittömästi pois pistorasiasta.
- Puhdistaessasi tai siirtäessäsi laitetta kytke virta pois ja ota pistoke pois pistorasiasta (älä koskaan vedä pistoketta suoraan johdosta).
- Älä jätä laitetta ilman tarkkailua sen ollessa päällä. Jos joudut poistumaan paikalta niin kytke laitteesta virta pois tai ota pistoke pois pistorasiasta.
- Pidä laite sekä virtajohto lapsien ulottumattomissa.
- Älä käytä vioittunutta laitetta. Tarkasta laite ja virtajohto mahdollisten vikojen varalta tasaisin väliajoin.
- Älä yritä korjata vioittunutta laitetta itse, vaan ota aina yhteyttä ammattikorjaajaan. Korvaa vioittunut kaapeli aina laitteen valmistajan- tai valtuutetun myyjän samanlaisella vastaavalla.
- Käytä laitteeseen aina alkuperäisiä varaosia.
- Kiinnitä erityistä huomiota alla oleviin laitteen turvallisuusohjeisiin.


## Lapset

- Varmistaaksesi lapsien turvallisuuden pidä kaikki pakkauksen osat heidän ulottumattomissaan. Huom! Älä salli lasten leikkiä pakkausmuovien kanssa, sillä lapset voivat tukehtua niihin.
- Pidä laite sekä virtajohto lapsien ulottumattomissa.

## Laitteen turvallisuusohjeet

- Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja lämpöä johtamattomalle alustalle. Käytä lämpöä eristävää lautasta tai alustaa mikäli käytät laitetta herkillä pinnoilla.
- Älä siirrä laitetta sen ollessa käytössä.
- Koske vain laitteen kahvaan sekä siinä oleviin näppäimiin.
- Nousevan kuumuuden ja höyryn takia laitetta ei suositella käytettäväksi hyllyjen tai astiakaappien alla.
- Säilytä turvaväli (n. 30cm) laitteen ja helposti syttyvien esineiden välillä. Esim. verhot ja huonekalut voivat olla tällaisia. Laitetta ei milloinkaan saa käyttää hyllyjen päällä.
- Varmistaaksesi lapsien turvallisuuden pidä kaikki pakkauksen osat heidän ulottumattomissaan.
- Älä kuumenna tyhjiä kattiloita keitinlevyllä.
- **Tuuletus:** Pidä kaikki tuuletusaukot aina puhtaina sekä vapaana esteiltä.
- Mikäli pinta-alusta, jossa laite on, on vahingoittunut tai siinä on murtumia (esim. keraaminen pinta) niin laite on kytkettävä pois päältä sähköiskuvaaran takia.
- Kaikki metalliobjektit (haarukat, veitset ym..) tulisi pitää turvavälin päässä tuotteesta kuumenemisvaaran takia.
- Periaatteessa liesi kuumentaa vain keittoastian pohjaa. Kuitenkin varsinkin korkeilla lämpötiloilla operoitaessa voi itse keittolevy myös hieman kuumentua ja tämä tulisi muistaa ja noudattaa varovaisuutta käsiteltäessä keitintä.
- **Varoitus:** Henkilöt, joilla on sydämentahdistin, eivät saa käyttää tätä laitetta.

ring”.

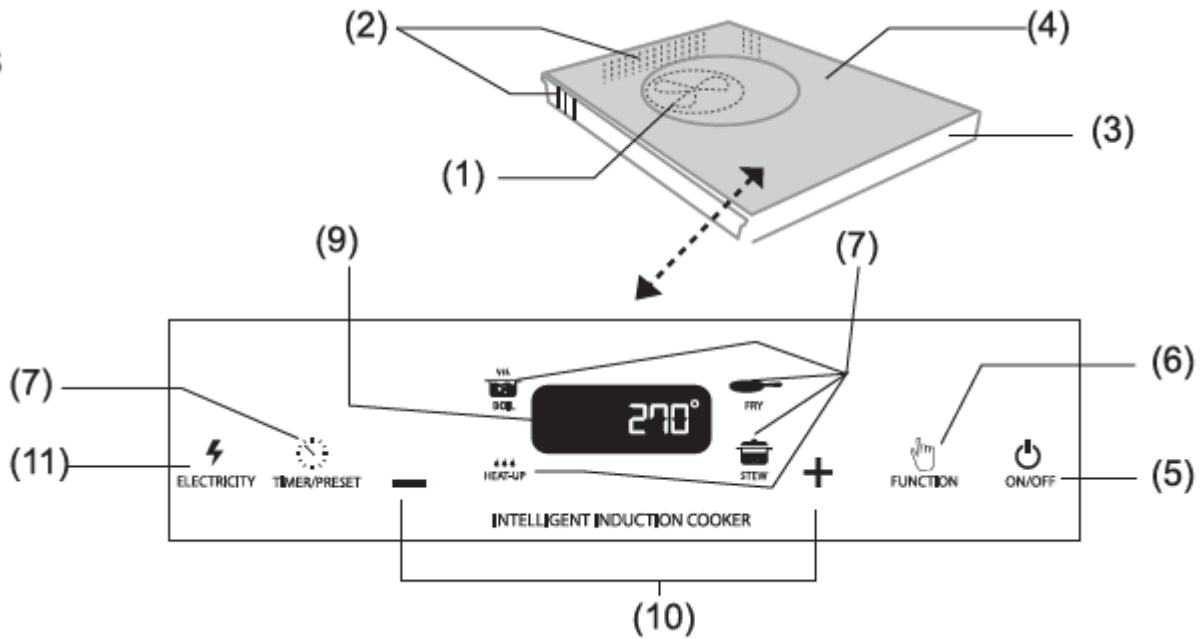

### Kontrollipaneeli

1. Ilmanpoisto
2. Ilmanotto sisään
3. Runko-osa
4. Pintaosa
5. Pälle/pois virtapainike
6. Toiminnonvalinta näppäin
7. Merkkivalo
8. Ajastin
9. Näyttö
10. Lämpötilan lisäys ja vähennys
11. Sähkö

### Yleistä tietoa

Induktio teknologia

Keitin käyttää induktio teknologiaa, jossa lämpö muodostuu magneettikenttien liikkeen avulla, kun magneettisen pohjan omaava induktiopannu tai -kattila asetetaan keittolevyille, joka on kytkettynä päälle. Keitin kuumentaa vain keittoastian pohjaa, joka on kosketuksessa keittolevyyn. Käämi on sijoitettuna lasi-keramiin pinnan alla. Kun se saa virtaa ja magneettinen kattila asetetaan levyille, niin tämä saa aikaan kuumenemisen. Induktioprosessi säästää energiaa lämmön kohdistuessa vain tarvittavalle alalle.

### Millaisia keittoastioita minun tulisi käyttää?

Induktiokeitin vaatii keittoastian, joka on tehty magneettisesta materiaalista. Nykyään induktiolämmittämiseen soveltuvissa astioissa on merkintä ”soveltuu induktiokuumentamiseen” tai vastaavaa. Periaatteessa voit kuitenkin käyttää rauta-pohjaista astiaa. Saadaksesi selville mikä astia on soveltuva, kokeile seuraavaa: Aseta astia levyille. Jos kuulet varoitusäänen sen jälkeen, kun olet valinnut keittotoiminnon ja kytkenyt laitteen päälle, niin astia ei ole soveltuva. Näytölle ilmestyy kirjaimet EO, jolloin astia ei sovellu levyille.

**Savi-, lasi- ja alumiiniastiat eivät sovellu induktiolämmittämiseen.**

### Älä käytä seuraavanlaisia kattiloita/pannuja:



- Kattiloita, joissa on kupera pohja.
- Kattiloita joiden pohjan halkaisija on alle 12 cm.
- Kattiloita, joissa on jalat

### Yhdistäminen pistokkeeseen

- Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan tarkista, että jännite on sama kuin laitteeseen soveltuva jännite. Tiedot tästä löytyvät laitteessa olevasta merkistä/lapusta.
- Kytke laite vain oikein asennettuun ja toimivaan pistorasiaan 230V/50Hz.

### Käyttöohjeet

aluksi

1. **Standby-tila:** Kun olet kytkenyt laitteen verkkovirtaan laite on standby-tilassa. Näytöllä vilkkuu " \_ \_ : \_ \_ " ja kuulet merkkiäänen.
2. Aseta soveltuva astia keittolevylle.
3. Paina päälle/pois-painiketta (5, On/Off) aloittaaksesi kuumentamisen. Päälle/pois- painikkeen ON valo syttyy.
4. Käytä toiminnonvalinta-painiketta (6) valitaksesi halutun keittotoiminnon.

### Toiminnon valinta

Paina toistuvasti tehtävä-painiketta valitaksesi halutun keittotoiminnon. Valintaa osoittavan keittotoiminnon merkkivalo syttyy. Vaihtoehdot: FRY=paisto, BOIL=keittäminen, WATER=vesi, STEW=höyrystäminen, HEAT-UP=lämmitys.

#### A) FRY=paisto

Valitse oikea lämpötila 80-270 C. Vältä kuumen rasvan roiskumista paistaessa.

Valitessasi tämän toiminnon voit säädellä koko ajan itse keittolämpötilaa.

BOIL=keittäminen. Valitse oikea teho 200-2000W. Varmistu, että vettä on riittävästi.

STEW= hauduttaminen näyttö näyttää 1300 W . Kun ruokaa kypsennetään nesteessä lähellä kiehumispistettä 80–90°C ja neste ei kiehu, on kyseessä hauduttaminen. Pitkää kypsymisaikaa vaativat ruokalajit, kuten lihapadat ja kokonaiset kalat soveltuvat hauduttamiseen.

HEAT UP= Näytössä näkyy 500 (wattia). On hyvä lämmittää keittoa / maitoa / välipaloja, jotka täytyy tehdä alla matalla lämmöllä.

**Ajastimen asettaminen:** Kaikille keittotoiminnoille voidaan asettaa ajastin.

- Paina päälle/pois-painiketta (ON/OFF).
- Valitse toiminto/FUNCTION näppäin-> FRY tai BOIL ja paina sitten TIMER/PRESET, jolloin näytössä on luku "0:10".
- Valitse – tai + painikkeella aika.
- Kun valitsemasi keittoaika on kulunut loppuun niin keittolevy sammuu automaattisesti. Voit valita 0-3 tuntia ajaksi.

- Valitse toiminto/FUNCTION näppäin-> STEM tai HEAT UP ja paina sitten TIMER/PRESET, jolloin näytössä on luku "0:30".
- Paina lyhyesti "+"-painiketta asettaaksesi ajan 30 minuutin välein. Paina "-"-painiketta vähentääksesi minuutin tarkkuudella aikaa.
- Tämä asetus tarkoittaa, että aite palaa valmiustilaan välittömästi kellonajan syöttämisen jälkeen. Kun asetettu aika on kulunut umpeen, laite alkaa toimia valitsemiesi toimintojen alla (STEW/HEAT UP). Voit valita väliltä 0-24 tuntia
- Mikäli haluat poistaa jo valitsemasi keittoajan, paina On/Off painiketta.

#### Sammuttaminen

- Paina päälle/pois-painiketta
- Laite siirtyy takaisin standby-tilaan oli se missä tilassa tahansa ennen sitä. Päälle/pois-painike vilkkuu.
- Ota pistoke pois pistorasiasta.
- Anna laitteen jäähtyä ennen kuin laitat sen pois.

Laitteessa on keittoastian tunnistus-toiminto. Kun kattila on otettu pois levyästä niin laite siirtyy standby-tilaan 60 sekunnin kuluessa ja näytöllä on tunniste E0.

Käytön jälkeen laite tulisi sammuttaa asianmukaisesti eikä vain antaa sen automaattisesti mennä standby-tilaan keittoastian tunnistus-toiminnon avulla.

#### Puhdistus

Ota aina pistoke pois pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja anna sen jäähtyä mikäli sitä on juuri käytetty. VARO kuumia osia!

Älä käytä puhdistukseen teräsvillaa tai muita hankaavia välineitä.

Älä käytä hapokkaita/syövyttäviä pesuaineita.

Laitetta ei saa milloinkaan upottaa kokonaan veteen.

#### Keraaminen pinta

- Puhdista pinta sen ollessa vielä lämmin kevyesti kostutetulla liinalla.
- Pese pinta pehmeällä sienellä ja vedellä sekä kuivaa sen jälkeen pehmeällä pyyhkeellä.
- Mikäli pinnassa on todella vaikeasti poistettavia tahroja niin hanki lasi-keramiselle pinnalle soveltuva pesuaine.
- Puhdistaessasi laitetta varmista ettei laitteen avautuviin osiin pääse vettä/kosteutta. Tämä voi vahingoittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun.

#### Vianmääritys

##### **Laite ei suorita toimintoa, ei viittausta näytössä.**

Korjauskeino: Tarkista, että laite on kytkettynä verkkovirtaan.

##### **Laitteesta kuuluu ääni valittuani keittotoiminnon ja kytkettyäni laitteen päälle.**

Mahdollinen syy: Sinulla on laitteeseen sopimaton keittoastia tai ei astiaa ollenkaan levyllä.

Korjauskeino: Käytä keittoastiaa, joka soveltuu induktioon.

##### **Levy yllättäen sammuu kesken toiminnon.**

Mahdollinen syy: Ylikuumenemissuoja on aktivoitunut.

Korjauskeino: Ota pistoke pois pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä n. 20 min. Kokeile tämän jälkeen uudestaan.

TAI

Mahdollinen syy: Tuuletusaukot ovat tukossa.

Korjauskeino: Varmista, että tuuletusaukkojen edessä ei ole esteitä ja, että ne ovat puhtaat.

##### **Pitäessä ruokaa lämpimänä, kattila ei pidäkään lämpötilaa.**

Mahdollinen syy: Kattila ei ole levyllä tai sen pohja on kupera.

Korjauskeino: Vaihda tasapohjainen kattila tilalle.

### **Virheviestit**

Näytössä näkyy seuraava viesti toiminnon ollessa käynnissä.

E1 tai E2 = Laitteen elektronisessa toiminnassa on vikaa. Lähetä laite tässä tapauksessa asiakaspalveluumme ja liitä tapahtumakuvaus mukaan.

E3 tai E4 = Ylikuumeneminen. Katso ylläolevista korjauskeinoista miten toimia.

E5 = Alijännite. Tarkista virtalähde.

E6 = Ylijännite. Tarkista virtalähde.

### **Tekniset tiedot**

Malli: EKH006

Jännite: 220-240V/50/60Hz

Energiankulutus: 2000W

Laatuluokitus: I

Laitteella on CE- merkintä. Laite on testattu voimassa olevien säädösten mukaan ja se on uusimpien turvamääräysten mukainen.

### **Takuu**

Yrityksemme laitteelle myöntämä takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä lukien.

Takuun voimassaoloaikana ilmenevät viat laitteessa tai sen osissa korjataan tai vaihdetaan uusiin veloituksetta. Takuupalvelun käyttäminen ei oikeuta voimassaolevan takuun pidentymiseen tai uuteen takuuseen.

Takuutodistuksena toimii todiste ostosta (kuitti). Ilman ostotodistusta uutta laitetta vioittuneen tilalle ei ole mahdollista saada eikä korjausta suoriteta.

Mikäli laitteessa takuun voimassaoloaikana ilmenee vikaa, jonka haluat korjata niin palauta koko laite alkuperäisessä pakkauksessaan myyjälle ja esitä ostokuitti.

Viat kuluviissa osissa sekä laitteen puhdistus sekä kunnossapitotarvikkeista eivät kuulu takuun piiriin ja ne on rikkoutuessaan asiakkaan korvattavissa.

Takuu raukeaa mikäli asiakas on itse peukaloinut tai yrittänyt korjata laitetta.

### **Takuun raukeamisen jälkeen**

Takuun voimassaolon päättymisen jälkeen laite on mahdollista huoltaa/korjata asiaankuuluvissa kodinkoneliikkeissä tai -korjaajalla.



### **Jäteastia- symbolin merkitys**

Huolehdi ympäristöstä: Älä hävitä elektronisia laitteita kotitalousjätteen mukana

Huolehdi elektroniset laitteet, joita et enää käytä niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Se auttaa välttämään niiden haitallista vaikutusta luontoon sekä ihmisten terveyteen.

Se myös edesauttaa niiden kierrättämistä sekä uudelleenkäyttöä.

Lisätietoa laitteiden kierrätyksestä ja mahdollisista keräyspisteistä on saatavilla asuinalueesi paikallisilta viranomaisilta.

Monissa EU- maissa elektronisten laitteiden sisällyttäminen kotitalousjätteisiin on kielletty 13. elokuuta 2005 alkaen. Saksassa 23. maaliskuuta 2006 lähtien.