



Taustapeilikamera XDR-103




PIKAOPAS

FIN

Tekniset tiedot

1. Ilmoitusvalo
2. Virtapainike
3. Asetusvalikko
4. Toimintonäppäin
5. Ylös / Zoom
6. Alas / Zoom
7. OK-painike / On-Off
8. LED-näyttö
9. Takakiinnike
10. MicroSD -korttipaikka
11. Latausportti
12. Mikrofoni
13. Äänimerkki
14. Reset-painike
15. Kamera / linssi

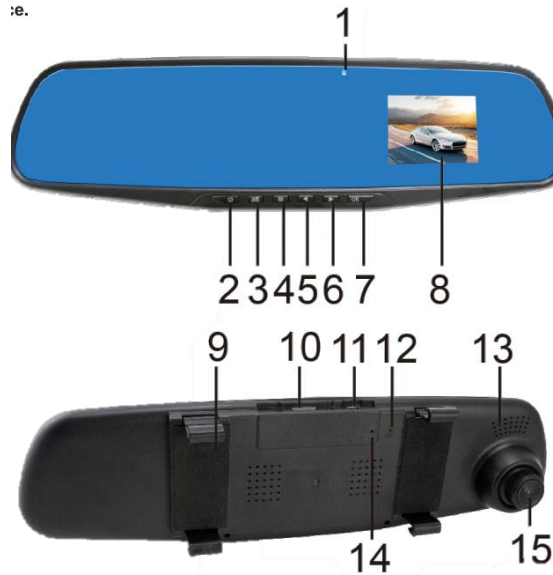

Käyttöönotto

1. Ennen laitteen käyttöönottoa, aseta MicroSD-kortti sille osoitetulle paikalle (10). Kiinnitä mukana toimitettava virtajohto laitteeseen sekä auton tupakansytyinliitintään (12V).
2. Tee tarvittavat muutokset laitteen kiinnitykseen sekä asetuksiin aina ennen ajoonlähtöä! Älä koskaan käytä laitetta ajaessasi.

Toiminnot

1. Nauhoitus & kuvien ottaminen

Käynnistä laite painamalla virtapainiketta (2) pohjassa. Mikäli laite on kytkettynä auton 12V-liitintään, se käynnistyy ja aloittaa nauhoituksen automaattisesti auton käynnistyessä. Voit aloittaa tai lopettaa nauhoituksen manuaalisesti painamalla OK-painiketta (7). Laite ilmoittaa pienellä videotunnuksella vasemmassa yläkulmassa kun nauhoitus on käynnissä.

Voit ottaa kuvia laitteella painamalla toimintonäppäintä (4) laitteen ollessa nauhoitustilassa. Laite ilmoittaa toimintotilan muutoksesta kamerakuvakkeella. Kuvaustilassa ollessa paina OK-painiketta (7) ottaaksesi kuvan.

2. Kuvien ja videoiden katselu

Laitteen ollessa käynnissä, paina toimintopainiketta (4) kahdesti. Laitte ilmoittaa katselutoiminnosta toistokuvakkeella vasemmassa yläkulmassa. Voit valita kuvan tai videon painamalla ylös- tai alas -painikkeita (5,6). Painamalla OK-painiketta (7) laite aloittaa tai pysäyttää videon katselun.

3. Valikko ja asetukset

Pääset liikkumaan laitteen valikossa ylös- ja alas -painikkeilla (5,6). Pääset selaamaan alavalikoita painamalla OK-painiketta (7).

Valikko avataan painamalla Menu-näppäintä (3) kahdesti joko videotilassa tai kameratilassa.

Laitteen yleiset valikkotoiminnot:

- Format (tyhjentää muistikortin)
- Language (kielivaihtoehdot)
- Auto shutdown (laitteen automaattinen sammutus)
- Automatically turn off the screen (Näytön automaattinen sammutus)
- Reset system (palauttaa laitteen tehdasasetukset)
- Light Freq. (Taajuusasetus 50Hz/60Hz)
- Time setting (Ajan ja päivämäärän asetus)
- Image rotation (Pois päältä / avaa)
- Version (Ohjelmistoversio)

Videonauhurin valikkotoiminnot:

- Resolution (Resoluution vaihtaminen)
- Time stamp (Aikaleiman näyttäminen videolla)
- Motion detector (Nauhoituksen automaattinen käynnistys liikkeestä)
- Loop camera (Valitsee loop-toiminnon pituuden)
- Voice record (Äänen tallentaminen on/off)
- Exposure (Kuvan valotuksen säätäminen)

Kameran valikkotoiminnot

- Size (kuvan koon valinta)
- Quick view (Pikakatselun ajan valinta)
- Time stamp (Aikaleiman näyttäminen kuvassa)
- Exposure (Kuvien valotuksen säätäminen)

Katselun valikkotoiminnot

- Delete (Poistaa kaikki tai juuri katseltavan videon tai kuvan)
- Locked (Lukitustoiminto)
- Volume (Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö)

Käyttöturvallisuus

1. Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä tämä ohje tulevaisuuden varalta.
2. Mikäli laitteen käytössä tai käyttöönotossa ilmenee ongelmia ota yhteys maahantuojaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
3. Vältä säilyttämästä laitetta suorassa auringonpaisteessa pitkiä aikoja.
4. Älä altista laitetta kosteudelle tai upota sitä veteen.
5. Laite ei ole lelu – älä jätä niitä valvomatta pienten lasten ulottuville. Pienet osat voivat muodostaa tukehtumisvaaran.
6. Varmista, että laite on ehjä ennen käyttöönottoa. Älä koskaan käytä rikkiäistä tuotetta.
7. Älä yritä korjata vioittunutta laitetta itse. Tämä voi johtaa takun raukeamiseen ja käyttöturvallisuuden vaarantumiseen. Ongelmatilanteissa käänny aina maahantuojan puoleen.
8. Käytöstä poistettu laite tulee kierrättää paikallisten ongelma- ja elektroniikkajättesäädösten mukaisesti. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
9. Laitteen akku tulee ladata täyteen vähintään kerran puoleen vuoteen. Laitteen pitkäaikainen käyttämättömyys ilman latausta voi johtaa akkukapasiteetin heikentymiseen ja laitteen rikkoontumiseen.

Takuu

Maahantuoja myöntää tuotteelle 12 kuukauden rajoitetun takuun ostohetkestä alkaen. Takuu kattaa valmistusvirheet sekä normaalista käytöstä aiheutuneet viat. Laitteen korjaus, muuntaminen tai käyttäminen näiden ohjeiden vastaisella tavalla johtaa takuun raukeamiseen.

Laitteen kierrätys



Direktiivin 2002/96/EC mukaisesti, elektroniikkajätteen ja elektronisten tarvikkeiden hävittäminen kotitalousjätteen mukana on kiellettyä. Elektroniikkajäte tulee kierrättää tai hävittää erikseen, noudattaen paikallisia jätemääräyksiä. Tämä symboli osoittaa, että laite tulee kierrättää tai hävittää direktiivin mukaisesti. Tämän direktiivin noudattamatta jättäminen voi johtaa ympäristövahinkoihin tai luonnon saastumiseen.