


# MadBoy®

## REMIX-10

DIGITAALINEN MIKSERI SÄVELKORKEUDENSÄÄDÖLLÄ



## KÄYTTÖOPAS

[WWW.MADBOY-AUDIO.COM](http://WWW.MADBOY-AUDIO.COM)

FINNISH



**VAROITUS:** sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakanntta).  
Laitte ei sisällä mitään käyttäjän huollettavissa olevia osia. Vain valtuutetun ammattimiehen on lupa huoltaa laitetta.

## Graafisten symbolien selitykset



Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta jännitteestä.



Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on huomauttaa käyttäjää käyttöohjeiden tärkeydestä laitetta käytettäessä.

## VAROITUS

Tulipalo- tai sähköiskuvaaran pienentämiseksi, älä altista tätä laiteta sateelle tai kosteudelle.

- Lue ohjeet:** lue kaikki turva- ja käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa
- Säilytä ohjeet:** säilytä turva- ja käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Huomioi varoitukset:** huomioi kaikki laitteeseen merkityt ja käyttöohjeessa olevat varoitukset.
- Noudata ohjeita:** noudata kaikkia käyttöä koskevia ohjeita.
- Lisälaitteet:** käytä ainoastaan laitteen valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Muut lisälaitteet voivat aiheuttaa vaaran.
- Vesi ja kosteus:** älä käytä laitetta veden läheisyydessä (esim. kylpyamme, kosteat kellaritilat jne.).
- Vaunut ja telineet:** käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa vaunua tai telinettä. Laitte- ja vaunuyhdistelmä on siirrettävä varovasti. Nopeat pysähdykset, tarpeeton voima ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa kaatumisen.
- Tuuletus:** huomioi tuuletus asentaessasi laitetta. Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, paksun maton tms. päälle, joka saattaa peittää sen tuuletusaukot.
- Kuumuus:** sijoita laite etäälle kuumuutta synnyttävistä laitteista, kuten lämpöpatterit, liedet, vahvistimet jne.
- Virtalähteet:** liitä laite ainoastaan näissä käyttöohjeissa mainitun tyyppiseen virtalähteeseen.
- Maadoitus:** kytkä virtajohto ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
- Verkkojohdon suojeleminen:** verkkojohdot on sijoitettava siten, että niiden päälle ei astuta tai aseteta raskaita esineitä.
- Puhdistaminen:** irrota verkkajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä käytä neste-mäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. Käytä ainoastaan kosteaa liinaa.
- Voimalinjat:** ulkoantenni on sijoitettava mahdollisimman etäälle voimalinjoista.
- Ellei laitetta käytetä:** irrota verkkajohto pistorasiasta ellet käytä laitetta pitkään aikaan.
- Esineet ja nesteet:** estä vieraita esineitä tippumasta ja nesteitä valumasta laitteen tuuletusaukkoihin.
- Huoltoa vaativat vahingot:** toimita laite huoltoon, jos:
  - Verkkajohto on vahingoittunut.
  - Laitteen sisälle on pudonnut vieras esine.
  - Laitte on ollut alttiina sateelle.
  - Laitte ei toimi normaalisti.
  - Laitte on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut.
- Huoltaminen**  
Laitetta saa huoltaa ainoastaan näissä ohjeissa mainitulla tavalla. Kaikki muut huoltotoimenpiteet on jätettävä valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.

## Ennen aloittamista

---

- Digitaalinen sävelkorkeuden säädin +/- 5 puolisävelaskelta
- LED-ilmaisimet valitulle sävelkorkeudelle.
- AV 1 ja AV 2 valinta.
- Kaksi erillistä mikrofonin äänen- sekä kaiunvoimakkuuden (ECHO VOL) säädintä.
- Kaksi erillistä taajuuskorjainta molemmille mikrofonikanaville, BASS, MID ja TREBLE säädöillä.
- Erillinen musiikin äänenvoimakkuuden säädin sekä taajuuskorjain BASS, MID ja TREBLE säädöillä.

### Sisääntulot:

- Kaksi balansoitua mikrofonisisääntuloa (1/8" / 6,3mm jack) etupaneelissa\*.
- Kaksi balansoitua mikrofonisisääntuloa (XLR) takapaneelissa\*.
- Kaksi AV-sisääntuloa (RCA)

### Ulostulot:

- Kaksi AV-ulostuloa (RCA)

\* HUOM! Ainoastaan kahta mikrofonia voidaan käyttää yhtä aikaa!

### Pakkauksen sisältö:



REMIX-10 (1)




KÄYTTÖOPAS (1)



VIRTAKAAPELI (1)


# Etu- ja takapaneelin toiminnot

## Etupaneeli

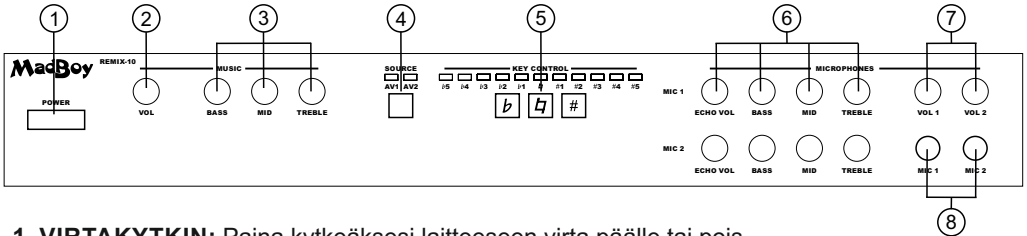

- 1. VIRTAKYTKIN:** Paina kytkeäksesi laitteeseen virta päälle tai pois.
- 2. MUSIIKIN VOIMAKKUUS:** Musiikin äänenvoimakkuuden säädin.
- 3. BASS, MID ja TREBLE:** Voit korostaa tai laskea musiikin ala-, keski- ja ylätaajuuksia.
- 4. SISÄÄNTULON VALINTA:** Voit valita AV-sisääntulon (AV1/AV2).
- 5. SÄVELKORKEUDEN SÄÄTÖ:** Voit säätää sävelkorkeuden musiikille:  
Paina **b** painiketta laskeaksesi sävelkorkeutta yhdellä puolisävelaskeleella.  
Paina **q** painiketta palauttaaksesi sävelkorkeuden normaaliksi.  
Paina **#** painiketta nostaksesi sävelkorkeutta yhdellä puolisävelaskeleella.
- 6. ECHO VOL, BASS, MID ja TREBLE:** Voit vähentää tai lisätä mikrofoniin kaiun voimakkuutta sekä korostaa tai leikata ala-, keski- ja ylätaajuuksia.
- 7. MIKROFONIEN ÄÄNENVOIMAKKUUS:** Voit säätää mikrofoniin äänenvoimakkuuden.
- 8. MIKROFONISISÄÄNTULO (1/8" / 6.3mm plugi) :** Aseta mikrofoniakaapeli (6,3mm plugi) näihin sisääntuloihin.

## Takapaneeli

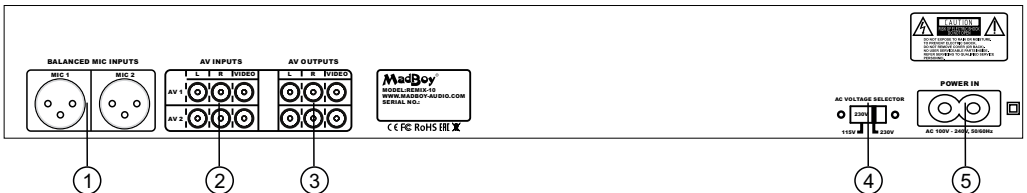

- 1. BALANSOITU MIKROFONISISÄÄNTULO (XLR):** Paremmen mikrofoniäänien saavuttamiseksi, käytä näitä liitäntöjä balansoidun mikrofoniakaapelin (XLR) kanssa.
- 2. AV-SISÄÄNTULO:** Kytke DVD-, CD-soitin tai tabletti näihin liitäntöihin käyttäen RCA-kaapelia.
- 3. AV-ULOSTULO:** Kytke televisio, aktiivikaiuttimet tai vahvistin käyttäen RCA-kaapelia.
- 4. AC-JÄNNITTEEN VALITSIN:** Jännitteen valinta (230V/115V). Suomi ~230V/50Hz.

**HUOM! VARMISTA ETTÄ VIRTAVALITSIN ON OIKEASSA ASENNOSSA ENNEN LAITTEEN KYTKEMISTÄ PÄÄLLE/VIRTAPISTOKKEESEEN! SUOMESSA KÄYTTÖSSÄ ON ~230V/50Hz. VÄÄRÄ JÄNNITE VOI RIKKOA LAITTEEN. TAKUU EI VASTAA VÄÄRÄSTÄ JÄNNITTEESTÄ AIHEUTUNEESTA LAITTEISTOVIASTA.**


- 5. VIRTALIITIN:** Kytke mukana tullut virtakaapeli tähän.

# Kytkeminen ja tekniset tiedot


Ennen laitteen kytkemistä, varmista että laitteistoistasi (TV, vahvistin, mikrofoni tms.) on virta kytketty pois päältä. Näin vältty mahdolliselta laitteiston rikkoutumiselta. Takuu ei korvaa vääränlaisesta kytkemisestä johtuvia laitteisto tms. vaurioita. Kytkentä suoritetaan RCA-RCA-kaapelilla (myydään erikseen), joka kytketään värikoodien mukaan: keltainen-keltainen, punainen-punainen ja valkoinen-valkoinen.

Mikrofonit voidaan kytkeä kahdella erilaisella kytkennällä: etupaneeliin käyttäen ei-balansoitua (tai balansoitua) XLR-6,3mm (plugi) mikrofoniakaapelia (kts. kuva 1) tai laitteen takapaneeliin käyttäen balansoitua (XLR) mikrofoniakaapelia (kts. kuva 2.).

**Kytkentä**

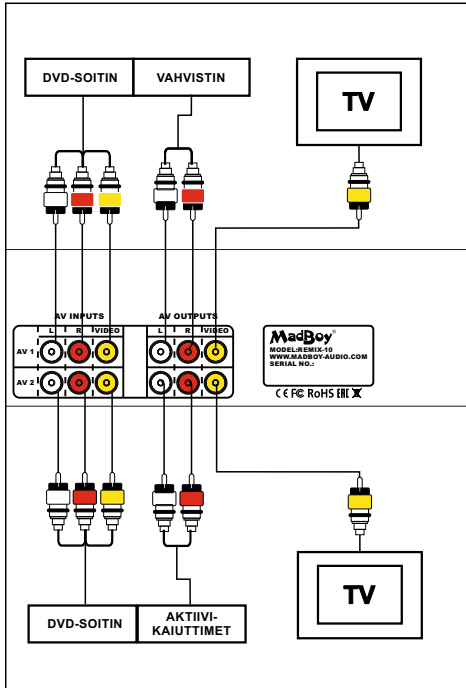


**Kuva 1**

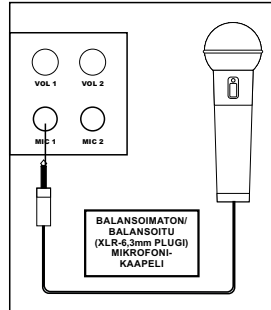

**HUOM!** Voit ainoastaan käyttää kahta mikrofonia yhtä aikaa!

**Kuva 2**

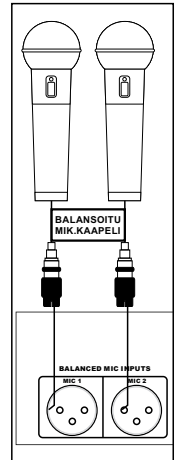

## Tekniset tiedot

### **Musiikin ja mikrofoniin säätimet:**

Bass:  $\pm 12\text{dB} / 80\text{ Hz}$   
Mid:  $\pm 15\text{dB} / 2,5\text{ kHz}$   
Treble:  $\pm 12\text{dB} / 12\text{ kHz}$

### **Jännite ja virrankulutus:**

Jännite:  $\sim 220\text{V}/50\text{Hz}$  tai  $\sim 115\text{V}/60\text{Hz}$   
Virrankulutus: 7W

**Mitat:** (L) 430mm x (S) 238mm x (K) 65mm

