


Ilmankuivaaja Esteri SyncroDry RC1, TurboDry RC1

KÄYTTÖOHJE RC1

1. Pyykin esikäsittely

Pyykin tehokas linkoaminen lyhentää kuivausaikaa.
Mikäli pesukoneen linkous on alle 800 r/min suosittelemme 4-6 minuutin linkousta erillisellä lingolla.

Pyri aina kuivaamaan yksi pyykkierä kerrallaan. Kuivaushuoneen jälkitäyttö pidentää kuivausaikaa.

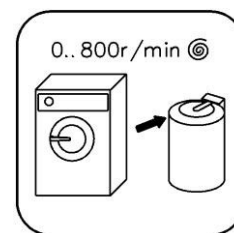

2. Puhdista nukkasuodatin


Puhdista ilmankuivaajan nukkasuodatin kädellä tai pehmeällä harjalla. Suodatin on kiinteä eikä sitä tarvitse irrottaa. Suodatinta ei saa kastella!



3. Ripusta pyykit narulle

Ripusta paksummat vaatteet ilmankuivaajan lähelle.
HUOM ! Jätä koneen eteen väh. 50 cm vapaata tilaa.

Ripustusjärjestelmällä varustetussa huoneessa ripusta pitkät ja paksut tekstiilit (lakanat, pyyhkeet) kahden vaijerin ylitse. Ohuet ja lyhyet tekstiilit (sukat, alusasut) voi ripustaa yhdelle vaijerille.

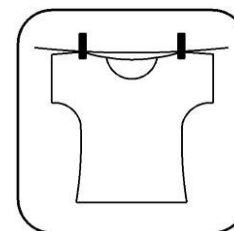



4. Käynnistä kuivaus

Käynnistä kuivaus erillisestä ohjauskeskuksesta seuraavasti:

Kytke koneeseen virta kääntämällä virtakytkin asentoon 1


Säädä ajastimesta haluamasi kuivausaika.
Käännä ajastimen nuppia myötäpäivään ja kuivaus käynnistyy.

Kuivauksen aikana ilmankuivaajan näytössä on teksti
Kuivaus käynnissä.

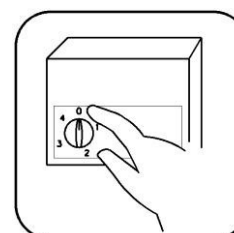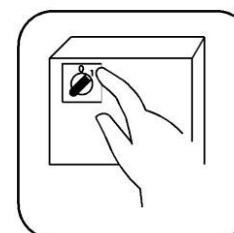

5. Sulje ovet ja ikkunat

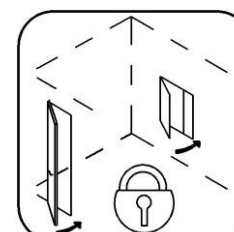

Ilmankuivaaja toimii parhaiten suljetussa tilassa. Sulje ovet ja ikkunat kuivauksen ajaksi.



6. Kuivauksen päätyttyä

Ilmankuivaaja sammuu ajastimen käyntiajan loppuessa.

Mikäli pyykki on kuivaa ennen ajan loppumista, sammuta kone kääntämällä ajastimen nuppia hitaasti vastapäivään 0-asentoon.

Mikäli haluat keskeyttää kuivauksen, paina nappia 
Käynnistä kuivaus uudelleen painamalla nappia 

Hae pyykkisi ajoissa kuivaushuoneesta.

Ilmankuivaaja Esteri SyncroDry RC1, TurboDry RC1

1. TURVALLISUUSOHJEITA JA VAROITUKSIA

Ilmankuivaajalla ei saa kuivata liuottimilla käsiteltyjä tekstiilejä (pestävä vesipesulla ennen kuivausta)

Koneen imu- ja puhallusaukkoja ei saa peittää.

Lasten leikkiminen ilmankuivaajalla tulee estää.

Nukkasuodatin on aina puhdistettava ennen käyttöä.

Ilmankuivaaja tulee asentaa asennusohjeiden mukaisesti.

Katkaise virta aina ennen huoltotyön aloittamista!

Sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan sähköasennusoikeudet omaava henkilö.


Noudata aina tekstiilin valmistajan pesu- ja kuivausohjeita.

Katkaise virta ilmankuivaajasta aina käytön jälkeen.

Älä koskaan poista turvallisuuslaitteita käytöstä.


Ilmankuivaaja Esteri SyncroDry RC1, TurboDry RC1

2.1 Ohjelmapaneeli RC

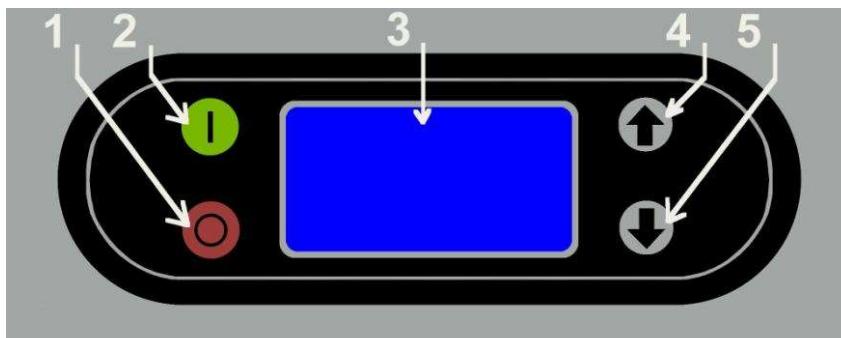

- | | | | |
|----|------------|---|--------------------|
| 1. | Painonappi |  | - pysäytys |
| 2. | Painonappi |  | - käynnistys |
| 3. | Näyttö | | |
| 4. | Painonappi |  | - valinta ylöspäin |
| 5. | Painonappi |  | - valinta alaspäin |

2.2 Kuivaushuoneen laitteet

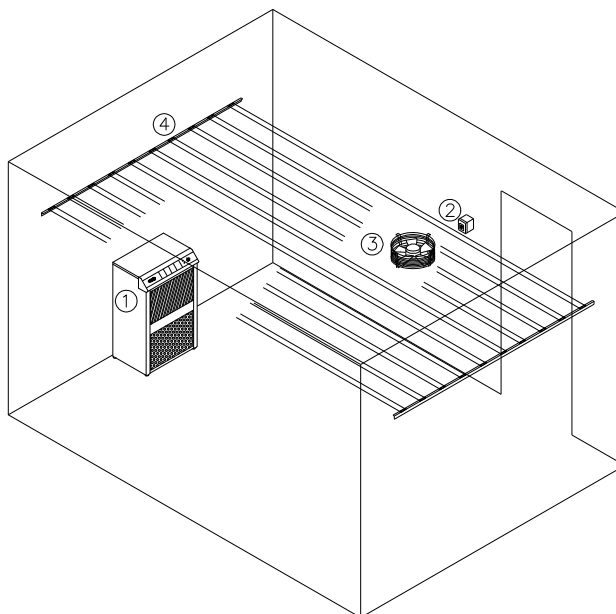

1. Ilmankuivaaja Esteri SyncroDry RC / TurboDry RC
2. ohjauskeskus Esteri OKM
3. kattopuhallin Esteri KP (lisävaruste)
4. ripustusjärjestelmä Esteri RJ (lisävaruste)

Ilmankuivaaja Esteri SyncroDry RC1, TurboDry RC1

2.3 Ohjeellisia kuivausaikoja

Pyykin kuivausaika kuivaushuoneessa riippuu pyykin määrästä ja laadusta sekä pyykin jäännöskosteudesta. Jäännöskosteus vaihtelee pesukoneen tai lingon linkoustehosta.

Ohjeelliset kuivausajat koskevat 7 kg (kuiva paino) korkeateholingottua pyykkiä 10 m² kuivaushuoneessa.

	Määrä (kuivaa pyykkiä)	Ohjeaika
Tekstiililaatu	kg	min
Ohuet puuvilla- tai pellavatekstiilit, esim. liinavaatteet, pöytäliinat	7	60-90
Paksut puuvilla- tai pellavatekstiilit, esim. froteepyyhkeet, farkut	7	120-180
Ohuet keinokuituiset tekstiilit, esim. paidat, urheiluasu	7	60-90
Paksut keinokuituiset tekstiilit, esim. ulkoiluasu	7	120-180

Kuivausaikaan vaikuttavat:

- Pyykin ripustus huoneeseen, paksut tekstiilit tulisi ripustaa ilmankuivaajan puhallussuuntaan.
- Pyykin koostumus, paksut tekstiilit kuivuvat hitaammin.
- Pyykin jäännöskosteus, riippuu pesukoneen tai lingon linkoustehosta
- Kuivaushuoneen lämpötila, alle +20°C ja yli +35°C lämpötilat hidastavat kuivaamista.
- Kuivaushuoneen ilmanvaihto, ovet ja ikkunat on oltava suljettuna kuivauksen aikana. Huoneen ilmanvaihto on säädettävä minimiin.