


Kytentäkaavio

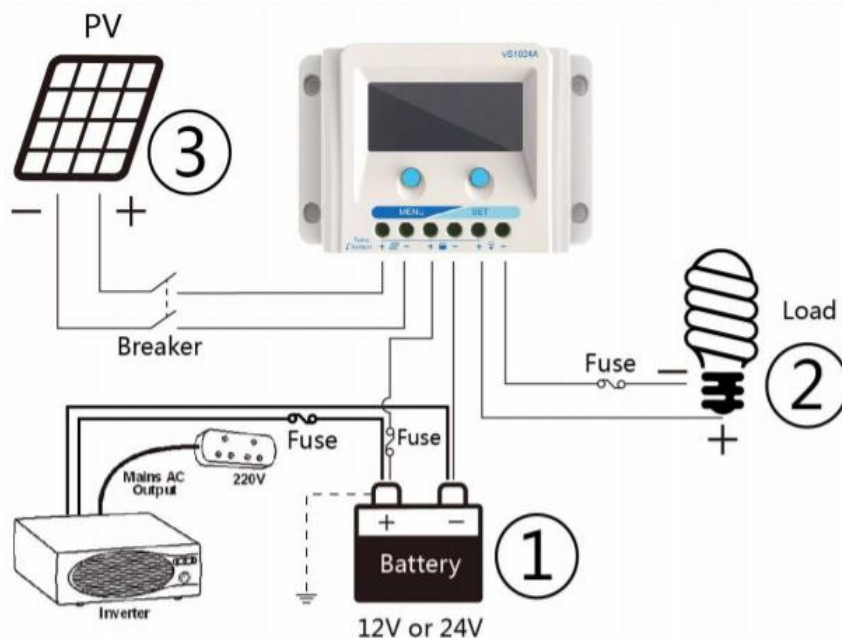

Kuva 3 Kytentäkaavio

- (1) Kytke osat lataussäätimeen yllä olevassa järjestyksessä ja huomioi oikea napaisuus. Älä aseta sulaketta paikoilleen tai väännä katkaisimesta asennuksen aikana. Irrota järjestelmä noudattamalla ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
- (2) Tarkasta LCD-näyttö virran kytkemisen jälkeen. Katso luku 6. Kytke aina ensin akku, jotta järjestelmä tunnistaa oikean jännitteen.
- (3) Akun sulake on asennettava niin lähelle akkua kuin mahdollista. Asennusetäisyys on korkeintaan 150 mm.
- (4) VS-A-sarjan säädin toimii positiivisella maadoituksella. Aurinkokennot, kuormitus tai akku voidaan maadoittaa maahan tarvittaessa.

HUOMAA: Kytke invertteri tai muu laite, joka käyttää paljon havahtumisvirtaa, säätimen sijasta suoraan akkuun, jos kuormitus on tärkeä.