



KÄYTTÖOHJEET



Wellis Intelligent System




W.I.S. ON YHTEYDESSÄ ALTAASEEN JA TEKEE MITTAUKSIA, LUO ENNUSTEITA, TEKEE SUOSITUKSIA JA LÄHETTÄÄ ILMOITUKSIA ÄLYPUHELIMEN TAI TABLETIN KAUTTA.

Pudota W.I.S.-laite altaaseen ja tarkista veden laatu älypuhelimesi kautta. W.I.S.-laitteen anturit tarkkailevat allasta arvioiden sekä näkyviä aineksia (kuten levää ja kalkkia) että näkymättömiä olosuhteita (kuten bakteereja ja aggressiivista vettä). W.I.S. luo suosituksia kemikaalien optimaaliseen käyttöön (esim. niiden tyyppiin ja annosteluun). Veden kemiallisen tasapainon ylläpitäminen auttaa vähentämään kemikaalien käyttöä ja suojaa altaan pintoja ja laitteita.


W.I.S.-MITTAUKSET

W.I.S. tekee täydelliset mittaukset:

Lämpötila / pH-arvo / ORP-arvo / Johtavuus / Akun varaustaso / Wi-Fi-taso (tai Sigfox)

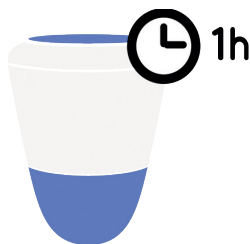

Tekee mittaukset kerran tunnissa

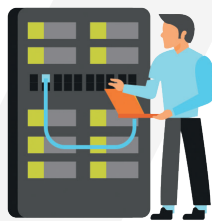

Analysoi tiedot 4 tunnin välein



Lähetää ilmoituksia

W.I.S. tekee mittaukset heti, kun se on laitettu päälle:

1. 10 minuutin välein ensimmäisen tunnin aikana
2. nämä mittaustulokset siirretään langattoman yhteyden kautta palvelimelle, jolla ne analysoidaan.

Ensimmäisen tunnin jälkeen W.I.S. siirtyy normaaliin mittaussykliin, joka on kerran tunnissa.

W.I.S.-SOVELLUS

1. antaa suosituksia kemikaalien optimaaliseen käyttöön (esim. niiden tyyppiin ja annosteluun)
2. näyttää suuntauksia ja muutokset ajan mittaan
3. antaa kattavat tiedot altaan vedenlaadusta
4. ennakoii muutokset altaan vedenlaadussa ja ilmoittaa niistä ennakoon



SISÄLLYS

Esittelyssä W.I.S.	1
Sovelluksen käyttöönotto	5
Tilin luominen	6
Alkuasetukset	7
Huolto	11
Käyttöön liittyvät varotoimet	14
Takuun yhteenveto	15
Tekniset tiedot	17
Vianetsintä	19

SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO


ALOITA W.I.S.-LAITTEEN KÄYTTÖ LATAAMALLA SOVELLUS

Seuraa sovelluksen ohjeita vaihe vaiheelta.




TILIN LUOMINEN

SEURAA SOVELLUKSEN OHJEITA.

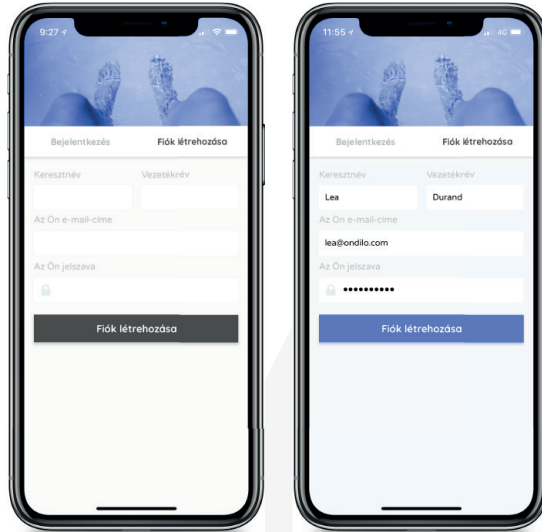


W.I.S.-LAITTEEN TUNNISTUS

W.I.S.-pakkauksen kannessa on QR-koodi.

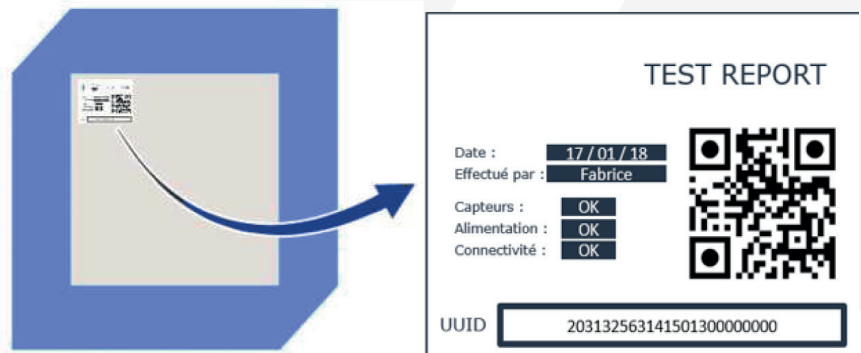

Älä hävitä pakkausta, sillä sitä tarvitaan W.I.S.-laitteen säilyttämiseen, jos laite poistetaan vedestä.

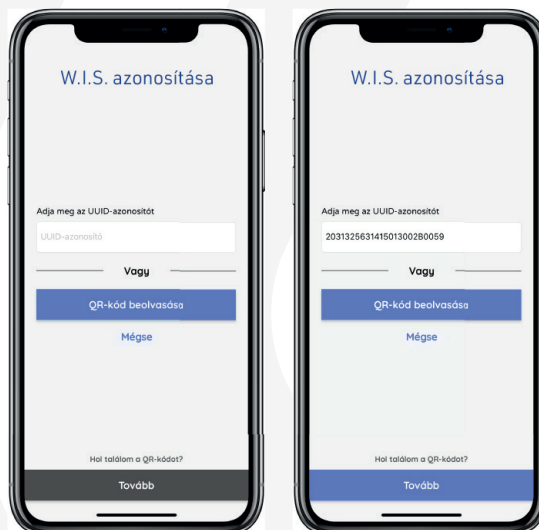


ALKUASETUKSET


SEURAA SOVELLUKSEN OHJEITA




Avaa W.I.S.-laite

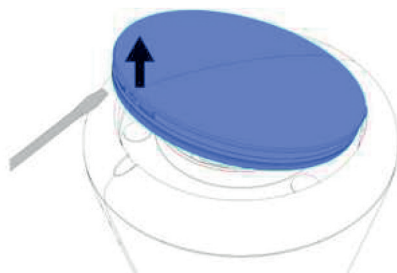


Irrota kansi avaustyökalulla.

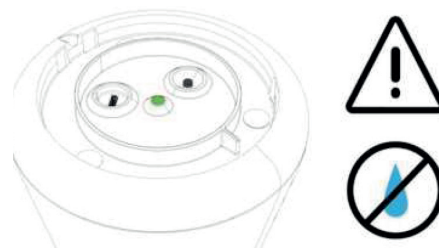

Ole varovainen! Herkkä alue!
Varmista, että W.I.S.-laitteen
sisään ei pääse vesipisaroita.

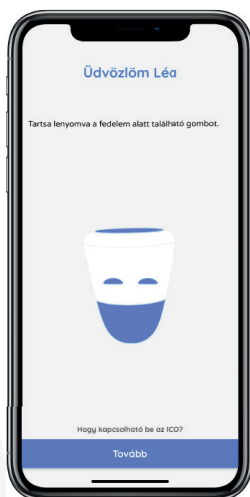

Käynnistä W.I.S.-laite.

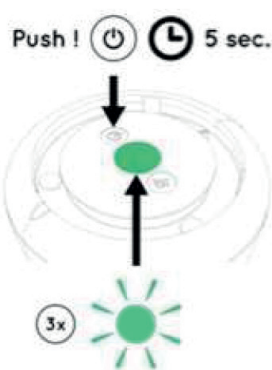

W.I.S. on valmis.





W.I.S. on valmis.

Voit myös poistaa sisemmän suojakannen ja painaa painiketta.

ALKUASETUKSET

W.I.S.-LAITTEEN SULKEMINEN

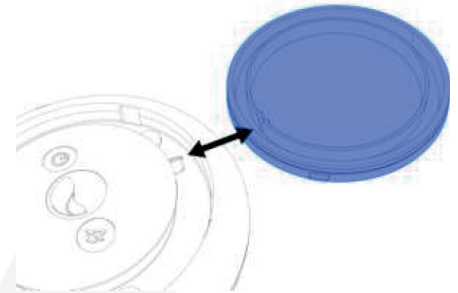
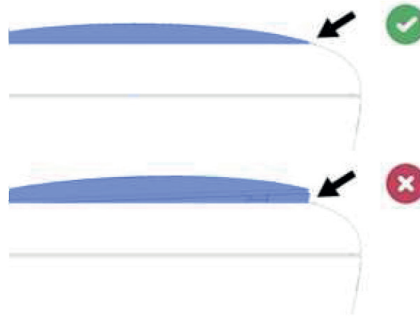


Varmista, että kansi on tiukasti kiinni ennen kuin asetat laitteen veteen. W.I.S.-laitteen on oltava varmasti vesitiivis.

Aseta tapit lovien kohdalle, kun kiinnität kantta.

W.I.S.-LAITTEEN ASETTAMINEN VETEEN

Käännä alemmaa suojusta vasemmalle ja poista anturien suojat. Poista anturien suojat ja säilytä niitä alkuperäisessä pakkauksessa. Niitä tarvitaan, kun W.I.S. poistetaan vedestä talveksi.

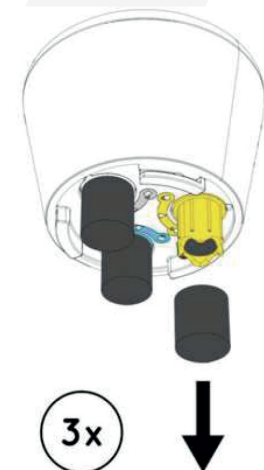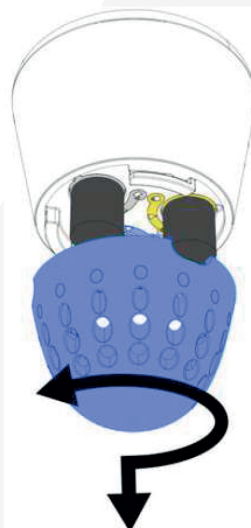

Kierrä alasuojus takaisin paikalleen ennen kuin asetat W.I.S.-laitteen veteen.

ALKUASETUKSET








Ennen alkuasetusten tekoa Seuraa sovelluksen ohjeita.



ALKUASETUKSET

W.I.S.-LAITTEEN YHDISTÄMINEN INTERNETIIN

Seuraa sovelluksen ohjeita.

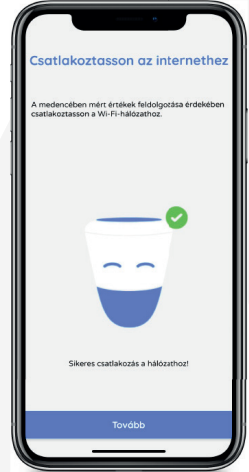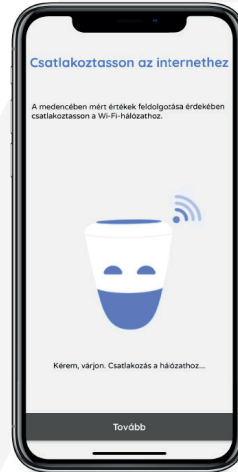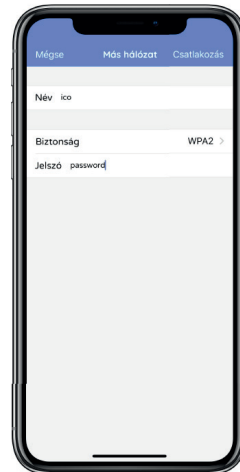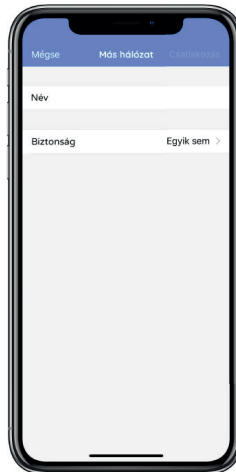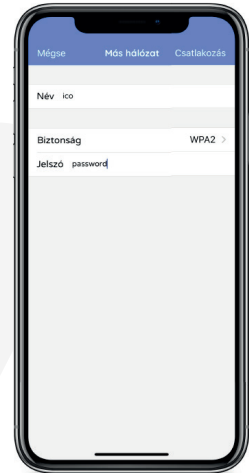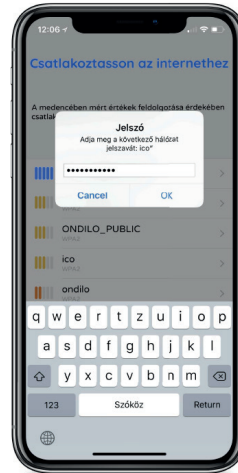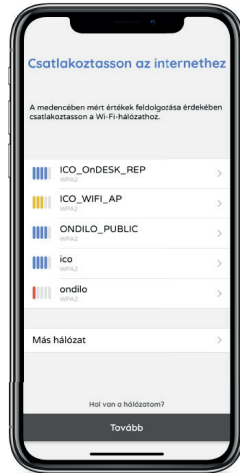

ALTAAN LUOMINEN

Seuraa sovelluksen ohjeita.




HUOLTO

W.I.S.-LAITTEEN SAMMUTTAMINEN.

Sammuta W.I.S.-laite aina ennen kaikkia huoltotöitä.



Paina painiketta vähintään 5 sekunnin ajan kunnes keltainen LED-valo alkaa vilkkua.
Anturien vaihtaminen.

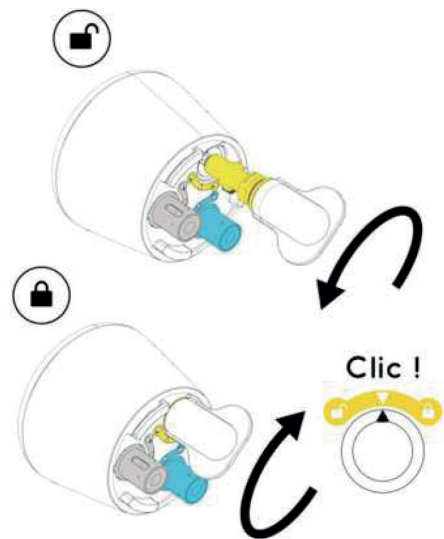

TEKNISET TIEDOT


W.I.S.-anturit on patentoitu. Ne on valmistettu monikomponenttiruiskuvaluna. TW.I.S.t&Lock-järjestelmän ansiosta antureiden vaihtaminen on helppoa.

- Oranssi anturi mittaa ORP-arvoa (Redox).
- Harmaa anturi mittaa veden johtavuutta.
- Sininen anturi mittaa pH-arvoa.

HUOLTO

Kaikki 3 anturia (oranssi, harmaa, sininen) tulisi puhdistaa kerran kuussa. Poista W.I.S.-laite vedestä, irrota suojakansi ja puhdista anturit kostealla, hankaamattomalla liinalla. Kiinnitä suojakansi W.I.S.-laitteeseen ja pudota laite takaisin altaaseen.

W.I.S.-LAITTEEN LATAAMINEN

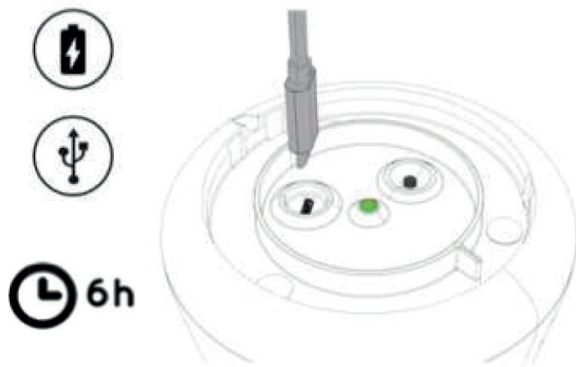


Pitkäikäinen akku
USB-kaapeli ja laturi tulevat laitteen mukana.
Lataa W.I.S.-laitetta vähintään 6 tunnin ajan

Merkkivalot


W.I.S.-laitteen kannen alla oleva merkkivalo kertoo W.I.S.-laitteen tilan.

Paina painiketta 5 sekunnin ajan:

- W.I.S. vilkkuu vihreänä kolme kertaa: W.I.S. käynnistyy.
- W.I.S. vilkkuu keltaisena yhden kerran: W.I.S. sammuu.

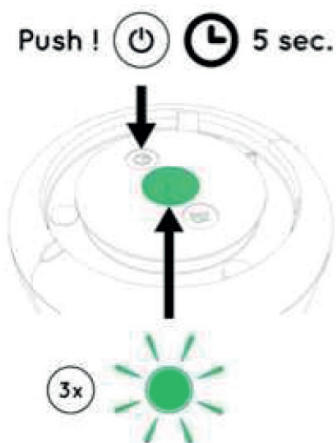

Käynnistyy

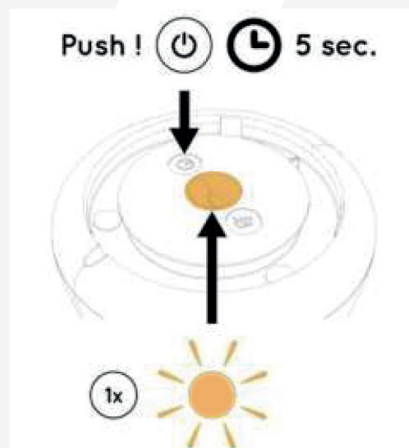

Sammuu

Paina painiketta lyhyesti:

- W.I.S. vilkkuu vihreänä kaksi kertaa: W.I.S. on käynnissä.
- W.I.S. vilkkuu keltaisena kaksi kertaa: akun varaustaso on alhainen.
- ⊗ W.I.S. ei vilku: W.I.S. ei ole päällä.

W.I.S.-LAITTEEN VARASTOINTI (TALVEKSI)

Noudata näitä ohjeita:

- Poista W.I.S. vedestä.
- Kuivaa W.I.S. huolellisesti.
- Sammuta W.I.S.-laite (katso sivu 11).
- Kostuta sinisen ja oranssin anturin sienet.
- Aseta sienet suojusten sisään.
- Aseta suojukset 3 anturin (harmaa, oranssi ja sininen) päälle.

Laita W.I.S. alkuperäiseen pakkaukseen.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET

W.I.S. -LAITTEEN KÄYTTÄMINEN

W.I.S. on tuote, jota käytetään pelkästään altaassa. Laite ei suorita mitään mittauksia, jos se ei ole vedessä.

Älä aseta W.I.S.-laitetta äärimmäisen lämmön- tai kylmänlähteen lähelle. Kun W.I.S.-laite on poistettu vedestä, on erittäin tärkeää suojata sen anturit suojuksilla kostuttamalla niiden sisällä olevat sienet. Jos poistat W.I.S.-laitteen vedestä pidemmäksi aikaa, on suositeltavaa säilyttää sitä kostutetut suojuukset paikallaan suojakotelossa, jossa se on suojassa pölyltä. Näin varmistat, että laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla, kun seuraava uintikausi alkaa.

W.I.S.-laite ei aiheuta sähköiskun vaaraa.

W.I.S. -LAITTEEN ASENNUS JA KÄYTTÖ

Varmista, että W.I.S.-laite ja värillinen analyysikammio eivät ole peitossa eikä niiden päällä ole esimerkiksi lehtiä tai poijuja. Tämä voi vaikuttaa mittaustuloksiin tai estää tietojen lähettämisen.

W.I.S.-laite ei ole vaaraksi uimareille. Se on tarkoitettu kellumaan altaan pinnalla pysyvästi. W.I.S.-laitetta ei saa käyttää leluna. On suositeltavaa pitää W.I.S.-laite poissa alle 6-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

Turvallisuuden ja takuuehtojen vuoksi on erittäin tärkeää käyttää W.I.S.-laitteen mukana toimitettavaa USB-kaapelia ja tarvikkeita. Wellis ei ota vastuuta vahingoista, joita saattaa syntyä, jos W.I.S.-laite liitetään muuhun laturiin kun siihen, jonka Wellis toimittaa.

Älä ikinä pakota liitintä porttiin. Jos liitin ei mene paikalleen, se ei todennäköisesti ole yhteensopiva. Liitintä ei saa työntää porttiin väkisin. Tarkista, että liitin varmasti sopii kyseiseen porttiin, ja yritä uudelleen.

Avaa W.I.S.-laitteen kansi vain Wellis-yhtiön toimittamaa avaustyökalua käyttäen. W.I.S.-laitteen

avaaminen jollain muulla työkalulla voi heikentää laitteen yläosan vedenpitävyyttä.

Vääränlainen säilytys ja käsittely voivat vahingoittaa W.I.S.-laitetta. Älä pudota W.I.S.-laitetta lattialle poistaessasi sitä vedestä. Älä siirrä W.I.S.-laitetta, kun se on käynnissä.

W.I.S.-laitteen kantta ei saa poistaa, kun laite kelluu vedessä. W.I.S.-laite vaurioituu peruuttamattomasti, jos järjestelmään pääsee vettä, eikä takuu kata tällaista vahinkoa. Tällaisessa tilanteessa Wellis-yhtiö ei ota mitään vastuuta laitteelle aiheutuvista vahingoista tai menetetyistä tiedoista. Ota yhteyttä osoitteeseen www.wellis.com kautta, jos laitteesi tarvitsee huoltoa (muuta kuin perushuoltoa).

Älä käytä W.I.S.-laitteen puhdistukseen mitään kemikaaleja, syttyviä tuotteita, nesteitä (muuta kuin vettä) tai hankaavia sieniä.

Jos W.I.S.-laite joutuu kosketuksiin nesteen kanssa latauksen aikana, katkaise sen virransaanti välittömästi.

Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, laitteen päälle on kaatunut nestettä, laite ei toimi kunnolla ohjeiden noudattamisesta huolimatta tai jos laite on pudonnut ja vaurioitunut, ota yhteyttä Wellis-yhtiön asiakaspalveluun seuraavan verkkosivuston kautta: www.wellis.com.

TAKUUN YHTEENVETO

Tämä takuu (jäljempänä takuu) koskee kaikkia maita, joissa Wellis-yhtiö tai sen valtuutettu jälleenmyyjä myy W.I.S.-tuotetta (jäljempänä tuote). Wellis-yhtiö takaa, että tuotteen alkuperäisellä ostohetkellä tuotteessa ei ole materiaali-, muotoilu- tai valmistusvikoja, seuraavien ehtojen mukaisesti:

Takuu koskee tuotteen loppuostajaa (jäljempänä asiakas). Takuu ei millään tavalla rajoita asiakkaan oikeuksia sovellettavan kansallisen lainsäädännön pakollisten ehtojen osalta, eikä se rajoita niitä asiakkaan oikeuksia, jotka on määritetty tuotteen jälleenmyyjän/jakelijan kanssa tehdyssä sopimuksessa.

Takuu on voimassa, kun asiakkaalla on esittää tuotteen lisäksi todistus ostoksesta, kuten lasku, kuitti, kassakuitti tai valtuutetun jälleenmyyjän antama takuutodistus sekä kassakuitti tai todiste luottokorttimaksusta, jos tuote on ostettu verkosta. Ostotodistuksessa on oltava tuotteen ostopäivä, tarkka kuvaus ja tarvittaessa valtuutetun jälleenmyyjän nimi sekä tuotteen sarjanumero. Wellis-yhtiö pidättää itsellään oikeuden kiistää takuu, jos yllä mainittuja asiakirjoja ei kyetä esittämään tai jos vaadittavat tiedot ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.

Takuu on voimassa vain, jos tuotetta on käytetty yksityiskäytössä. Takuu ei kata ammattikäyttöä tai kaupallisiin tarpeisiin vuokrattuja tuotteita.

Takuu on voimassa enintään 2 (KAKSI) VUOTTA siitä hetkestä, kun ensimmäinen asiakas ostaa tuotteen Wellis-yhtiöltä tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä (jäljempänä takuu-aika).

Takuu-aikana Wellis korjaa tai korvaa viallisen tuotteen maksutta oman harkintansa mukaan ja saatavilla olevan varaston huomioon ottaen. Wellis toimittaa korjatun tuotteen tai uuden tuotteen toimivana asiakkaalle. Kaikki korvattavat osat ja materiaalit ovat sen jälkeen Wellis-yhtiön omaisuutta.

Korjatun tai korvatun tuotteen takuu-aikaa ei jatketa tai uusita.

Takuu koskee vikoja, jotka ilmenevät, kun tuotetta käytetään asennus- ja käyttöoppaan mukaisesti.

ti. Takuu ei kata normaalista kulumisesta johtuvaa tuotteen huoltoa, korjauksia tai osien korvaamista. Lisäksi takuu ei ole voimassa, jos:

LISÄKSI TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS:

vika johtuu siitä, että: tuotetta on käytetty tavalla, joka ei vastaa asennus- ja käyttöoppaan ohjeita; tuotetta on käsitelty kovakouraisesti; tuote on kärsinyt liiallisesta kuumuudesta tai rajuista sääolosuhteista tai nopeista lämpötilan muutoksista; tuote on altistettu korroosiolle tai hapettumiselle; tuotetta ja/tai sen liitoksia on muokattu luvatta; asiakas tai valtuuttamaton henkilö on korjannut tuotetta; tuotetta on korjattu varaosilla, jotka eivät ole virallisia osia; tuotetta on käytetty väärin tai se on liitetty vääränlaiseen virtalähteeseen; tuote on vioittunut onnettomuuden tai luonnonvoimien vuoksi; tuotetta on käytetty altaassa, jossa on käsittelemätöntä vettä; tuote on ollut kosketuksissa kemikaalien kanssa tai tuotetta on käytetty jollain muulla tavalla, joka ei ole Wellis-yhtiön hallittavissa

asiakas ei ilmoita viasta Wellis-yhtiölle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vian ilmenemisestä takuu-aikana

tuotetta ei palauteta Wellis-yhtiöön tai valtuutetulle jälleenmyyjälle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vian ilmenemisestä takuu-aikana

tuotteen sarja- tai tunnistenumero on poistettu, se on vaurioitunut, sitä on muutettu tai se on lukukelvoton

tuotteen sarja- tai tunnistenumero on poistettu, se on vaurioitunut, sitä on muutettu tai se on lukukelvoton

vika johtuu siitä, että tuotetta on käytetty sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Wellis-yhtiön valmistama tai toimittama.

Sovellus antaa annosteluohjeita ja vinkkejä vain tiedotustarkoituksessa. Wellis ei ole vastuussa laitteen antamista tiedoista. Sovelluksen käyttäjä on itse

WARRANTY SUMMARY

vastuussa altaan huollosta ja siitä, mitä kemikaaleja altaaseen lisätään.

Asiakas sitoutuu palauttamaan tuotteen alkuperäisessä pakkauksessaan. Wellis ei ole vastuussa tuotteelle kuljetuksen aikana aiheutuneista vaurioista, jotka johtuvat siitä, että tuote on pakattu väärin.

Wellis pidättää itsellään oikeuden periä asiakkaalta kiinteän maksun, joka kattaa tuotteen toimitus- ja käsittelykulut.

Tämä takuu muodostaa asiakkaan ainoan oikeuskeinon Wellis-yhtiötä vastaan ja Wellis-yhtiön ainoan velvoitteen asiakasta kohtaan koskien viallisia tuotteita. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut, olivatpa ne suullisia, kirjallisia, laillisia (paitsi pakolliset takuut), sopimuksenmukaisia, tahattomia tai mitä tahansa muita takuita. Wellis ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista. Takuuseen tehdyt muutokset vaativat Wellis-yhtiön etukäteen antaman kirjallisen suostumuksen. Takuuseen sovelletaan Ranskan lakia siinä määrin ja siinä laajuudessa kuin asiakkaan kotipaikan tai pääkonttorin lain ehdottomat normit eivät toisin määrää.

TEKNISET TIEDOT

Mitat	Paino	Verkkoyhteys	
K = 15 cm L = 11.6 cm	700 g	<u>Wi-Fi malli</u> Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: 4.X USB 2.0	<u>Sigfox-malli</u> Sigfox module Bluetooth: 4.X USB 2.0

Virransaantiin ja ympäristöön liittyvät parametrit

Akun tulojännite: 3,7 V DC

Laturin tulojännite: 100-240 V AC

Laturin syöttötaajuus: 50-60 Hz

Laturin lähtöjännite: 5 V DC

Käyttölämpötila: 5-45 °C (41-113 °F)

Säilytyslämpötila: 5-45 °C (41-113 °F)

PAKKAUKSEN

W.I.S.	3 Twist&- Lock-anturia	1 sisäänra- kennettu läm- pötila-anturi	1 työkalu anturin vaih- tamiseen	Työkalu USB-portin avaamiseen	5 V:n laturi ja USB-ka- apeli	1 käyttöopas
--------	---------------------------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------



TEKNISET TIEDOT

LAITTEISTOVAATIMUKSET

iPhone, iPad tai iPod touch, jossa on iOS-käyttöjärjestelmä (versio 9.0 tai uudempi)
Älypuhelin tai tabletti, jossa on Android-käyttöjärjestelmä (versio 4.3 tai uudempi)



Eurooppalainen CE-merkintä
W.I.S.-laite täyttää direktiivien 2006/95/EY ja 2004/98/EY vaatimukset.



RoHS-direktiiviä koskevaa tietoa
Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset. Kyseisellä direktiivillä pyritään rajoittamaan kuuden haitallisen aineen käyttöä.



Hävitysohjeet Euroopan unionin alueella
Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote ja/tai sen akku on hävitettävä paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti, eikä niitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kun tuotteen käyttöikä on päättynyt, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Tuotteen ja/tai akun erillinen keräys ja kierrätys auttavat suojaamaan luontoa ja säästämään luonnonvaroja.



Ympäristöjärjestö Eco-Embpackageen liittyvää tietoa
Tämä merkintä tarkoittaa, että pakkauksen painanut yritys on maksanut rajoitteita Eco-Embpackage-ympäristöjärjestölle.

VERKKORESURSSIT

Uusimmat tiedot W.I.S.-laitteesta saat osoitteesta www.wellis.com.
Jos tarvitset apua tai haluat W.I.S.-asiakastukeen liittyviä lisätietoja, ota meihin yhteyttä verkkosivuston www.wellis.com kautta.
2021 Wellis. Kaikki oikeudet pidätetään.

Wellis ja W.I.S. ovat Wellis-yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteet ja yritysten nimet voivat olla asianmukaisten yritysten tuotemerkkejä.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
1 QR-koodi ei toimi	QR-koodi ei vastaa W.I.S.-laitetta.	Tarkista, että skannaat alkuperäisessä W.I.S.-pakkauksessa olevan QR-koodin.
	Pakkauksen QR-koodia ei voi lukea.	Ota yhteyttä tukipalveluun ja kerro W.I.S.-laitteesi sarjanumero.
	Puhelimessa ei ole verkkoyhteyttä.	Tarkista puhelimesi verkkoyhteys.
2 W.I.S. ei käynnisty	Akun varaustaso on alhainen.	Lataa W.I.S.-laitetta vähintään 6 tunnin ajan.
	Painiketta ei ole painettu riittävän pitkään.	Irrota kansi ja tarkista, onko W.I.S.-laite päällä.
3 W.I.S. ei muodosta Wi-Fi-yhteyttä	W.I.S. on Wi-Fi-verkon kantaman ulkopuolella.	Lue ohjesivu Wi-Fi-verkon ulottamisesta puutarhaasi osoitteesta www.wellis.com .
	Wi-Fi-verkko toimii taajuudella 5 Ghz.	W.I.S. on yhteensopiva vain 2,4 Ghz:n Wi-Fi-verkon kanssa. Tarkista verkkoyhteytesi asetukset.
	Verkkoyhteys tai Wi-Fi-reititin ei ole päällä.	Tarkista reitittimen tila.
4 W.I.S. ei luo yhteyttä	Kirjautumistiedot ovat väärin.	Tarkista Wi-Fi-yhteytesi tiedot (Wi-Fi-verkon nimi, salasana).
	W.I.S. ei luo verkkoyhteyttä.	Tarkista verkkoyhteys.
5 En pysty asentamaan W.I.S.-sovellusta	Käyttämäsi iOS- tai Android-versio ei ole yhteensopiva sovelluksen kanssa.	W.I.S.-sovelluksen järjestelmävaatimukset: iPhone, iPad tai iPod Touch ja iOS-käyttöjärj. (versio 9.0); älypuhelin tai tabletti ja Android-käyttöjärj. (versio 4.3).
6 W.I.S. ei luo yhteyttä Sigfoxiin	W.I.S. on Sigfox-verkon kantaman ulkopuolella	Tarkista katetut alueet seuraavasta osoitteesta: www.sigfox.com .



KÄYTTÖOHJEET - 2021