

Kiinnitä apukahva akkuporakoneeseen - kairaa aina apukahvasta kiinnipitäen



**Pidä peukalo kahvan päällä
- ÄLÄ lukitse kahvan ympärille**



Kaira-adapterin kiinnittäminen akkuporakoneeseen



Avaa istukka käsin - ÄLÄ käytä kytintä.



Aseta kaira-adapteri avattuun istukkaan.



Kiristä istukan leuat käsin - ÄLÄ käytä kytintä.



Kyttimen käyttäminen istukan avauksessa tai kiristyksessä rukkaset kädessä aiheuttaa suuren vaaratilanteen.



Aseta vaihteisto 1-vaihteelle.



ÄLÄ kairaa yhdellä kädellä.



ÄLÄ pidä kairatessa istukasta kiinni.

Akkuporakoneella käytettävän kairan turvallinen käyttö




ÄLÄ milloinkaan kairaa ilman apukahvaa!



ÄLÄ pidä kairatessa kairasta tai kaira-adapterista kiinni.



Älä kairaa jalkaralla istuen. ÄLÄ anna lapsen käyttää kairaa. HUOM kaira pyörii jos se juuttuu!

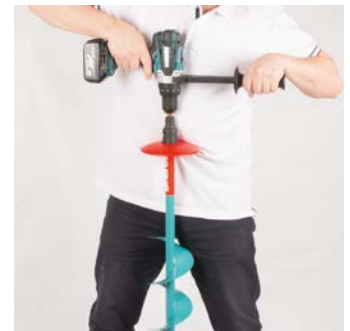

VARO löysiä vaatteita. ÄLÄ anna kairan koskettaa kehoasi!

Fäst stödhandtaget vid den batteridrivna bormaskinen – håll alltid i stödhandtaget när du borrar



Håll tummen ovanpå handtaget - greppa INTE tag runt handtaget



Att fästa isborsadaptorn vid den batteridrivna bormaskinen



Öppna chucken för hand – använd **INTE** avtryckaren.



Placera isborsadaptorn i den öppna chucken.



Dra åt chuckkäftarna för hand – använd **INTE** avtryckaren.



Att använda avtryckaren för att öppna eller dra åt chucken när man har vantar på händerna är mycket farligt.



Ställ in växeln på läget 1.

Trygg användning av isborr som används tillsammans med batteridrivna bormaskin



Håll **INTE** i borren eller borraradaptorn när du borrar.



Borra **INTE** med bara en hand.



Använd


ALDRIG
borren utan
stödhandtaget!



Sitt inte på en pall medan du borrar. Låt **INTE** barn använda borren. OBS! Om borren fastnar börjar bormaskinen rotera!



Håll **INTE** i chucken när du borrar.

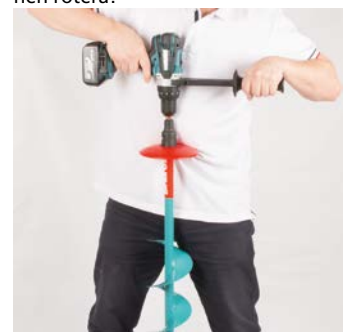

SE UPP med lösa kläder. Låt **INTE** borren komma i kontakt med din kropp!

Fest sidehåndtaket på den batteridrevne bormaskinen – hold alltid i sidehåndtaket ved boring



Hold tommelen oppå håndtaket
- IKKE grip tak rundt håndtaket



For å feste mateskrueadapteren på den batteridrevne bormaskinen



Åpne drillhodet for hånd –
IKKE bruk utløseren.



Plasser mateskrueadapteren i det
åpne drillhodet.



Stram drillhodetennene for hånd
– IKKE bruk utløseren.



Det å bruke utløseren for å åpne eller
stramme drillhodet når man har
hansker på hendene er svært farlig.



Sett bryteren først i posisjon 1.

**Sikker bruk av
mateskruen som
brukes sammen med
den batteridrevne
bormaskinen**



IKKE hold i borret eller borrar-
adapteren under boring.



IKKE borr med bare én hånd.



Bruk


**ALDRI
borret uten
støttehåndtaket!**



Ikke sitt på en krakk under boring.
IKKE la barn bruke borret. OBS!
Hvis borret fester seg, så begynner
bormaskinen å rotere!



IKKE hold i drillhodet under boring.

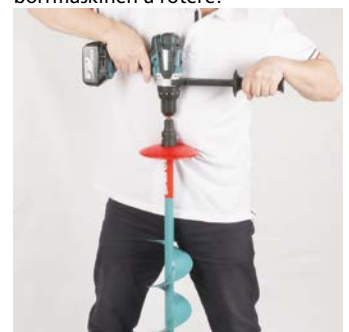

UTVIS FORSIKTIGHET med løse klær.
IKKE la borret komme i kontakt
med kroppen din!

Pievienojiet atbalsta rokturi pie bezvadu urbja mašīnas – urbšanas laikā obligāti turiet atbalsta rokturi



Turiet iekši uz roktura – nesatveriet rokturi ar plaukstu



Urbja adaptera piestiprināšana pie bezvadu urbja mašīnas



Atveriet plānripi ar roku – NEIZMANTOJĒT gaiļi.



Levetojiet urbja adapteri atvērta plānripā.



Pievelciet plānripas ietverspailes ar roku – NEIZMANTOJĒT gaiļi.



Ja valkājat cimdus, ir ļoti bīstami izmantot gaiļi, lai atvērtu vai pievilktu plānripi.



Atlasiet 1. pārniesumu.

Tāda urbja droša lietošana, kas tiek izmantots kopā ar bezvadu urbja mašīnu

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet urbi bez atbalsta roktura!



Urbšanas laikā NEPIESKARIETIES urbim vai urbja adapterim.




NEVEICIET urbšanu ar tikai vienu roku.



Urbšanas laikā nedrīkstat apsēties. NEĻAUJĒT bērniem izmantot urbi. Uzmanību! Ja urbis iestrēgs, urbja mašīna sāks griezties!



Urbšanas laikā NEPIESKARIETIES plānripai.

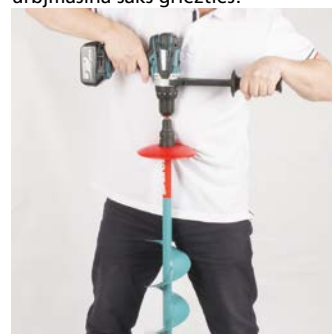

Levetojiet īpašu PIESARDZĪBU, ja valkājat brīvu apģērbu. NETUVINIET urbi pie ķermeņa!

Pritvirtinkite pagalbinę rankeną prie belaidžio gręžtuvo – gręždami visuomet laikykite už pagalbinės rankenos



Nykštį laikykite rankenos viršuje – nesugriebkite rankenos



Spiralinio grąžto adapterio tvirtinimas prie belaidžio gręžtuvo



Ranka atidarykite griebtuvą – NENAUDOKITE gaiduko.



Istatykite spiralinio gręžtuvo adapterį į atidarytą griebtuvą.



Ranka priveržkite griebtuvo spaustuvus – NENAUDOKITE gaiduko.



Naudoti gaiduką griebtuvui atidaryti ar priveržti mūvint pirštines yra labai pavojinga.



Nustatykite 1 pavarą.



NEGRĘŽKITE laikydami viena ranka.



Gręždami nelieskite griebtuvo.

Saugus spiralinio grąžto, naudojamo kartu su belaidžiu gręžtuvu, naudojimas




NENAUDOKITE spiralinio gręžtuvo be pagalbinės rankenos!



Gręždami nelieskite spiralinio grąžto ar jo adapterio.



Gręždami nesėdėkite. NELEISKITE naudoti spiralinio grąžto vaikams. JSIDĖMĖKITE! Jei spiralinis grąžtas užstrigtų, gręžtuvus pradėtų sukstis!

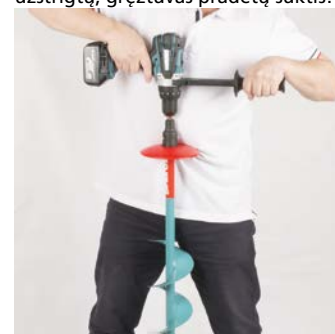

SAUGOKITĖS, kad neprisiliestumėte palaidais drabužiais. NESILIESKITE prie spiralinio grąžto kūnu!

Kinnitage tugikäepide akutrelli külge – hoidke puurimise ajal alati tugikäepidemest kinni



Hoidke pöial käepideme peal – ärge haarake käepidemest



Puuriadapteri kinnitamine akutrelli külge



Avage padrun käega, ÄRGE kasutage päästikut.



Paigutage puuriadapter lahtisesse padrunisse.



Pingutage padrunipakid käega, ÄRGE kasutage päästikut.



Kui kannate kindaid, on padruni avamiseks või pingutamiseks päästiku kasutamine väga ohtlik.



Valige 1. käik.

Puuri ohutu kasutamine akutrelliga

MITTE KUNAGI ärge kasutage puuri ilma tugikäepidemeta!



ÄRGE puudutage puurimise ajal puuri ega puuriadapterit.




ÄRGE kasutage trelli ainult ühe käega.



Ärge istuge puurimise ajal. ÄRGE lubage lastel puuri kasutada. NB! Kui puur kinni jääb, hakkab trell pöörlema!



ÄRGE puudutage padrunit puurimise ajal.

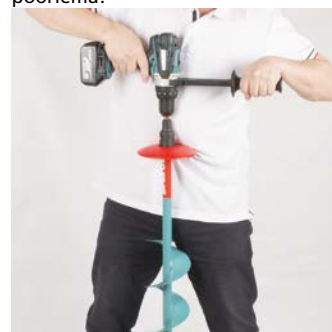

Olge avarate rõivaste korral ETTEVAATLIK. ÄRGE laske puuril vastu oma keha puutada!