




























# Relata Premium kansinostin

SAP: 102394843 | EAN: 6438014272214



## OSALUETTELO

 1 kpl vasen kiinnike	 1 kpl oikea kiinnike	
 1 kpl liitos	 2 kpl kannen tukivarsi	
 1 kpl vasemman puolen kääntövarsi	 1 kpl oikean puolen kääntövarsi	
 2 kpl kaasujousi	 2 kpl vaahtomuovikahva (esiasennettu)	
 2 kpl 1 1/3 " x 1/3 " pultti	 4 kpl pysäytystappi	
 4 kpl välilevy	 4 kpl 3/4 " musta tulppa	
 5 kpl 1/2 " musta tulppa	 42 x musta korkki	
 2 kpl kumiholkki	 1 kpl kelkan pultti	
 30 kpl puuruuvi	 12 kpl 1 " musta koneruuvi	
 4 kpl 1/2 " lukko-mutteri	 5 kpl 3/8 " lukko-mutteri	 1 sarja kannen suojus
 1 kpl Phillips-kärki	 1 kpl 1/8 " poranterä	 1 kpl lukitustanko
 4 kpl 9/16 " aluslaatta	 5 kpl 1/3 " aluslaatta	 4 kpl 1/2 " aluslaatta

**HUOMAA: YLLÄ ON TARVITTAVAT MÄÄRÄT OSIA. LISÄÄMME JOITAKIN YLIMÄÄRÄISIÄ OSIA VARMUUDEN VUOKSI.**



**Varmista, että sinulla on kaikki osaluettelon osat.**


**Huomaa: Suunnat porealtaan edestä katsottuna.**

**Huomaa: Vaurioiden välttämiseksi suosittelemme esiporaamaan reiät ennen puuruuvien kiinnittämistä.**


#### **VAIHE 1:**

Porealtaan kannen tulee olla suljetussa asennossa. Varmista, että kansi on suorassa.

Kiinnitä vasen ja oikea kiinnike porealtaaseen yhden tuuman puuruuveilla. (Esiporaa reiät mukana toimitetulla poranterällä välttääksesi puun halkeamisen.)

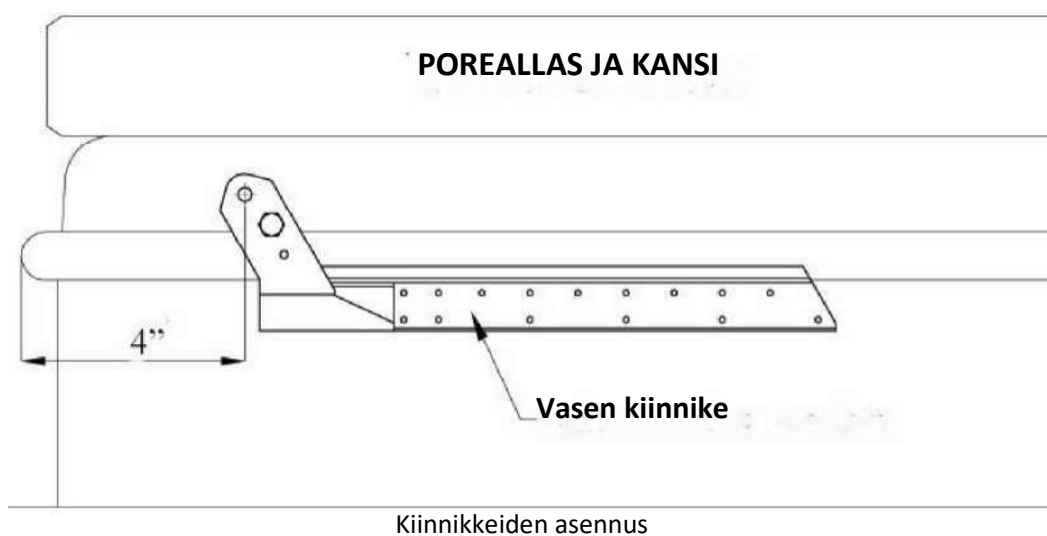

**HUOMAA: Jätä 10 cm tilaa porealtaan takaosasta.**

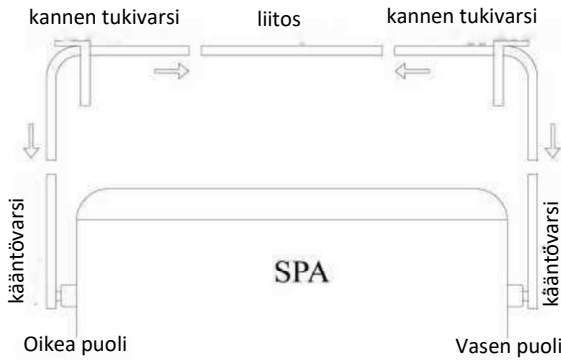

**HUOMAA: Vaiheet 2,3,4 ja 5 viitataan vasemmanpuoleisiin kuviin**

**VAIHE 2:**


Aseta oikeanpuoleinen kannen tukivarsi paikalleen liu'uttamalla se kannen sauman alta.

**VAIHE 3:**


Liu'uta keskimäinen liitostanko oikeanpuoleiseen tukivarteen.

**VAIHE 4:**

Aseta vasemmanpuoleinen kannen tukivarsi kannen sauman alta pitäen samalla tukivartta alhaalla.

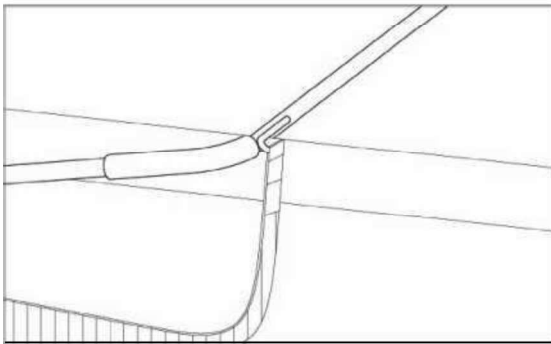

**HUOMAA: Vasemman ja oikean puolen kääntövarret on merkitty kirjaimilla L (vasen) ja R (oikea). Varmista, että kääntövarsi on käännetty niin, että lukitustappi osoittaa porealtaasta ulospäin kummallakin puolella.**

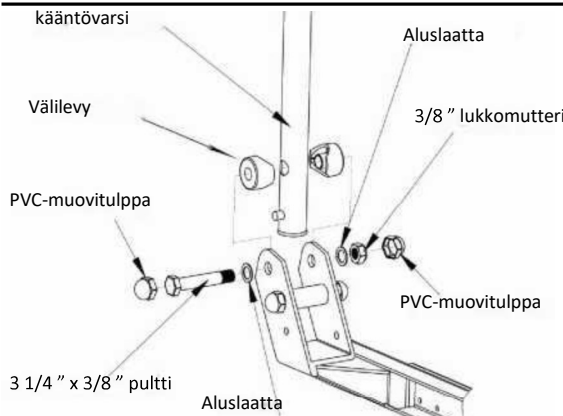

**VAIHE 6:**

Liu'uta kääntövarret yksi kerrallaan kannen tukivarren päälle niin, että kiinnikkeen pultinreiät ovat kohdakkain.


Varmista ennen pulttien asettamista, että olet asettanut aluslaatat välilevyjen ja kiinniketukien väliin.

**VAIHE 7:**

Aseta 3 itseporautuvaa ruuvia molempiin kääntövarsiin.

**VAIHE 8:**

**HUOMAA: Aseta pahvia kannen tukivarren ja liitoksen kiinnityspaikkojen alle, jotta kansi ei vaurioidu.**

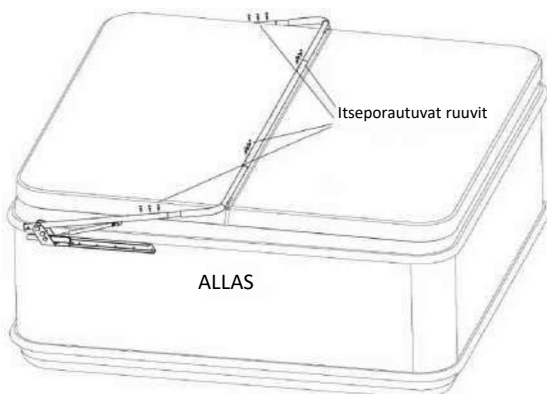


Varmista ennen itseporautuvien ruuvien asettamista liitokseen, että liitostanko on käännetty porealtaan takaosan suuntaan ja keskellä kantta.

*Jos liitostankoa ei käännetä porealtaan takaosan suuntaan, ruuvinpäät vaurioittavat kantta.*

### VAIHE 9:


Asenna kaasujousen paksumpi pää kääntövarren kiinnikkeeseen yhden tuuman pultilla ja aseta lukkomutteri sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Nosta kansi auki-asentoon nostimen avulla. Liitä kaasujousen varren pallotappi nostimen kannattimen alempaan sisäreikään (poreallasta lähimpänä oleva kannakkeen pultinreikä).

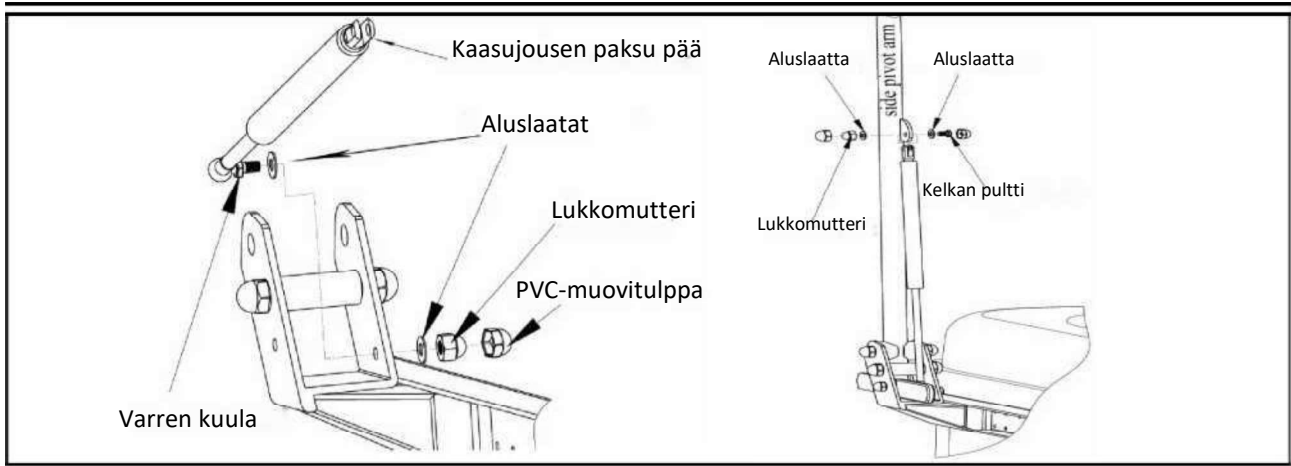

### VAIHE 10:

**HUOMAA:** Lukitustanko asennetaan porealtaan käyntipuolelle.

Aseta yhden tuuman pultti kiinnikkeen sisäpuolelta kiinnittämään lukitustanko oikean tai vasemman kannakkeen sisäreunaan varmistaen, että lukitustangon aukko osoittaa ylöspäin. Kiristä mutteri ja pultti niin, että lukitustanko liikkuu

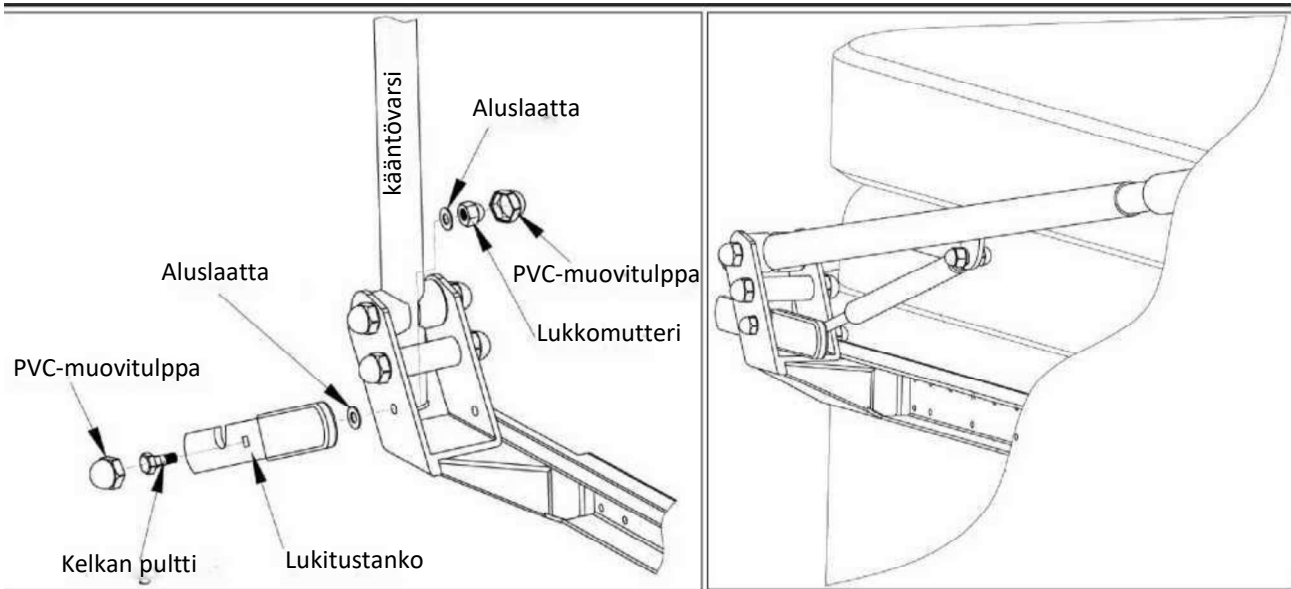

### VAIHE 11:

Kiinnitä kaikki ruuvitulpat ja pulttien PVC-muovitulpat.

### VAIHE 12:

Testaa kansimekanismin toiminta. Kannen pitäisi avautua ja lukittua yläasentoon. Nosta lukitustankoa sulkeutumisen testaamiseksi.

### VAIHE 13:

Asenna kannen suojuukset ohjeiden mukaisesti.

## KANNEN SUOJUSTEN OHJEET

Estä mahdolliset vauriot, joita kansimekanismi voi aiheuttaa poreammeelle.



Vaihe 1: Suorista kansi niin, että se ylittää tasaisesti kaikki porealtaan reunat.

Keskitukipalkin on oltava 3,8 cm kannen keskiosasta.


Huomaa: Kun käytät kannen suojuksia uuden tai olemassa olevan kansimekanismin kanssa, varmista, että keskitukipalkki on 3,8 cm kannen keskiosasta.

Olemassa olevien kansimekanismien osalta voit joutua säätämään käänkövarsia poistamalla ruuvit, jotta voit liikuttaa kannen tukivarsia.



Vaihe 2: Aseta 4 cm:n pala tarranauhaa kannen kahvojen sisäreunoihin.

Huomaa: Asennettavia tukia on kaksi. Kiinnitä tarranauhat pysyvästi silikonilla tai superliimalla (ei sisälly toimitukseen).

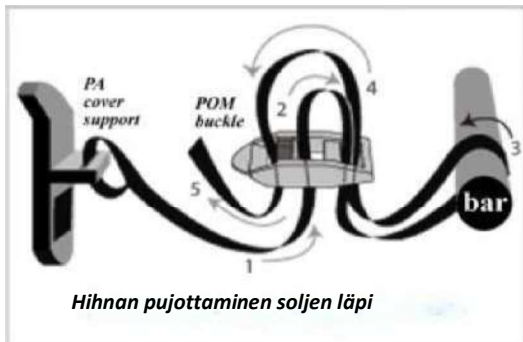

Vaihe 3: Pujota hihna soljen läpi kuvan osoittamalla tavalla. Toista toisen hihnan osalta.

Osaluettelo:

4 kpl 4 cm:n tarranauhaa

2 kpl PA-kansitukea, sisältää 145 mm:n PP-hihnat

2 kpl 4 cm:n solkea

Hihnan pujottaminen soljen läpi

### TARKISTA:



Kun kansimekanismi on yläasennossa, kannen ei tulisi levätä keskipalkin päällä.

Voit lyhentää hihnat asennuksen jälkeen. Polta katkaistut päät.

Kannen suojuksen painon tulisi levätä kannen suojuksen päällä, jos se on asennettu oikein.



Maahantuoja:

Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä

Asiakaspalvelu (8 - 16) : puh. 010 430 3490