

## RETKISIDE

### BACK COUNTY BINDINGS

## ASENNUSOHJE

### 1. TARVITTAVAT TYÖKALUT

- RUUVIMEISSELI ( RISTIPÄÄ )
- PORAKONE, 6MM METALLITERÄ  
( JOS ASENNETAAN SUKSEEN ILMAN VALMITTA KIERTEITÄ TARVITAAN MYÖS 4,5MM TERÄ )
- LISÄKSI TARVITSET LIIMAA/LIIMATIIVISTEMASSAA, TEIPPIÄ JAMITTANAUHAN

#### HUOM:

- PAKKAUKSEN MUKANA TOIMITETAAN KAHDET RUUVIT
- YHDET TIHEÄLLÄ 6MM KIERTEILLÄ
- YHDET HARVALLA KIERTEILLÄ
- VALITSE TIHEÄKIERRE JOS KIINNITÄT SITEEN SUKSEEN JOSSA ON VALMIIT KIERTEET  
TAI VALITSE HARVA KIERRE JOS SUKSESSA EI OLE VALMINTA REIKÄ


### 2. SITEIDEN KASAAMINEN

- SITEET TULEE KASATA ENNEN ASENNUSTA.
- HUOMAA, ETTÄ OIKEAN JALAN SITEESSÄ SITEEN LUKOT OVAT OIKEALLA, VASEMMAN JALAN SITEESSÄ SITEEN LUKOT OVAT VASEMMALLA
- KUVISSA KOOTTAAN VASEMMAN JALAN SIDE, OIKEA ON MUUTEN SAMA, MUTTA SITEIDEN LUKOT OVAT OIKEALLA PUOLELLA.




ASENNA ENSIN ETUREMMI POHJAOSAAN KUVAN OSOITTAMALLA TAVALLA.

TÄMÄN JÄLKEEN ASENNA SARANAOSA POHJAOSAN PÄÄLLE NIIN, ETTÄ ETUREMMI JÄÄ POHJAOSAN JA SARANAOSAN VÄLILN.

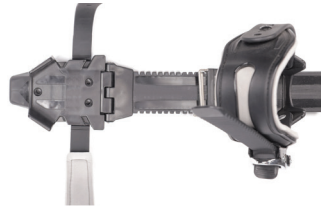


LOPUKSI OTA VASTINOSA JA ASETA SE SARANAOSAN PÄÄLLE KUVAN SITEEN, POHJAOSAN JA SARANAOSAN TAPIT/REIÄT KOHDISTUU OIKEIN TOISIAAN VASTEN. NYT SIDE ON KASATTU.

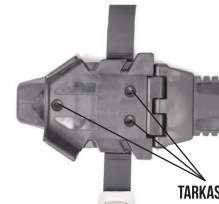

HUOMIO: KOKEILE RUUVEJA SITEEN REIKIIN, MIKÄLI SITEEN REIKÄ ON PIENEMPI KUIN RUUVI, KÄYTÄ PORAKONETTA JA 6MM PORANTERÄÄ JA TEE REIÄT SUUREMMAKSI.

### SITEEN OSAT

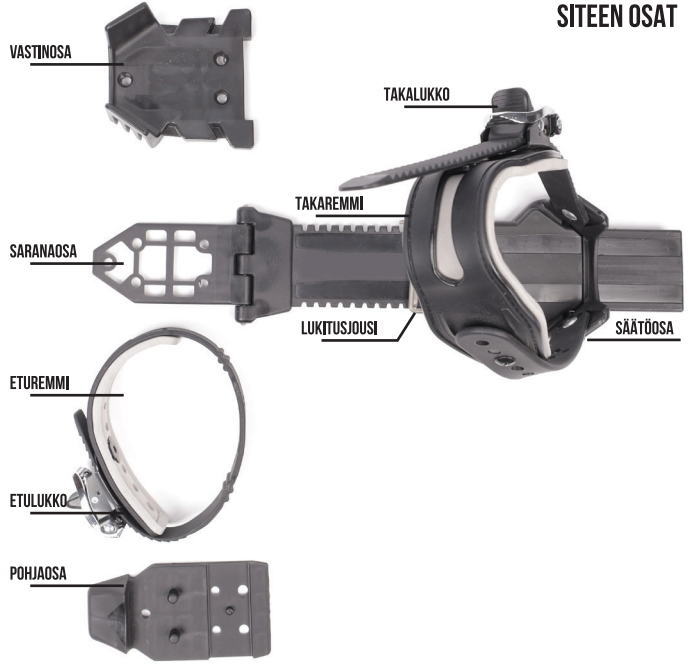

### 3. ASENNUS SUKSEEN

MUISTUTUS: OIKEAN JALAN SITEESSÄ SITEEN LUKOT OVAT OIKEALLA, VASEMMAN JALAN SITEESSÄ SITEEN LUKOT OVAT VASEMMALLA, VARMISTU, ETTÄ LUKOT OVAT OIKEIN SUKSISSA / SITEISSÄ EIKÄ NE OLE SEKAISIN.

#### SITEEN PAIKKA SUKSESSA ( KIERTEET )

ASENNA ENSIKSI SUKSEN SIDE SUKSISSA LÄHEMPÄNÄ SUKSEN KÄRKEÄ OLEVIIN KIERTEISIIN. NÄIN SUKSESTA TULEE TAKAPAINOINEN JA SUKSEN KÄRKI PYRKII AINA HANGEN PÄÄLLE. TÄMÄ HELPOTTAA HIIHTÄMISTÄ.

#### SITEEN PAIKKA SUKSESSA ( RUUVIKIINNITYS )

KATSO ENSIKSI SUKSESTA KESKIKOHTA JOSSA SUKSI ON TASAPAINOSSA. TÄMÄN JÄLKEEN ASETA SUKSEN SIDE SUKSEN PÄÄLLE SITEEN, ETTÄ SITEEN ETUREMMI ON 1-3CM KESKIKOHDAN ETUPOOLELLA. NÄIN SUKSESTA TULEE TAKAPAINOINEN JA SUKSEN KÄRKI PYRKII AINA HANGEN PÄÄLLE.



#### SITEEN KIINNITYS SUKSEEN ( KIERTEET )

KÄYTÄ 6MM TIHEÄ KIERTEISIÄ RUUVEJA SITEEN KIINNITTÄMISEEN. ASETA RUUVIT SITEEN LÄPI NIIN ETTÄ RUUVI OSUU SUKSEN KIERTEESEEN, KIRISTÄ RUUVIT RUUVIMEISSELILLÄ. ÄLÄ KIRISTÄ RUUVEJA LIIAN TIUKKAAN, ETTEI KIERTEET VAURIOIDU. HUOM! JOS KÄYTÄT AKKUPORAKONETTA, MUISTA SÄÄTÄÄ MOMENTINSÄÄDIN NIIN ALAS, ETTEI AKKUPORAKONEEN VÄÄNTÖVOIMA SÄRJÄ SUKSESSA OLEVIA KIERTEITÄ. KUN OLET KÄYNNYT ENSIMMÄISEN TESTILENKIN SUKSISSA, MUISTA TEHDÄ RUUVIMEISSELILLÄ JÄLKIKIRISTYS, MIKÄLI HALUAT, VOIT KÄYTTÄÄ SITEEN JA SUKSEN VÄLISSÄ LIIMAA / LIIMATIIVISTEMASSAA

#### SITEEN KIINNITYS ( RUUVIKIINNITYS )

VALITSE OIKEA PAIKKA SITEELLE. KATSO ETTÄ SIDE ON SUORASSA SUKSEN PÄÄLLÄ. KÄYTÄ KYNÄÄ JA MERKKAÄ SITEEN REIÄT SUKSEN PINTAAN. MITTAA SUKSEN PAKSUUS SITEEN KIINNITYS KOHDALTA. JOS SUKSEN PAKSUUS ON 10MM NIIN MAX REIÄN SYVYYS ON 5MM ELI PUOLET. OTA 4,5MM PORANTERÄ JA MITTAA TERÄN KÄRJESTÄ HALUTTU PORAUUS SYVYYS JA LAITA MERKIKSI TEIPPIÄ. MERKIN AVULLA ET PORAA LIIAN SYVÄLLE. PORAA HITAASTI REIÄT MERKKIEN KOHDALLE SUKSIIN, VARO PORAAMASTA LIIAN SYVÄLLE. LAITA REIKIIN JA SITEEN ALLE LIIMAA / LIIMATIIVISTEMASSAA JA ASETA SIDE SUKSEN PÄÄLLE REIKIEN KOHDALLE. LOPUKSI RUUVAA RUUVIMEISSELILLÄ TAI AKKUPORAKONEELLA RUUVIT PAIKOILLEN. VARO, ETTET KIRISTÄ RUUVEJA NIIN TIUKKAAN, ETTÄ RUUVI NS. KORKKAA ULOS REIÄSTÄ.