
Kasvihuoneen kokoamisohjeet

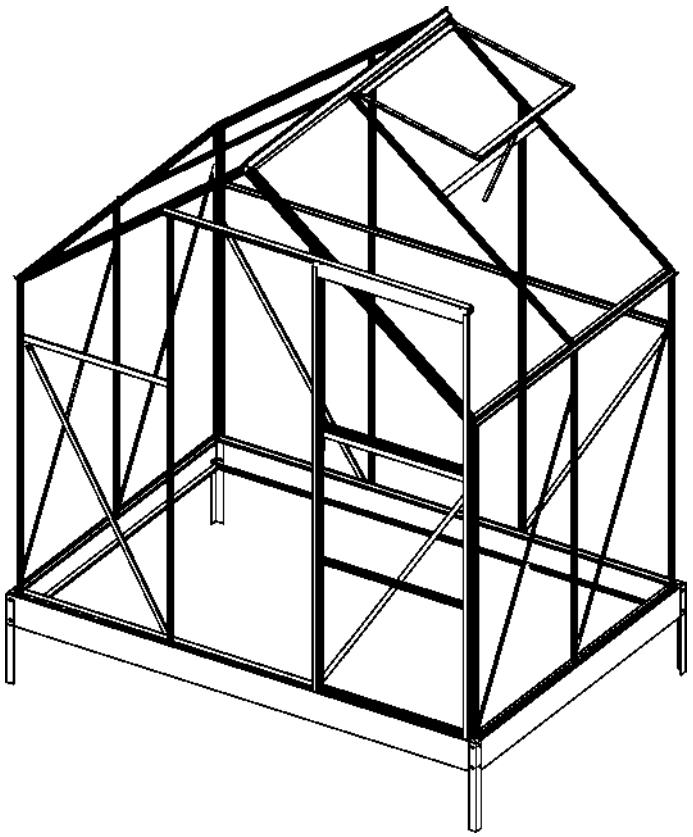

SNGH-NB5

TÄRKEÄÄ

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat kasvihuoneen asentamisen.
Varmista, että kaikki osat ovat tallessa ja ohjeenmukaisia. Määrät on lueteltu ja asennus kuvattu tarkasti jokaisen vaiheen mukaan.
Noudata asennusohjeita tarkasti.
Älä kiristä osia kokonaan ennen kuin polykarbonaattilevyjen asennus on täysin valmis.
Säilytä ohjeet.

TURVALLISUUS

Suosittelemme käyttämään suojakäsineitä asennuksen aikana.
Älä yritä asentaa kasvihuonetta märässä tai kosteassa ympäristössä.
Älä kosketa alumiiniprofiililla virtajohtoja.
Käytä aina kenkiä ja suojalaseja, kun käsittelet puristettua alumiinia.
Hävitä kaikki muovipussit ja pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.
Kasvihuone on sijoitettava ja kiinnitettävä tasaiselle pinnalle.
Älä nojaa kasvihuoneeseen rakentamisen aikana.
Pidä lapset loitolla kokoamisalueelta.
Älä sijoita kasvihuonetta sellaiselle alueelle, jossa huone altistuu koville tuulille.
Älä yritä asentaa kasvihuonetta, jos olet väsynyt, lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai jos sinulla on taipumusta huimauskohtauksiin.
Jos käytät askeltikkaita tai sähkötyökaluja, varmista, että noudatat turvallisuusohjeita.

YLEISIÄ OHJEITA

Kokoaminen koostuu useista vaiheista. Asennus kestää vähintään 2,5 tuntia.
Valitse aurinkoinen paikka tasaisella maalla kaukana riippuvista oksista.
Jos asennat kasvihuoneen suoraan vankalle betoniperustalle, käytä metallisen alustan valmiiksi porattuja reikiä.
Osat on tarkistettava ja pidettävä lähettyvillä.
Pidä kaikki pienet osat (ruuvit jne.) astiassa, jotta ne eivät joudu


HUOLTO

Kun kasvihuone vaatii puhdistamista, käytä mietoa pesuainetta.
Älä käytä asetonia, hankausaineita tai muita pesuaineita kirkkaiden osien puhdistamiseen.


VAADITTAVAT TYÖKALUT JA VARUSTEET

Silikoni ja silikonityökalu, reikätyökalu, ristipäämeisseli, tikkaat Mittanauha, isokokoinen vasara, sakset.
Työkäsineet, pora, vesivaaka, voiteluaine, muovi- tai kuminuija, 2 mm:n poranterä.

YHTEENVETO POLYKARBONAATTILEVYSTÄ

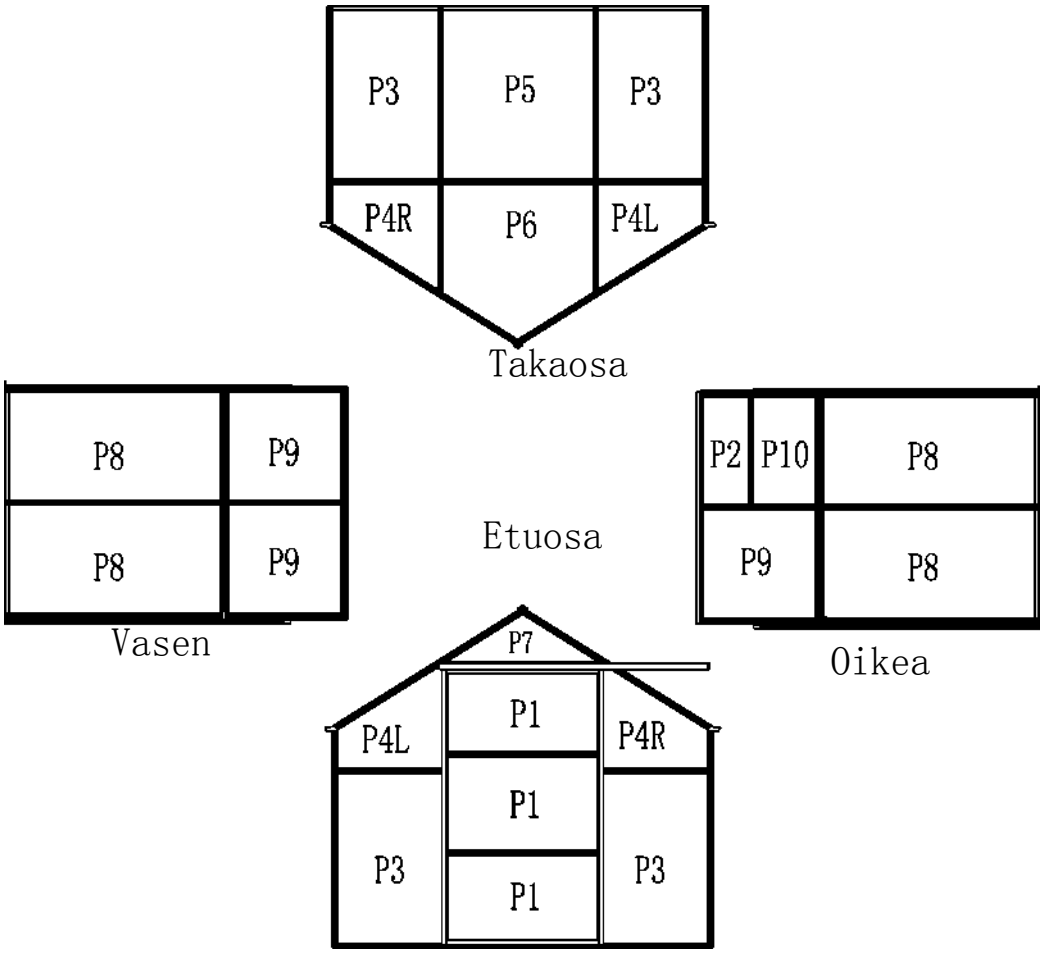



UV-suojatulla puolella on kirkas kalvo. Se on asetettava auringon puolelle.

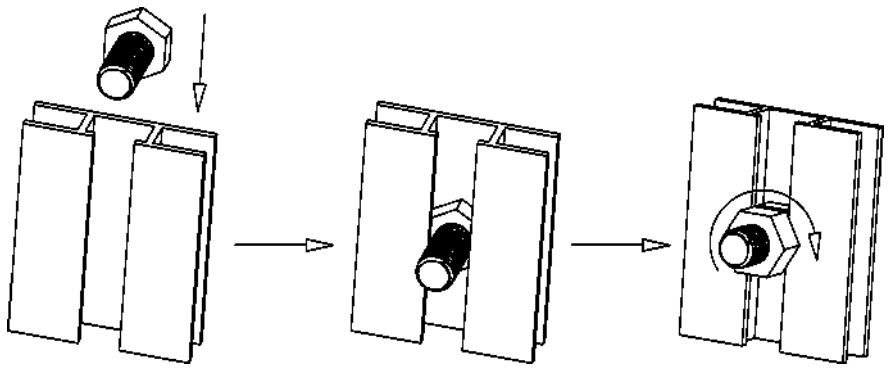


Pulttien asentaminen

Aseta pultti uraan ja väännä myötäpäivään, kunnes se ei enää pyöri. Säädä pulttia niin, että kierteet lukitsevat sen paikoilleen.
Aseta pultin muut osat paikoilleen.


OSA	NRO	Määrä
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	F1	10

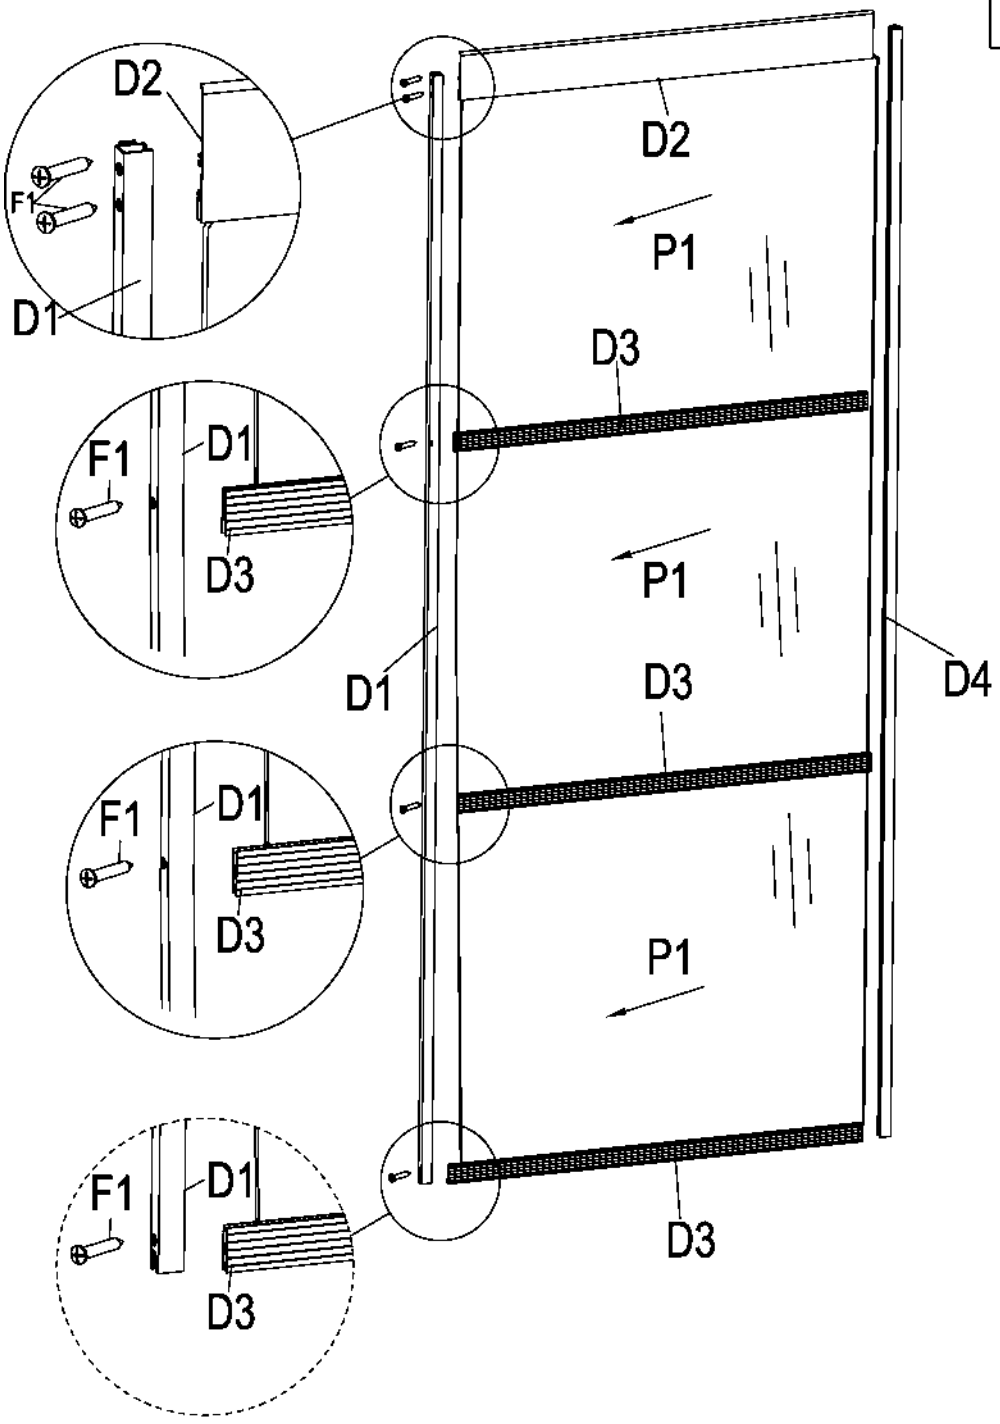



IKKUNA

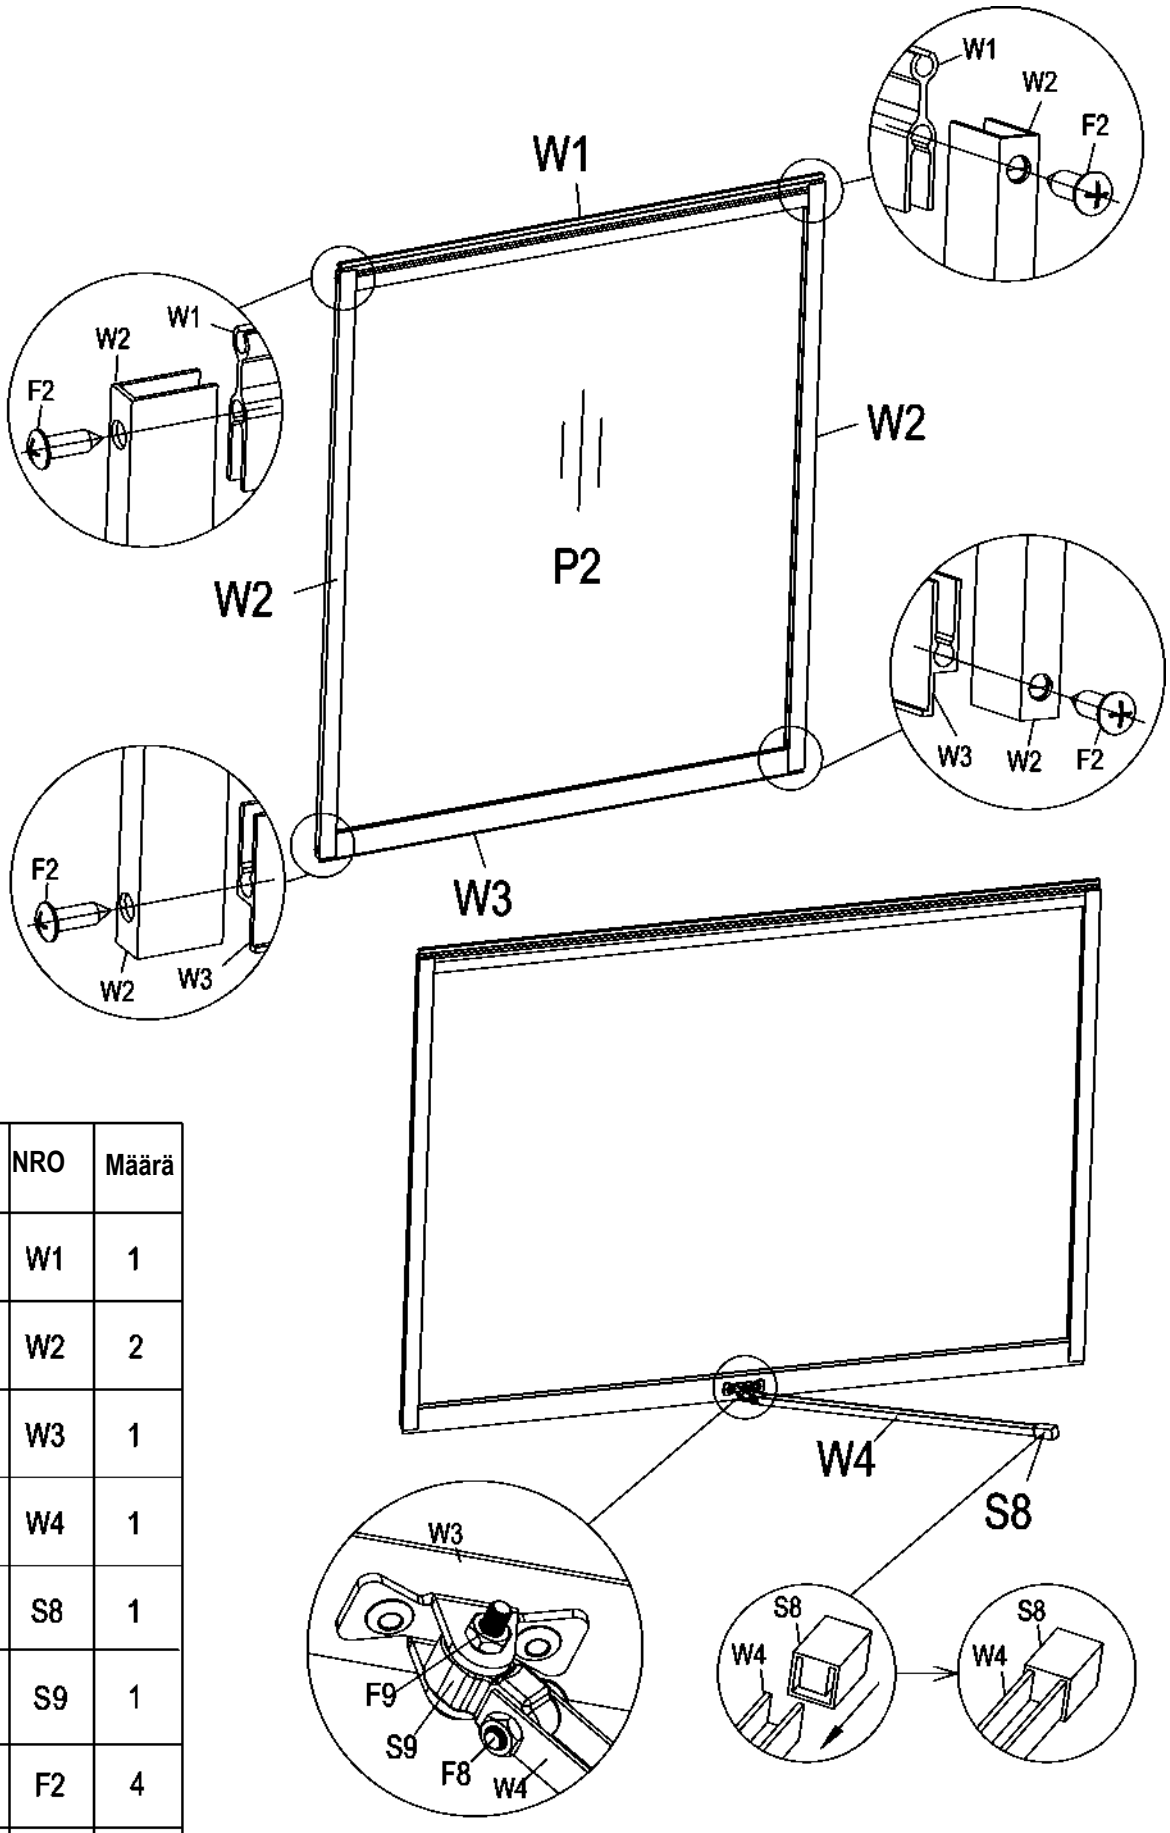


OSA	NRO	Määrä
	W1	1
	W2	2
	W3	1
	W4	1
	S8	1
	S9	1
	F2	4
	F9	1
	F8	1

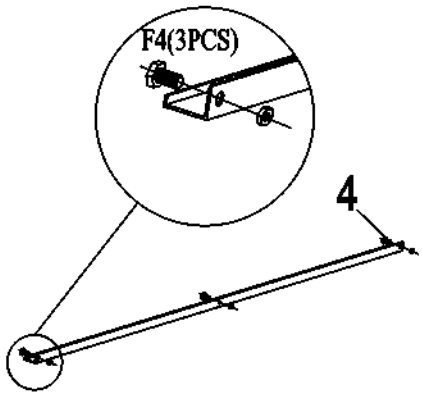


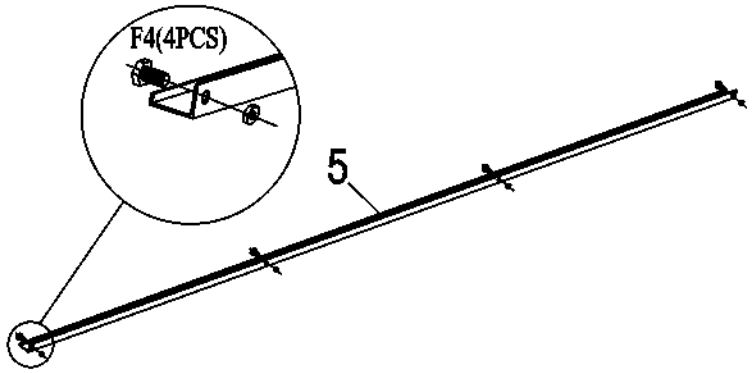


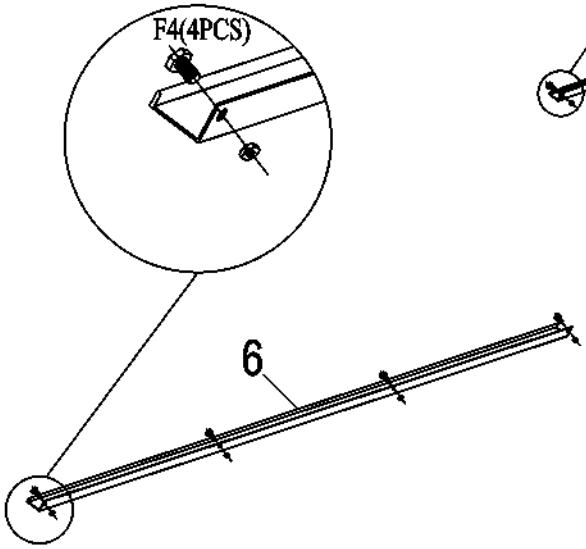

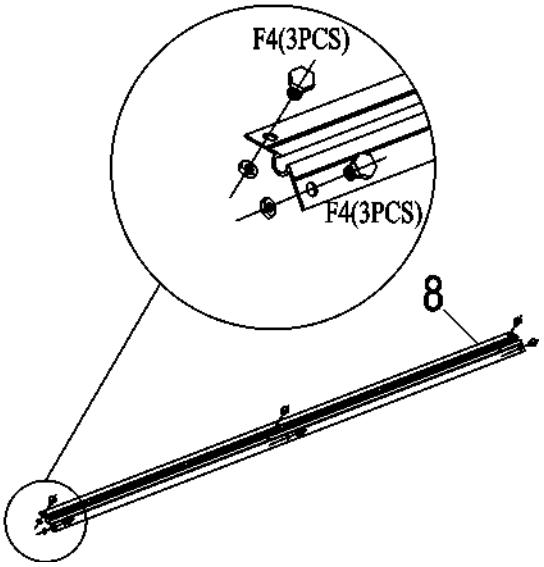


OSA	NRO	Määrä
	4	2
	5	1
	6	1
	8	2
	17	1
	F4	32

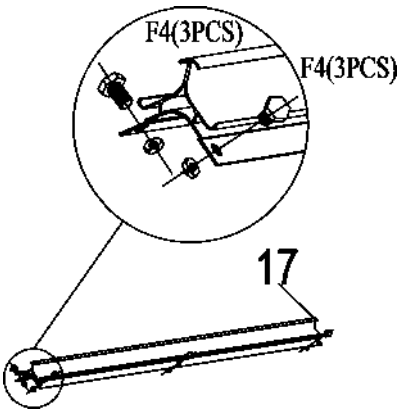


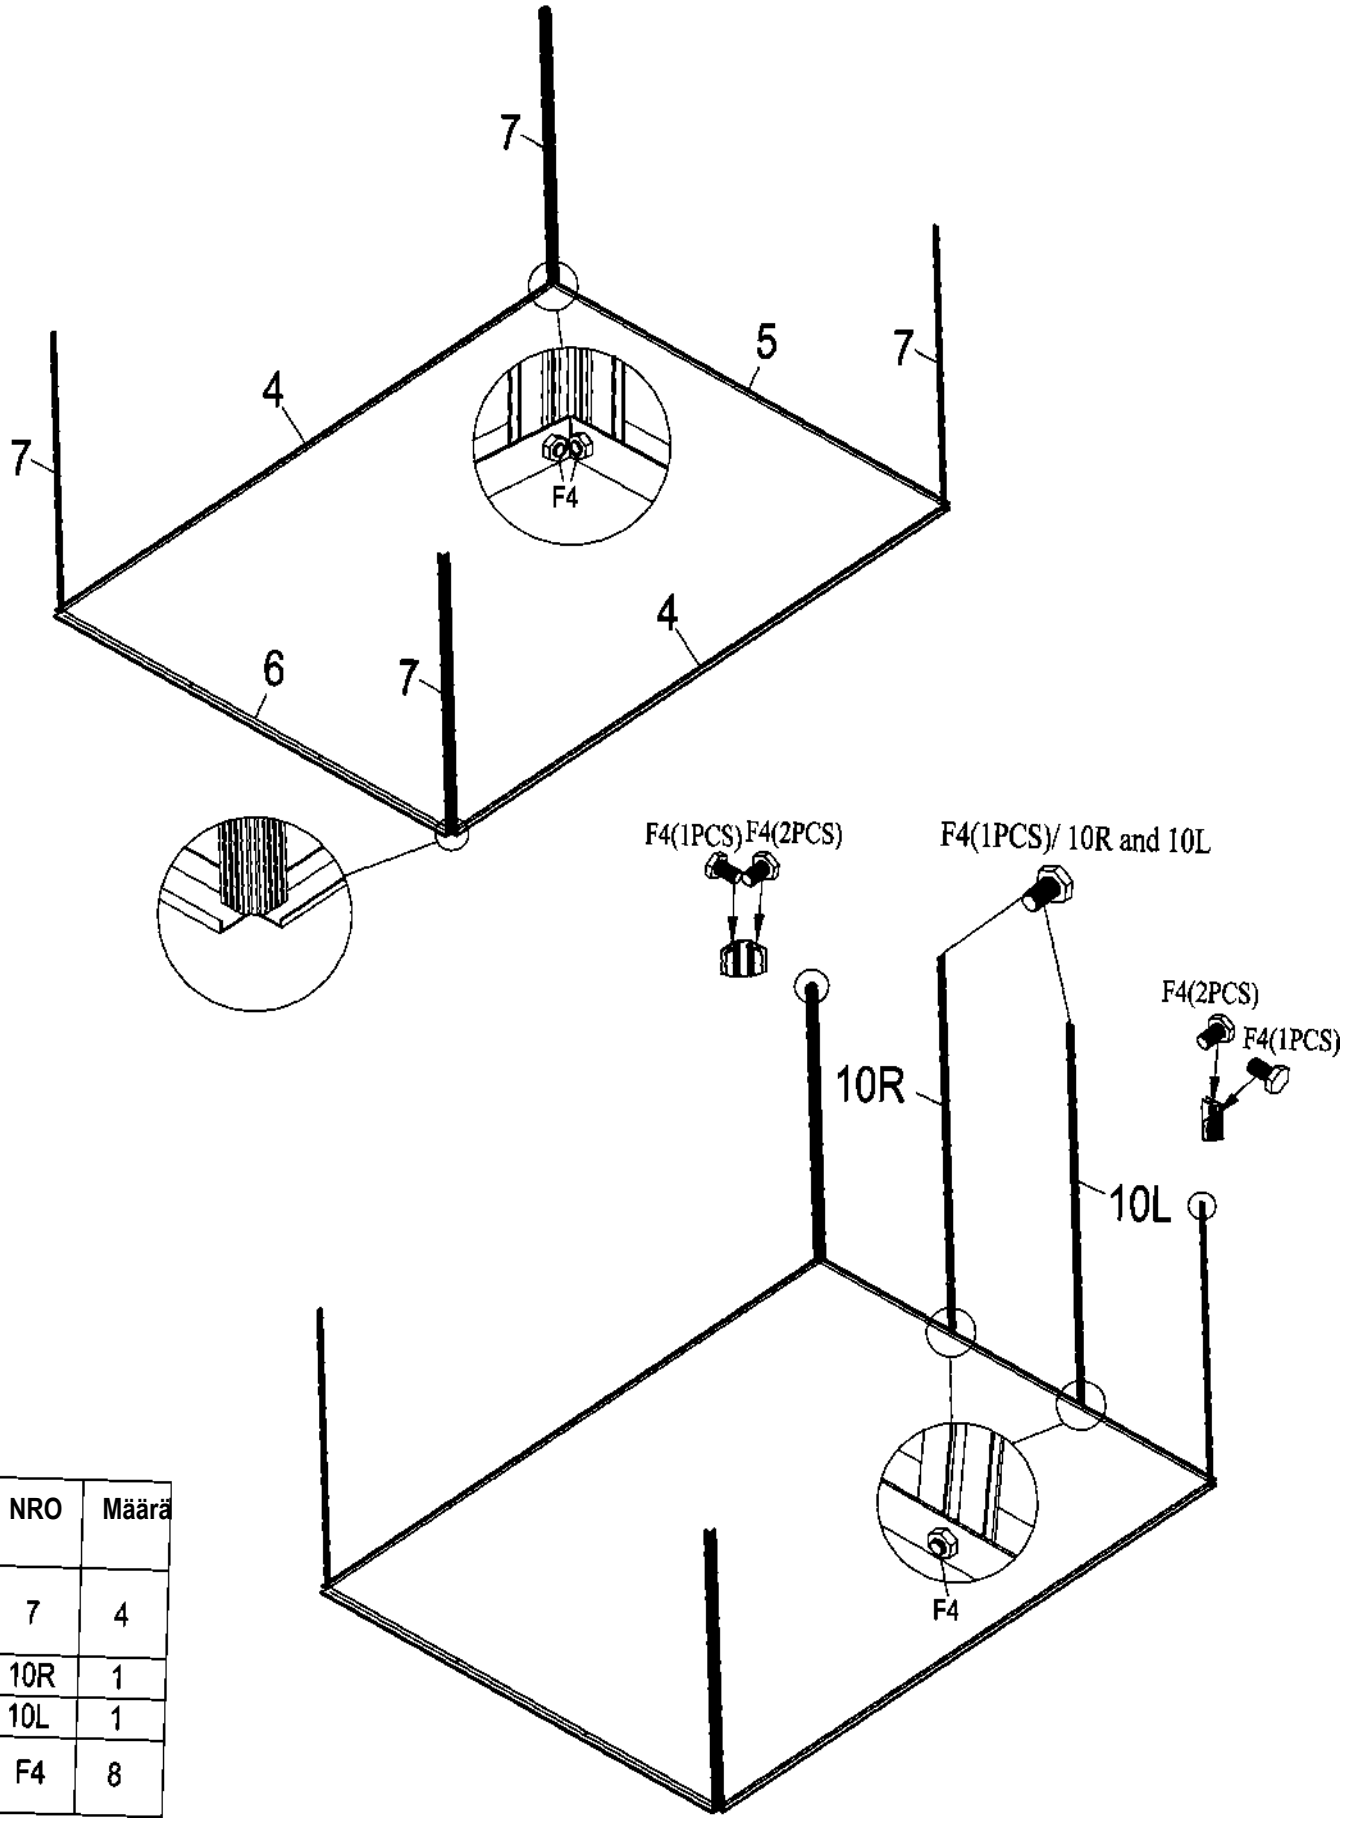


OSA	NRO	Määrä
	7	4
	10R	1
	10L	1
	F4	8

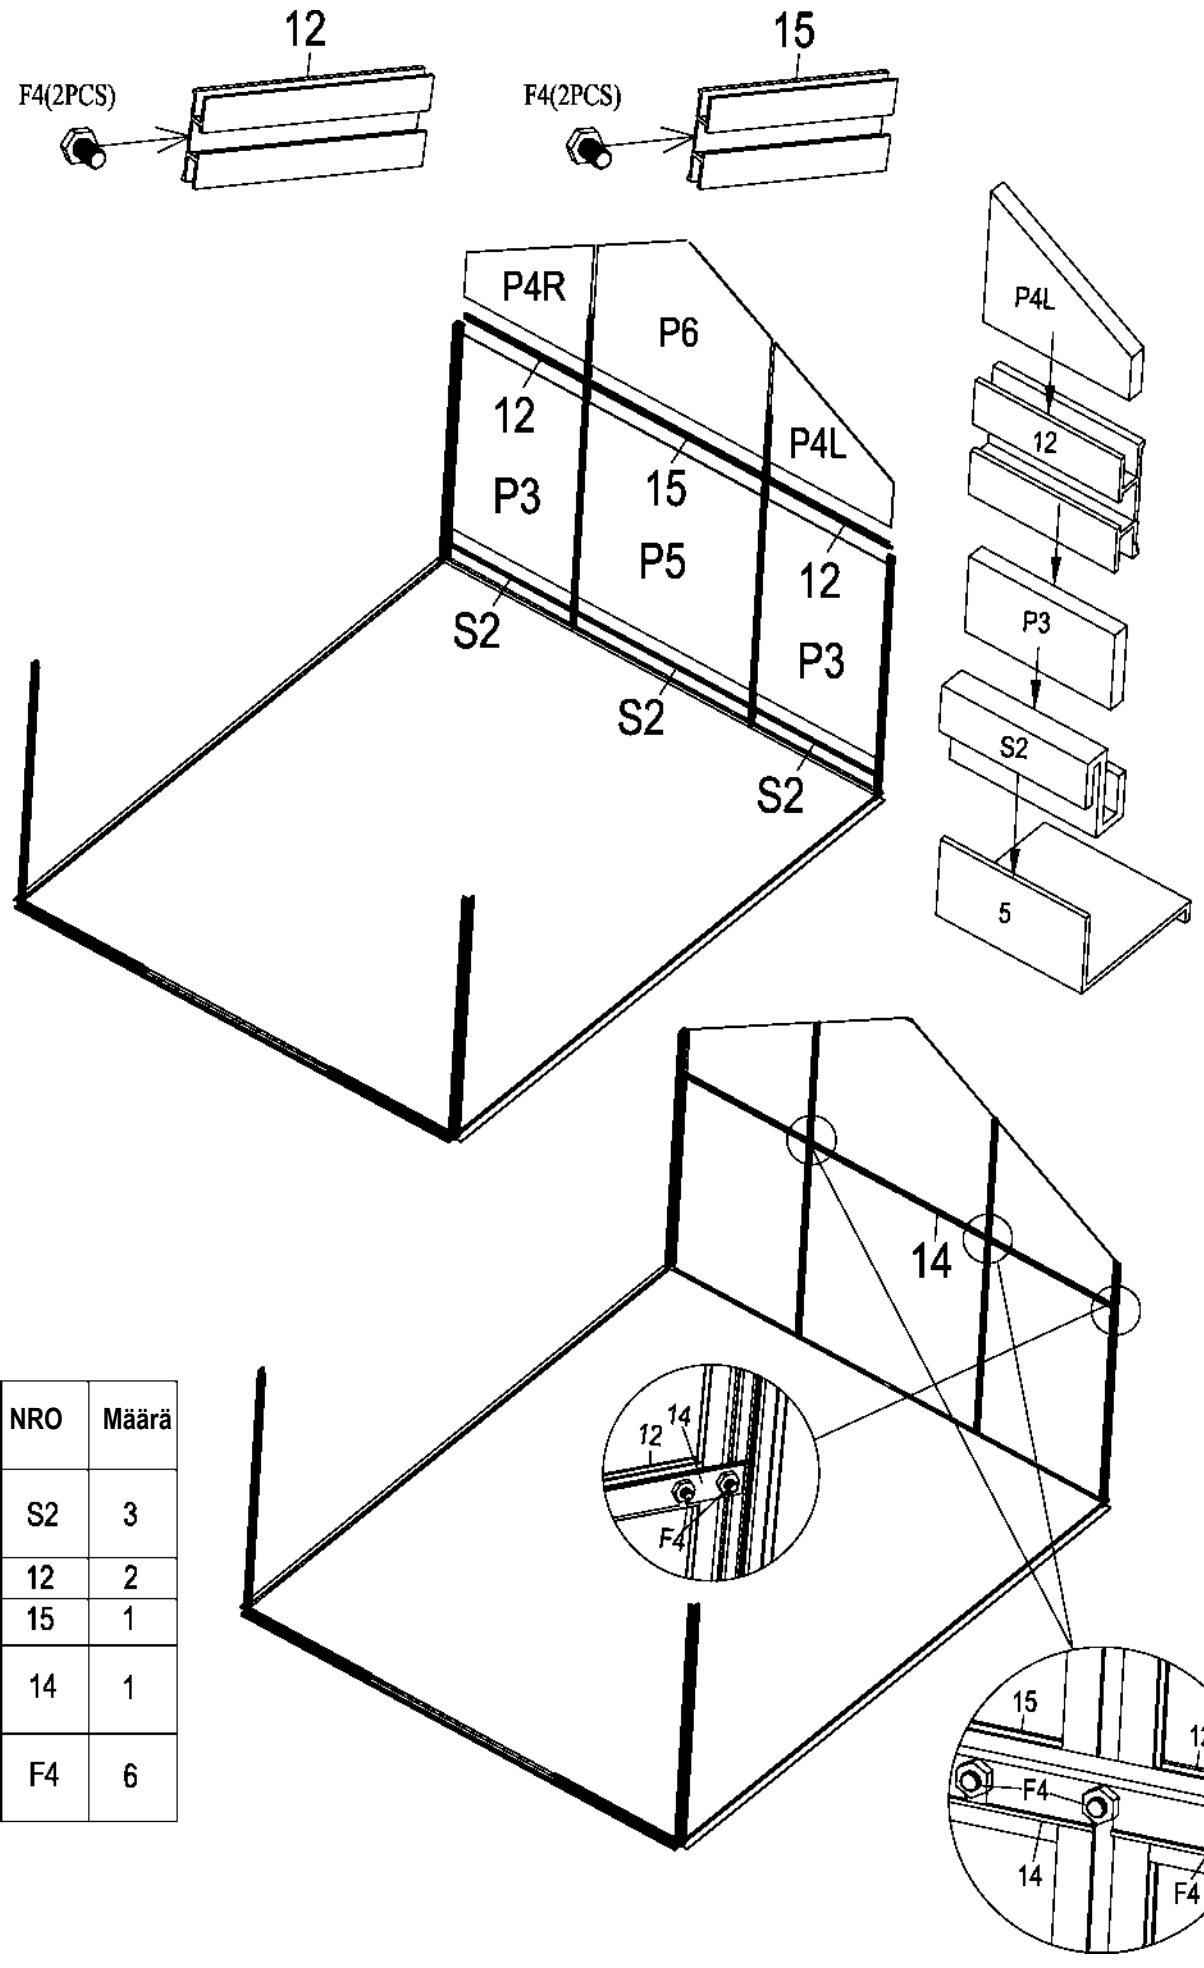


OSA	NRO	Määrä
	S2	3
	12	2
	15	1
	14	1
	F4	6

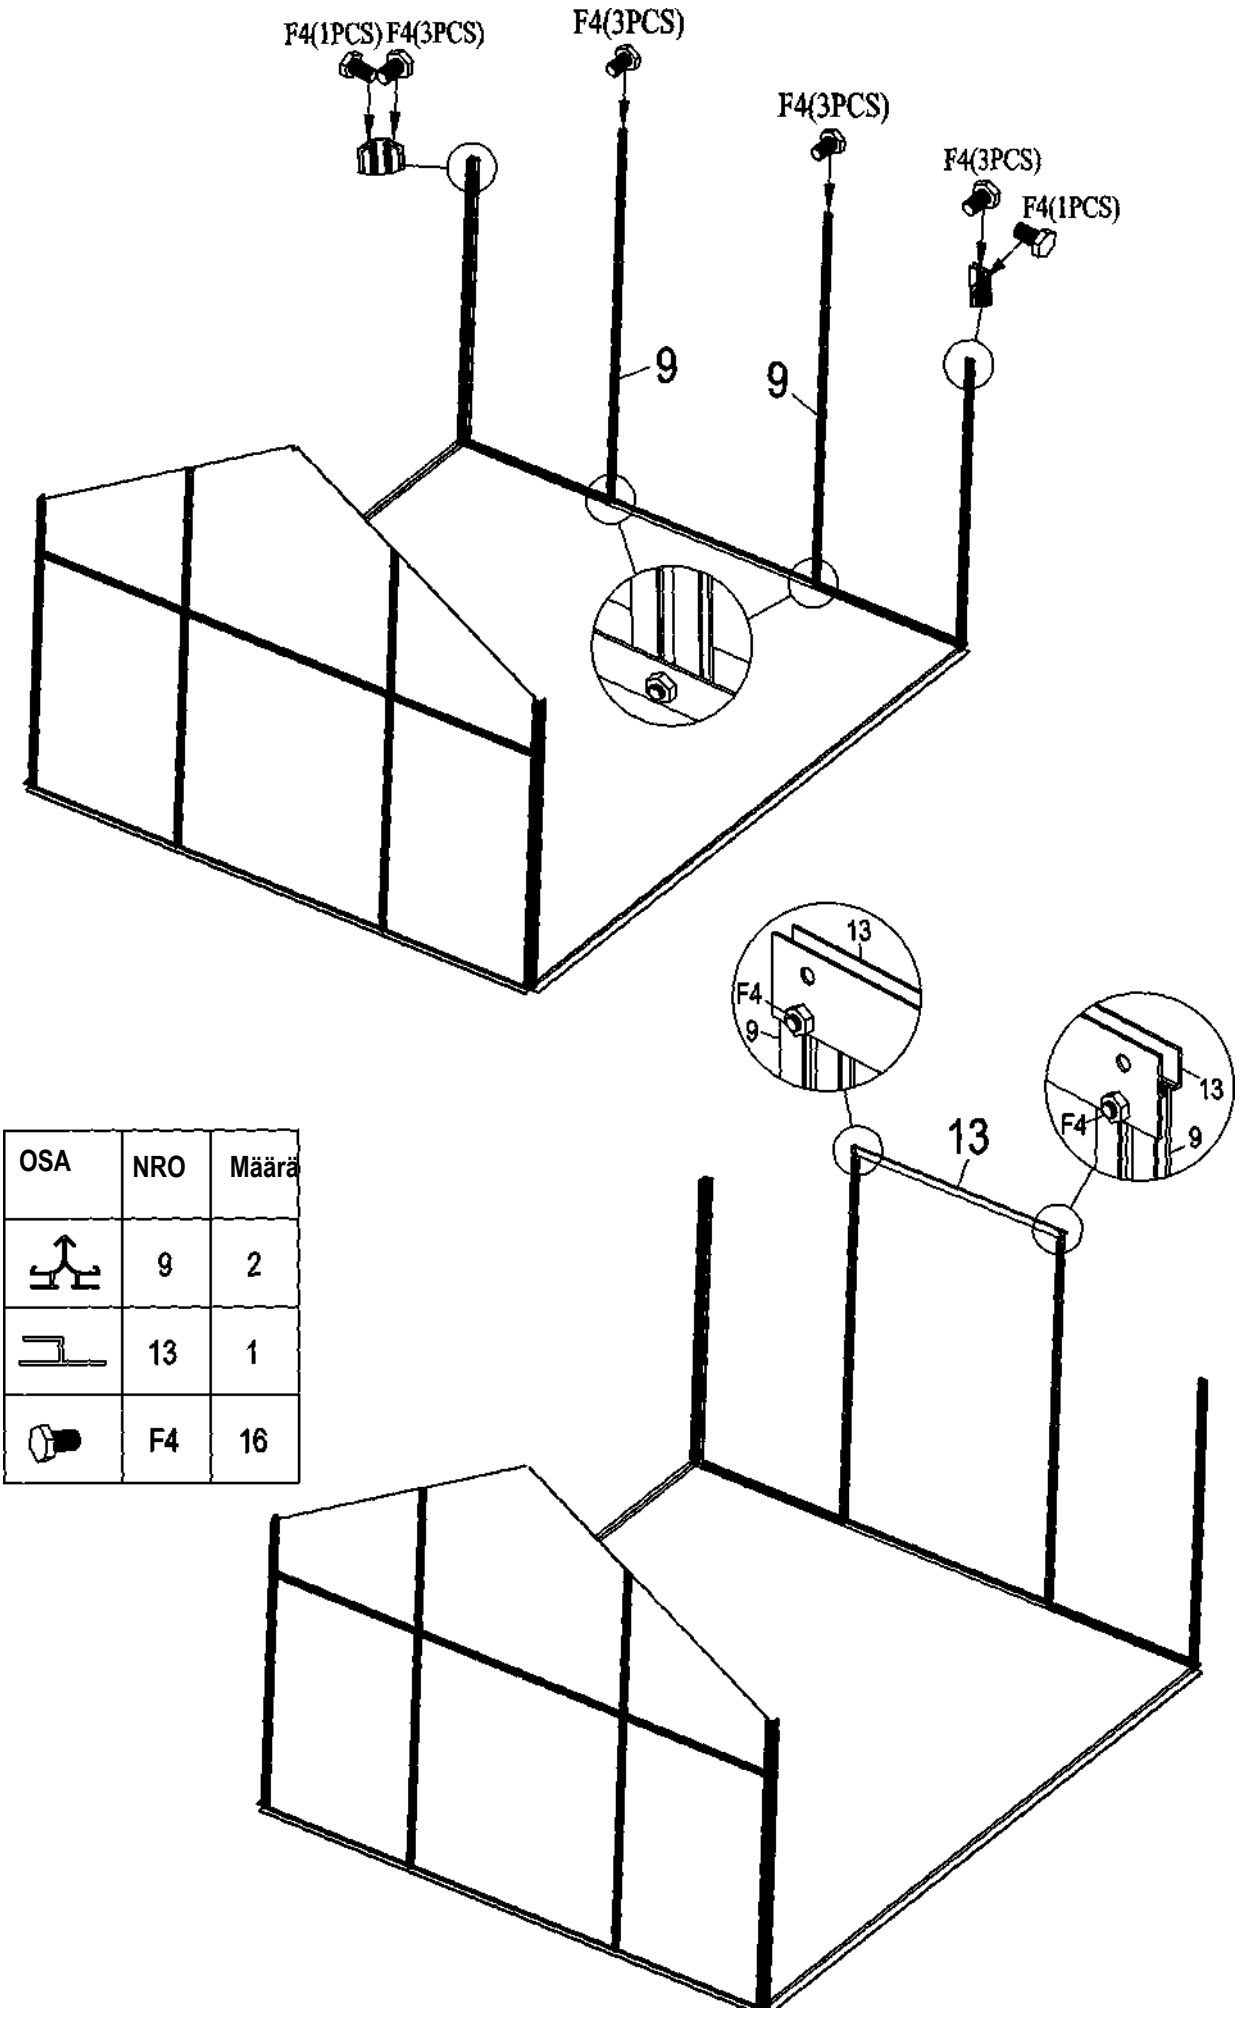


OSA	NRO	Määrä
	9	2
	13	1
	F4	16

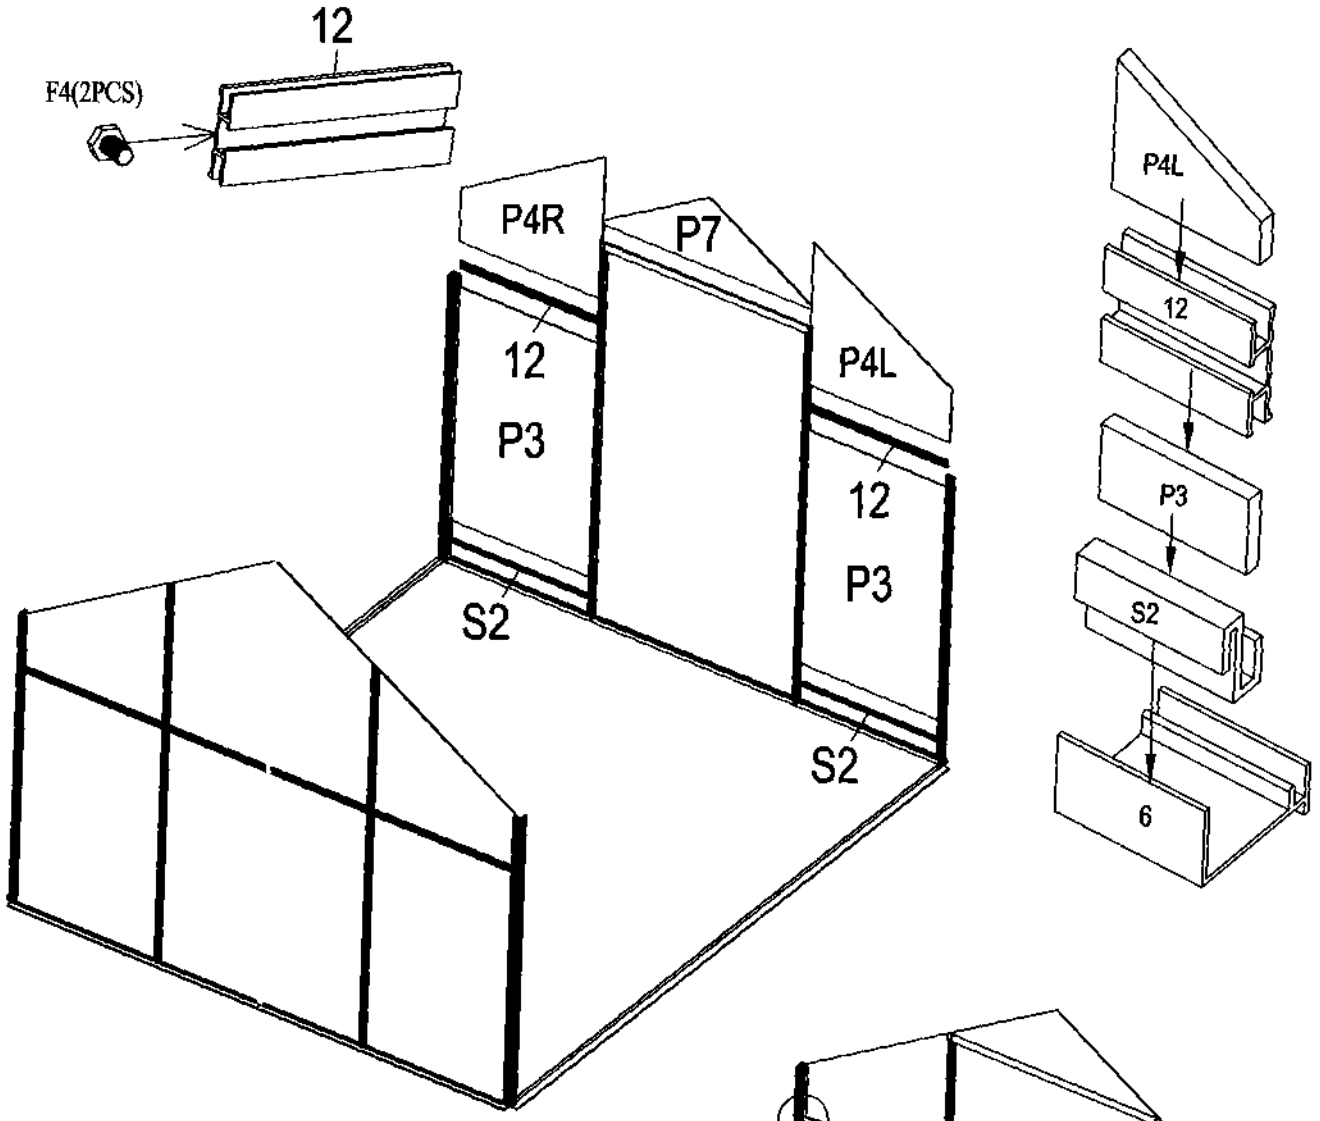


OSA	NRO	Määrä
	S2	2
	12	2
	B1	4
	F4	4


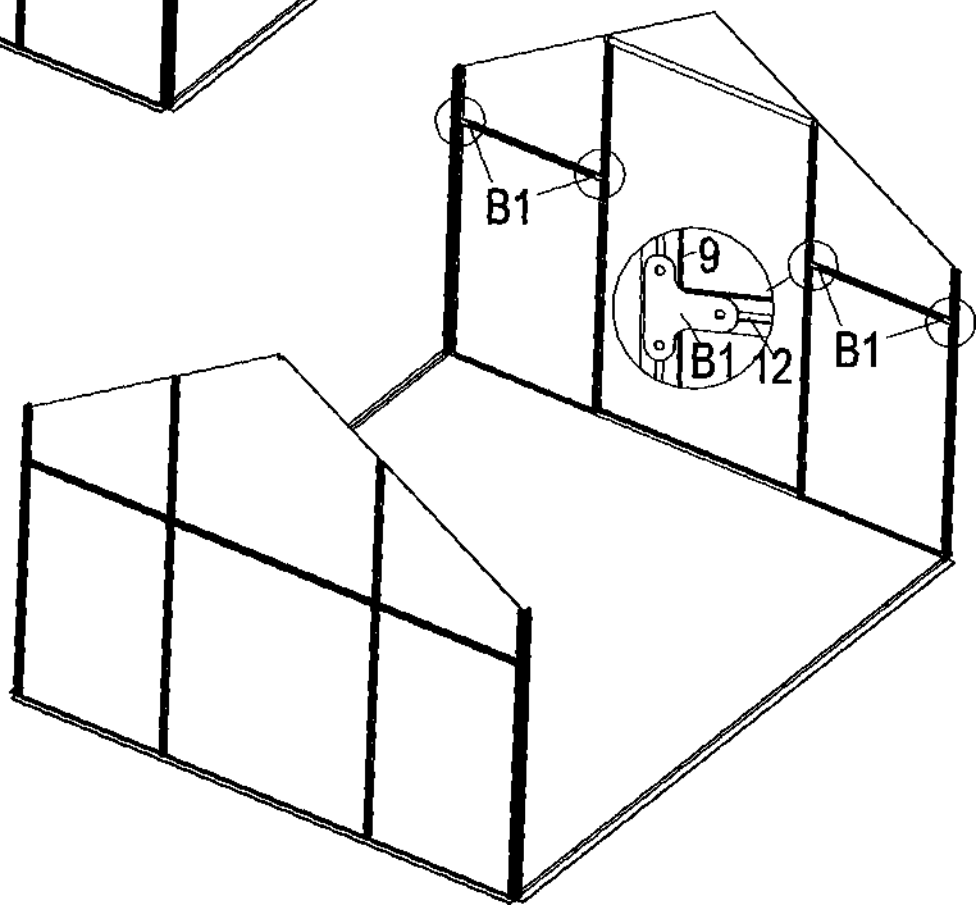


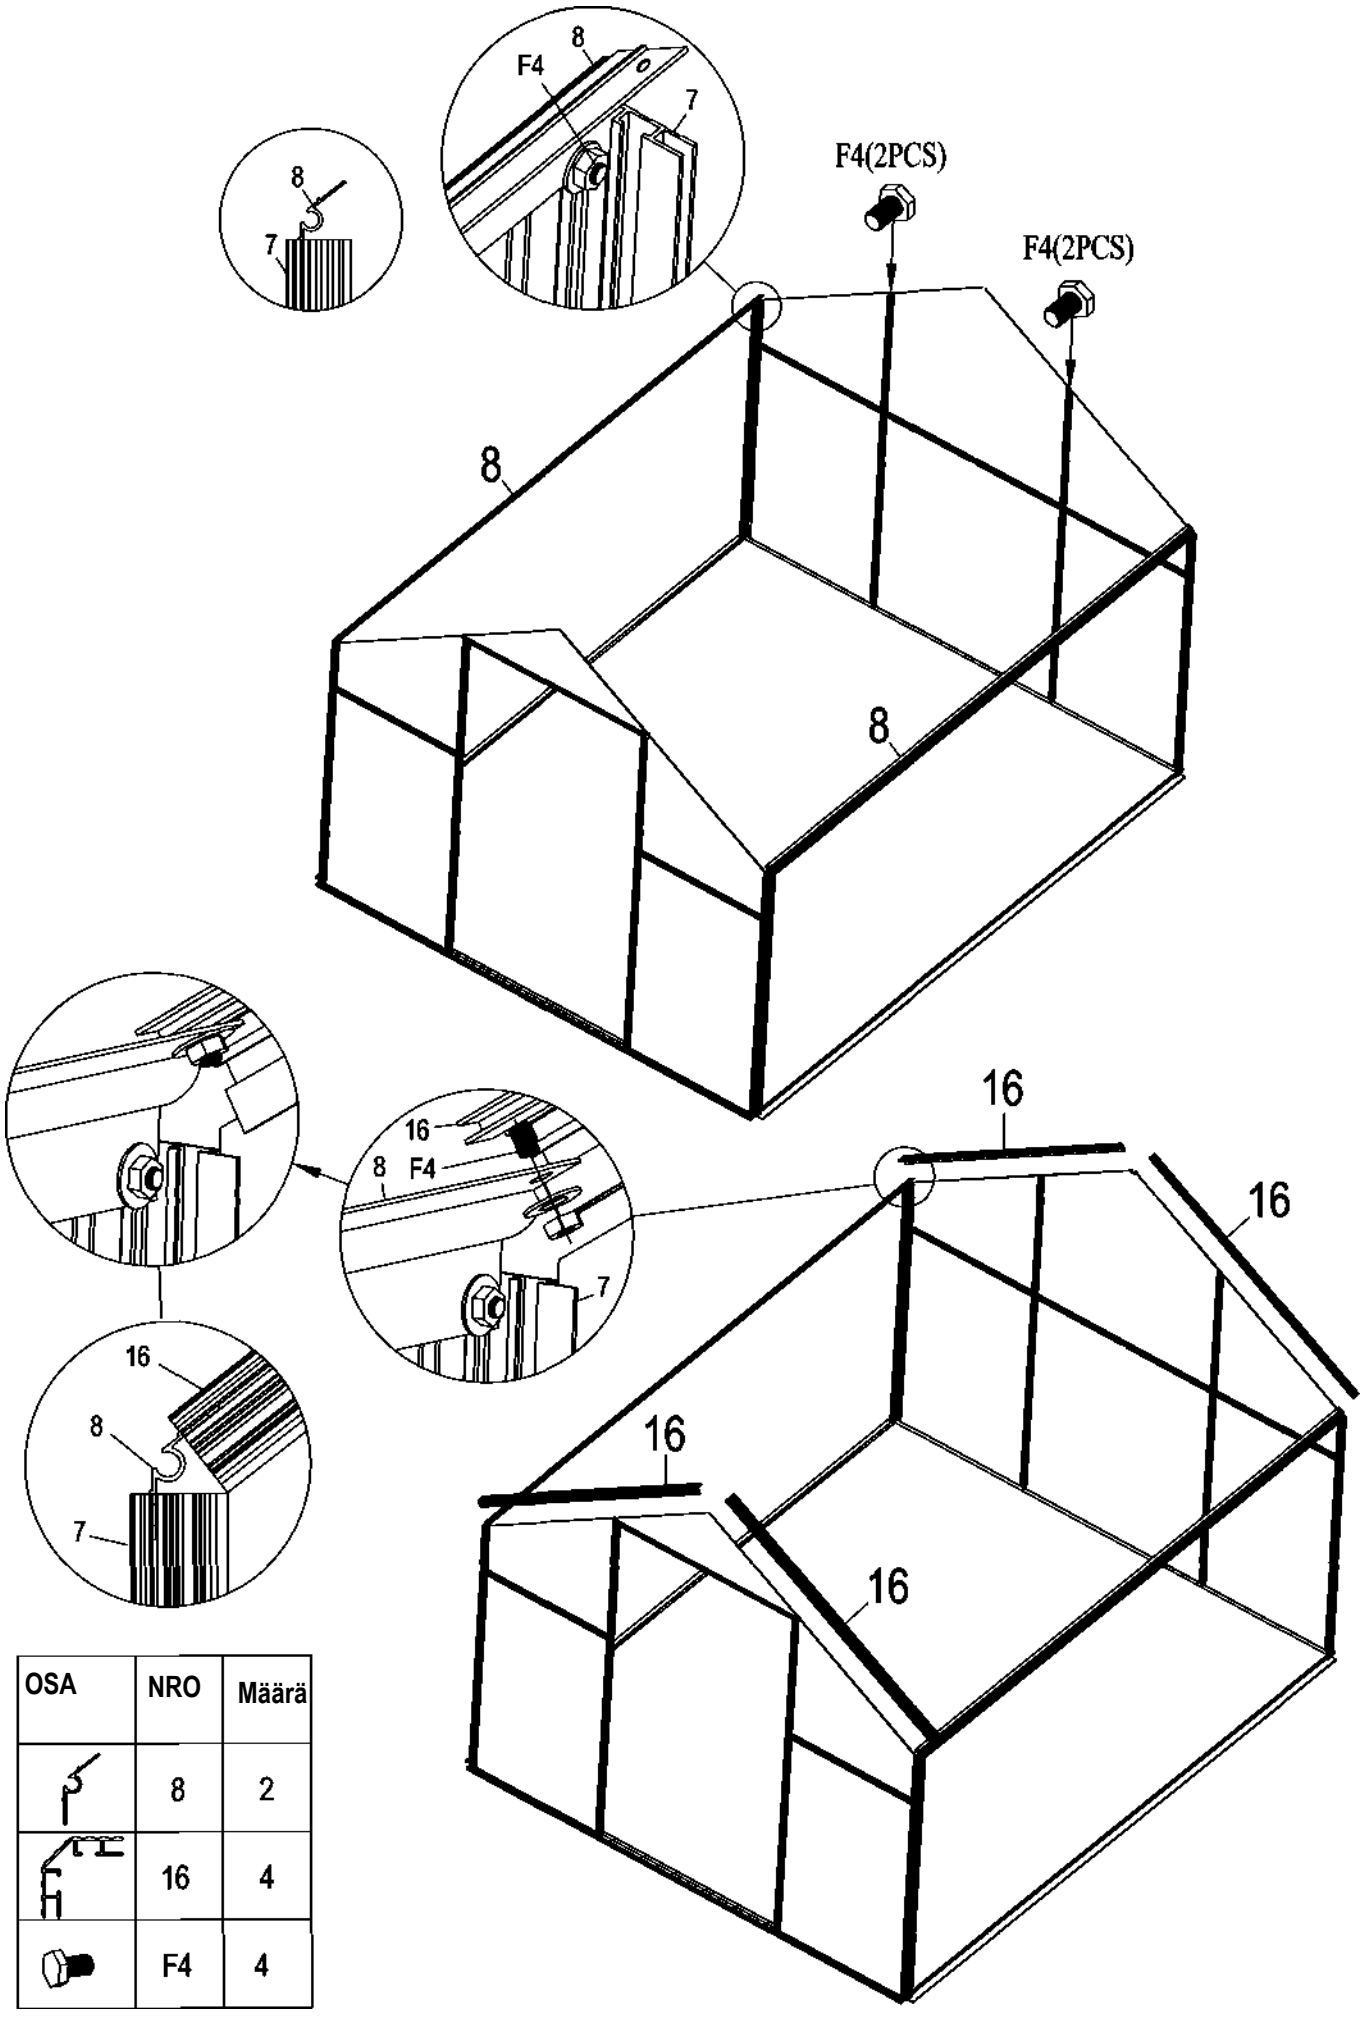



OSA	NRO	Määrä
	8	2
	16	4
	F4	4

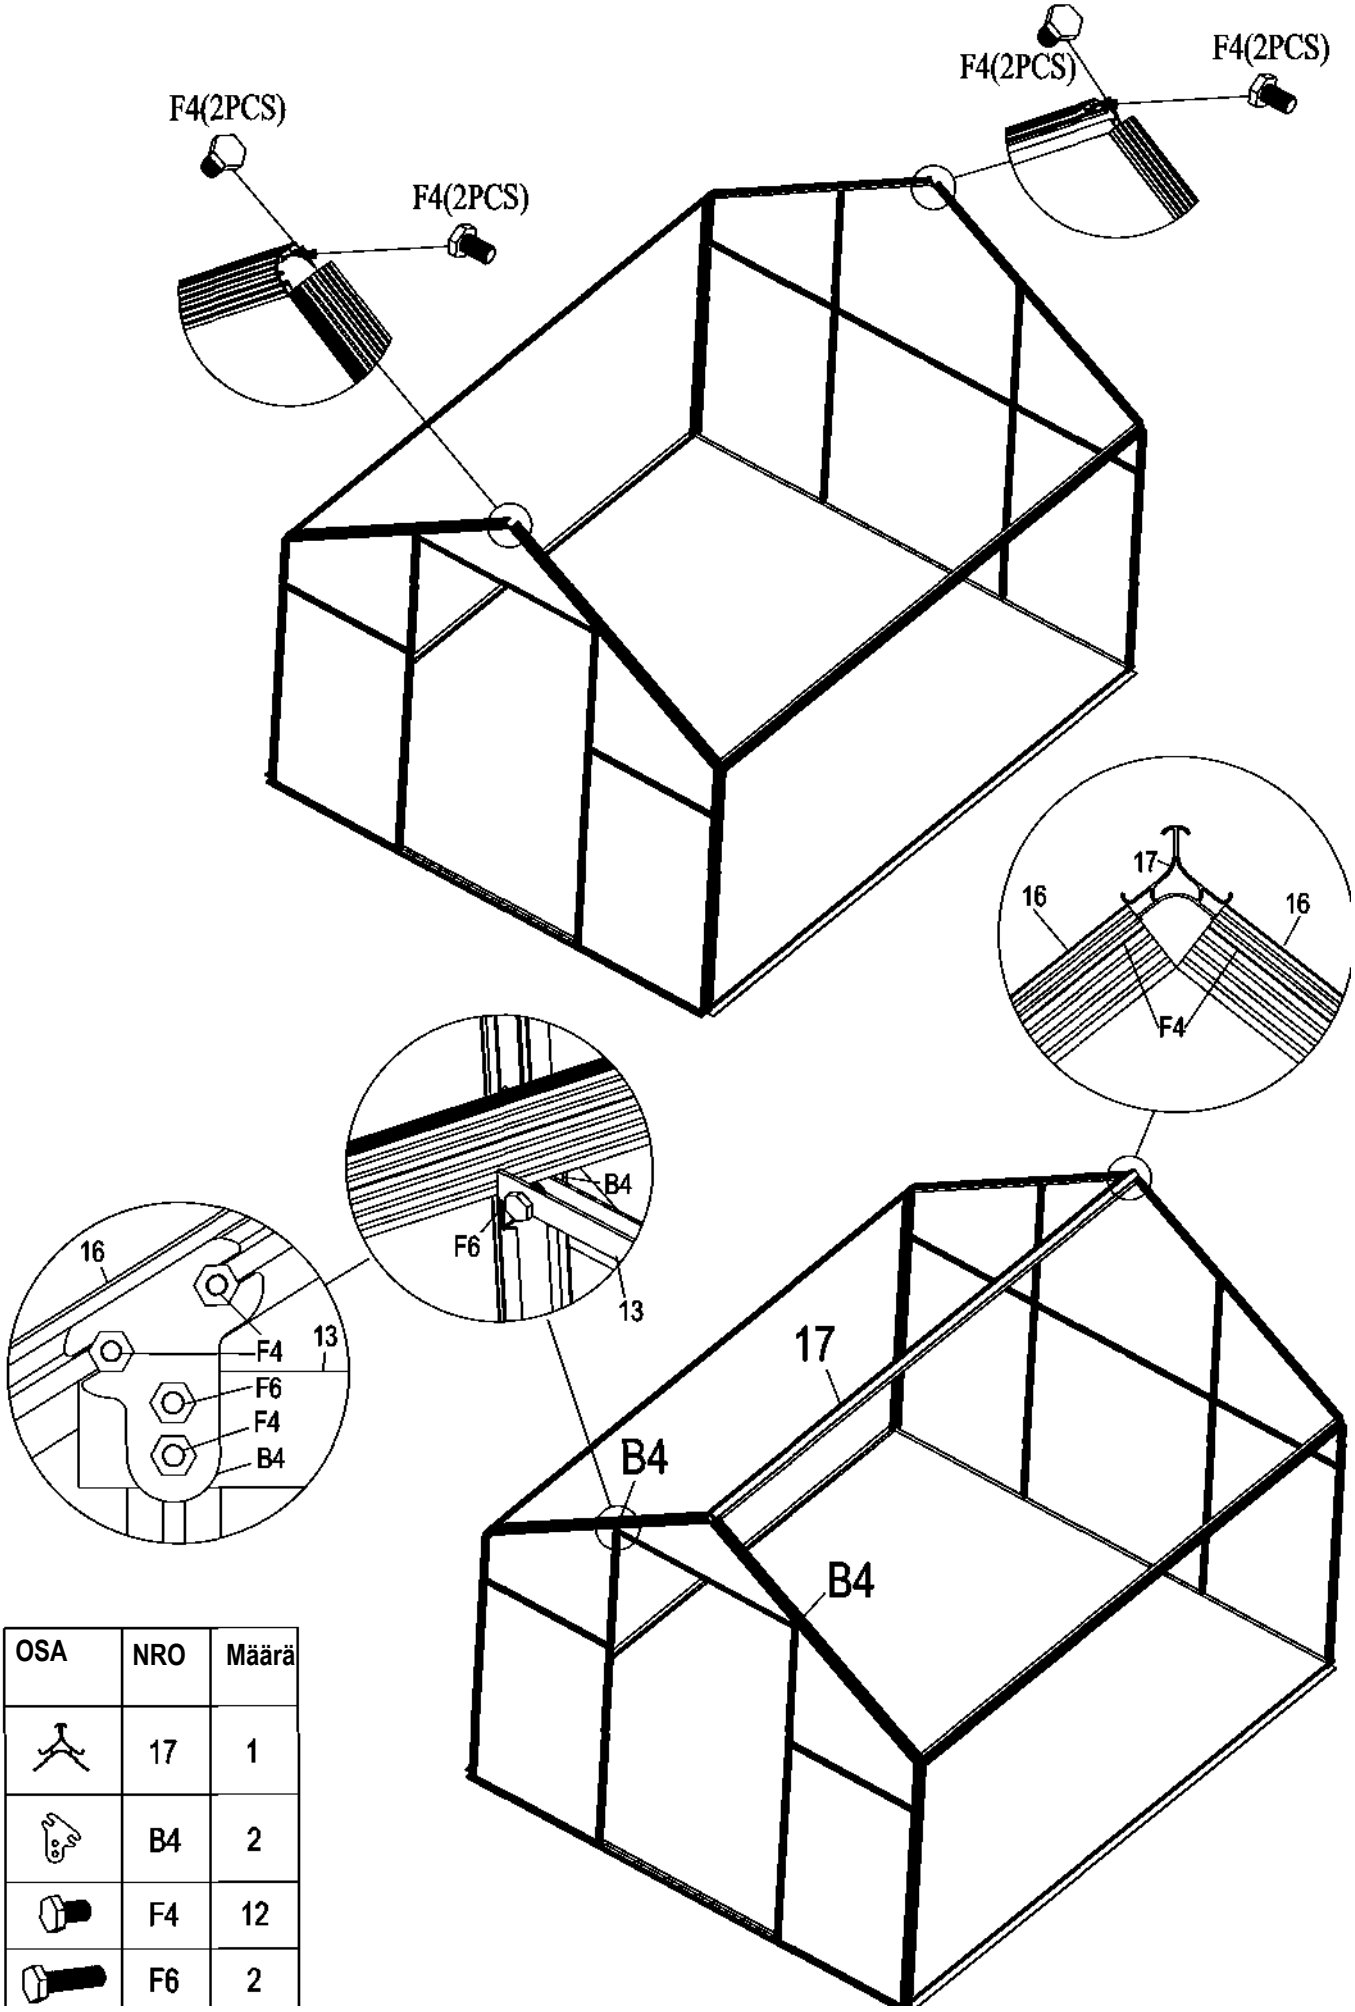



OSA	NRO	Määrä
	17	1
	B4	2
	F4	12
	F6	2


OSA	NRO	Määrä
	B4	2
	B6	2
	B5	4
	F4	28
	18	1
	26	1

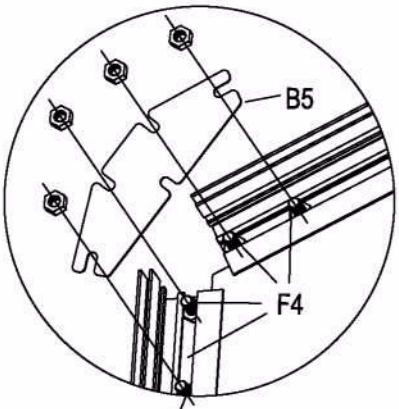


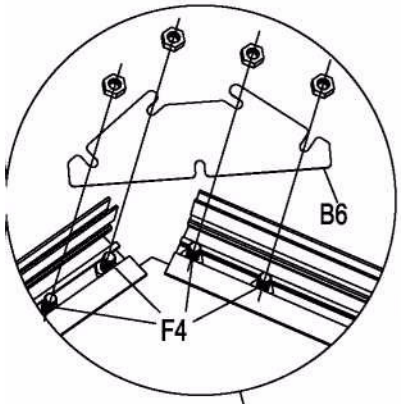

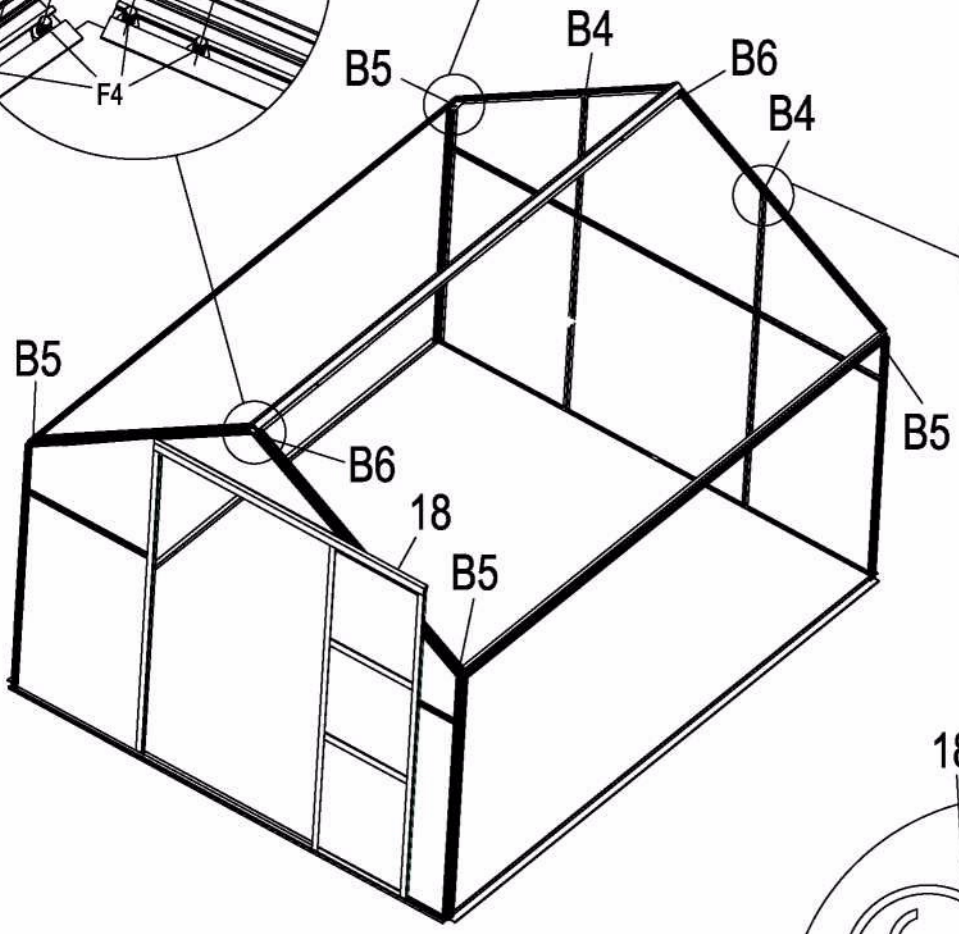


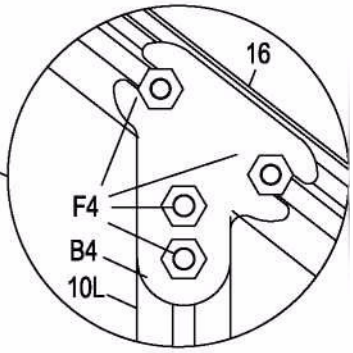

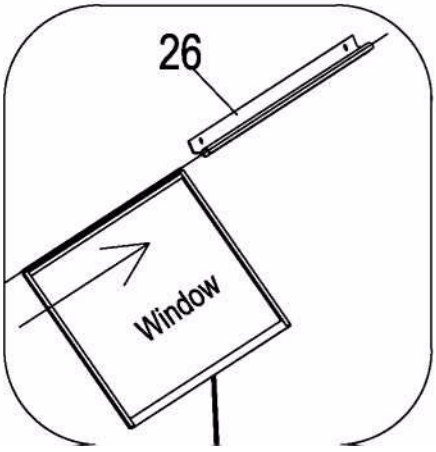

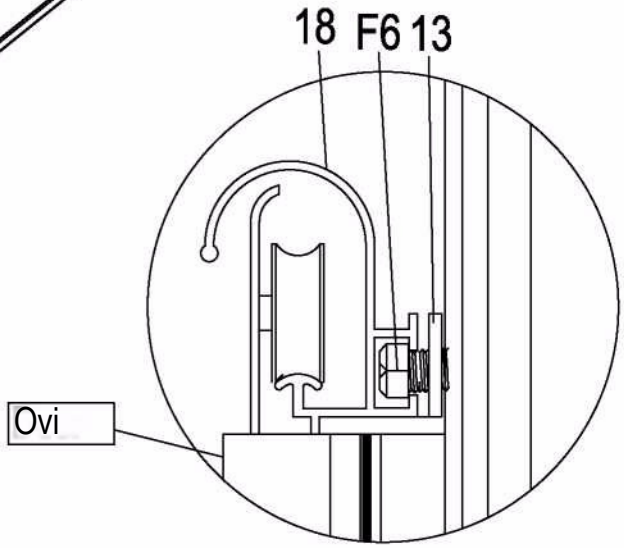



OSA	NRO	Määrä
	19	2
	20	2
	F4	10

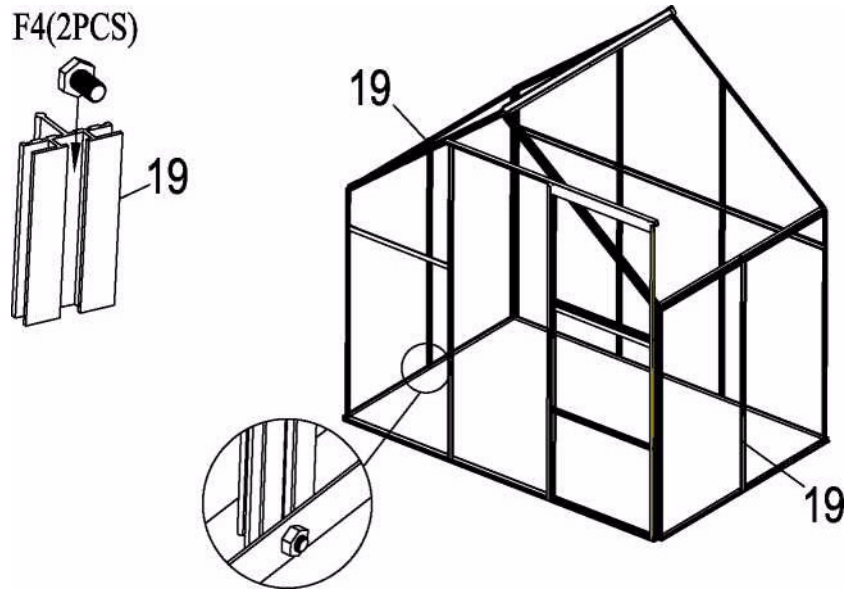



Huomaa:


Aseta neljä ruuvia kahteen ikkunoiden viereiseen alumiiniprofiiliin (20) ja kolme ruuvia muihin alumiiniprofiileihin.

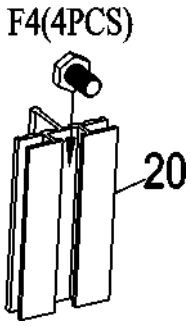

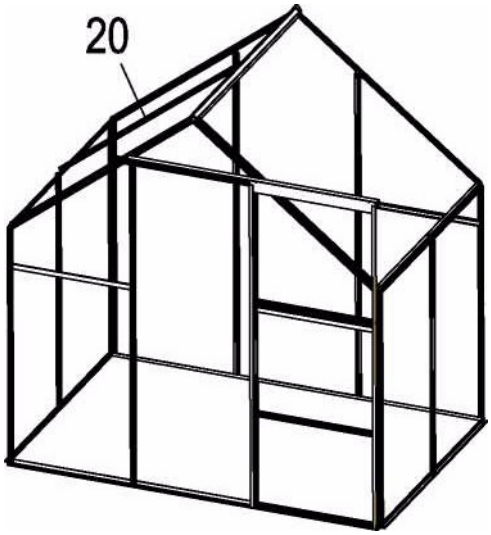

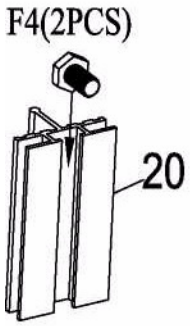


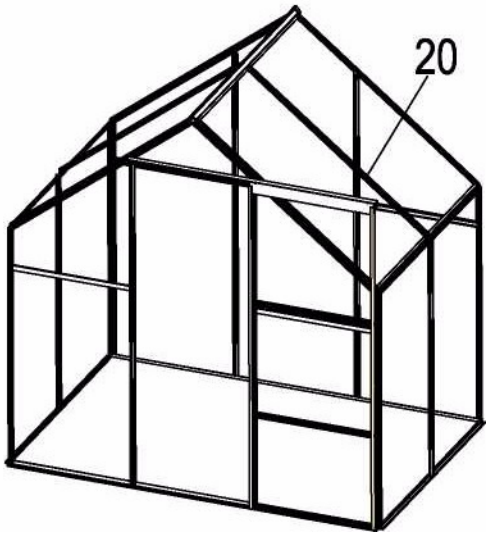


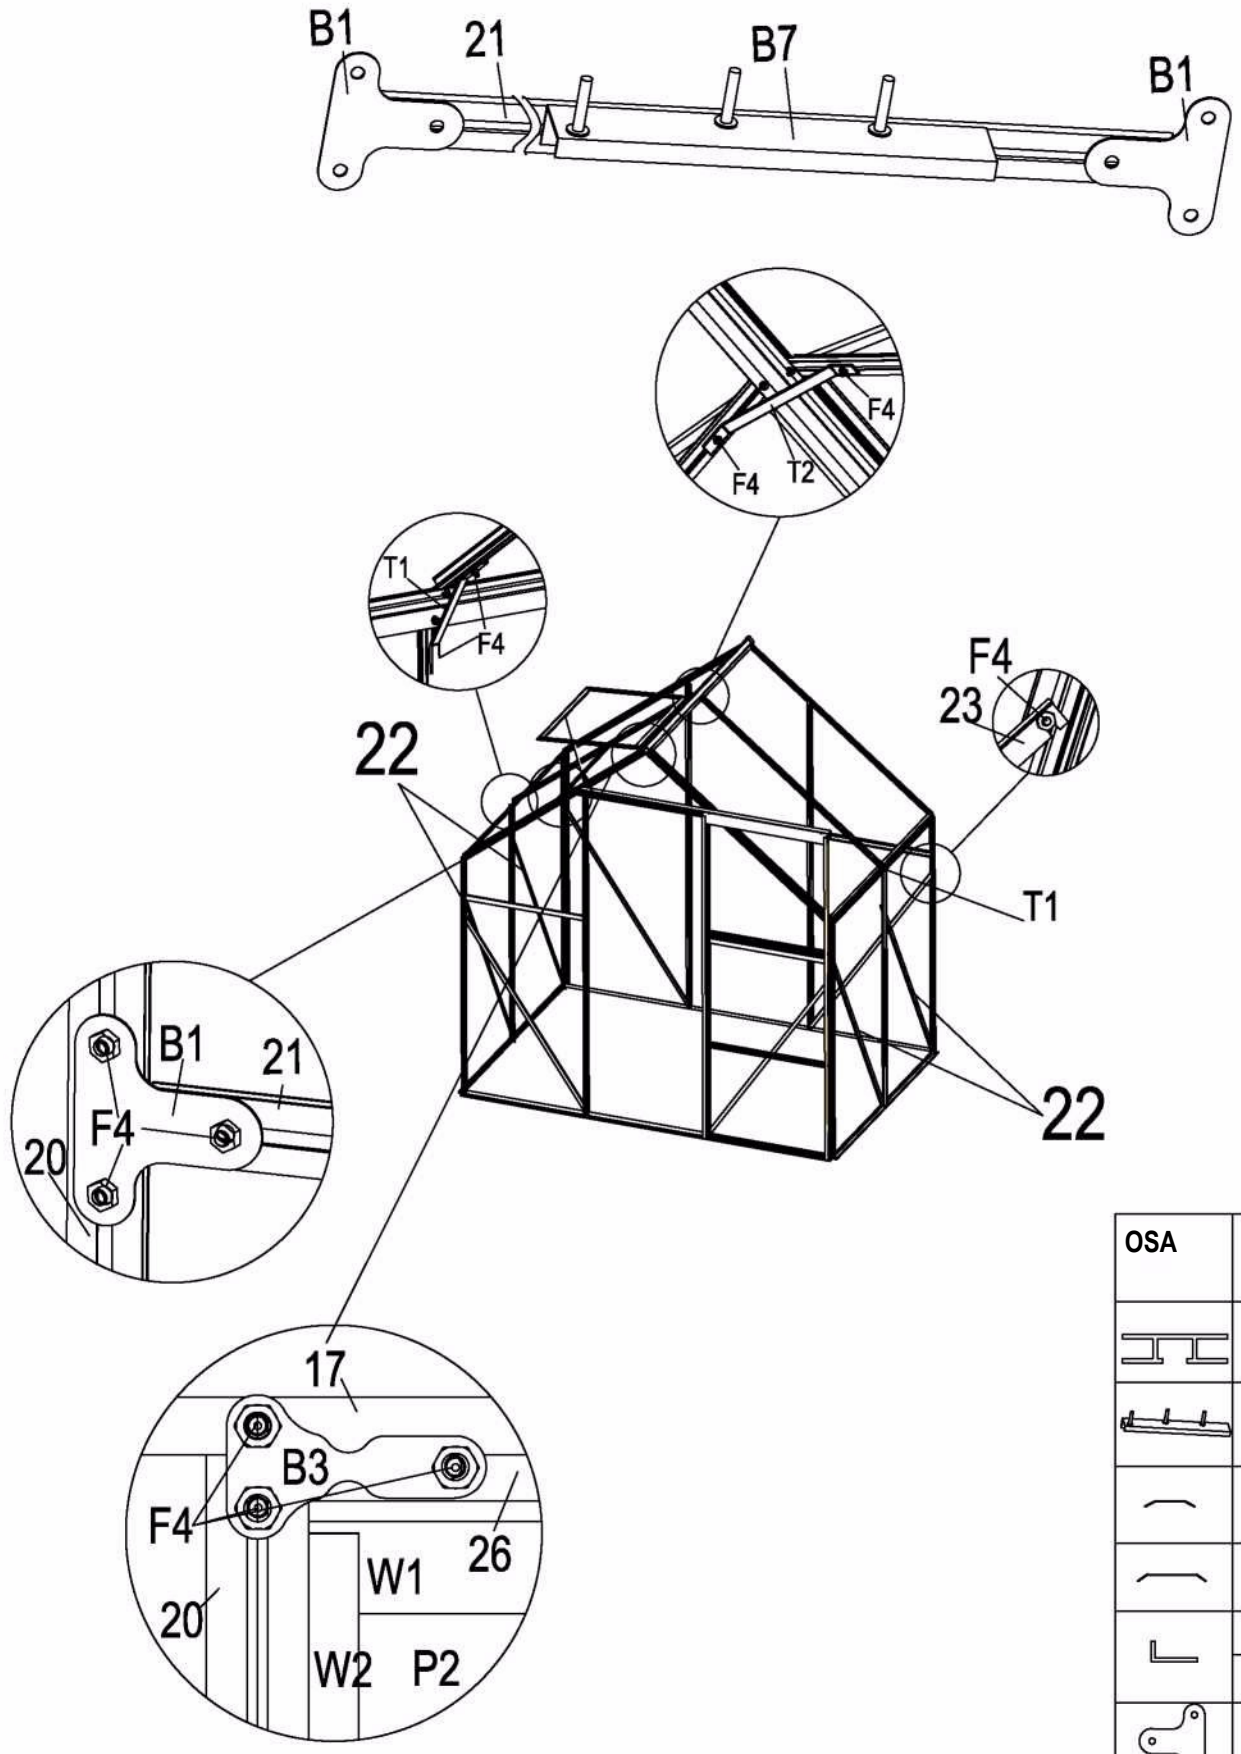


OSA	NRO	Määrä
	21	1
	B7	1
	T1	2
	T2	1
	22	4
	23	4
	B1	2
	B3	2
	F4	6


OSA	NRO	Määrä
	S2	4

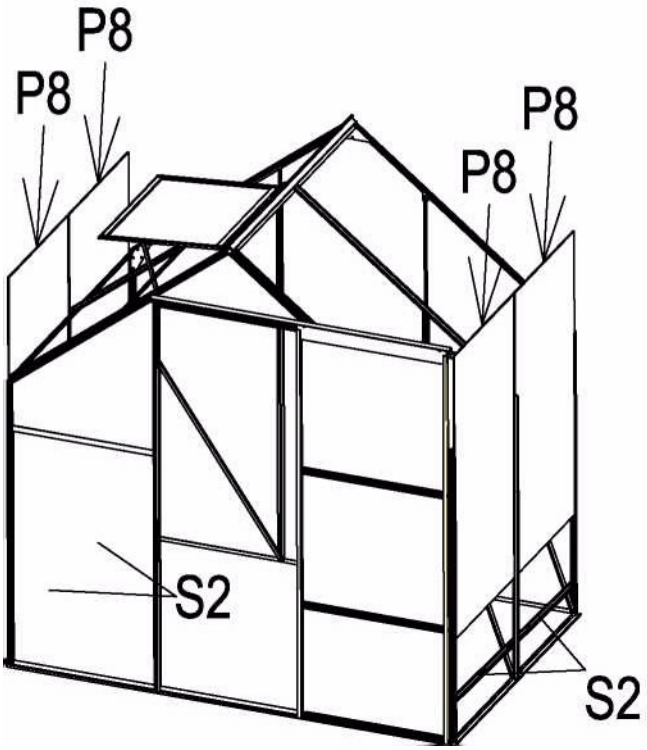


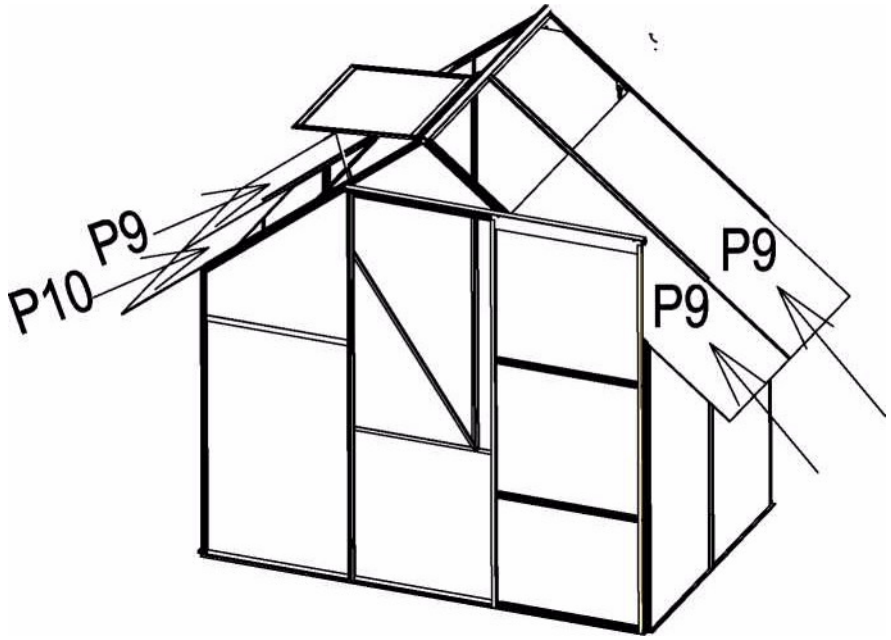


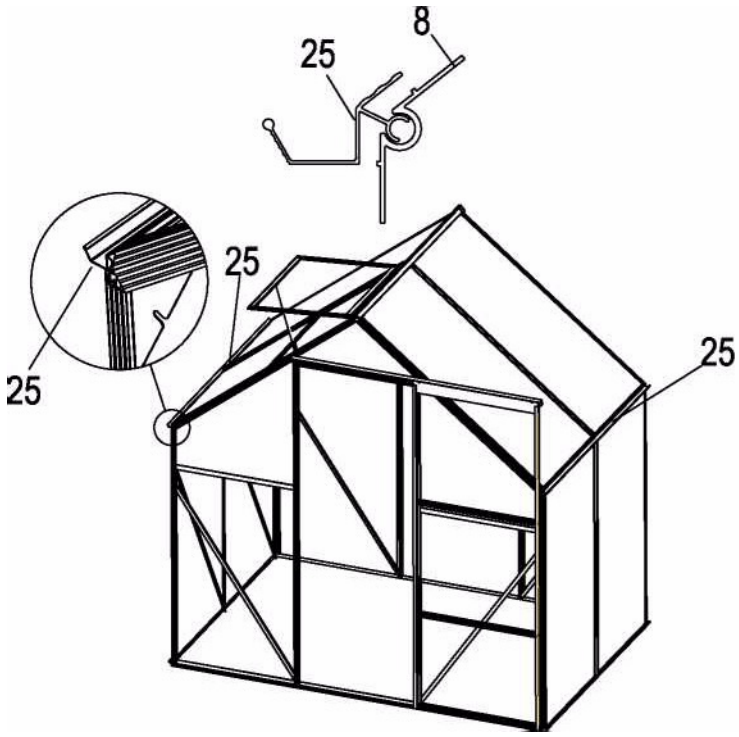



OSA	NRO	Määrä
	25	2
	S5	2
	S6L	2
	S6R	2
	S7L	1
	S7R	1

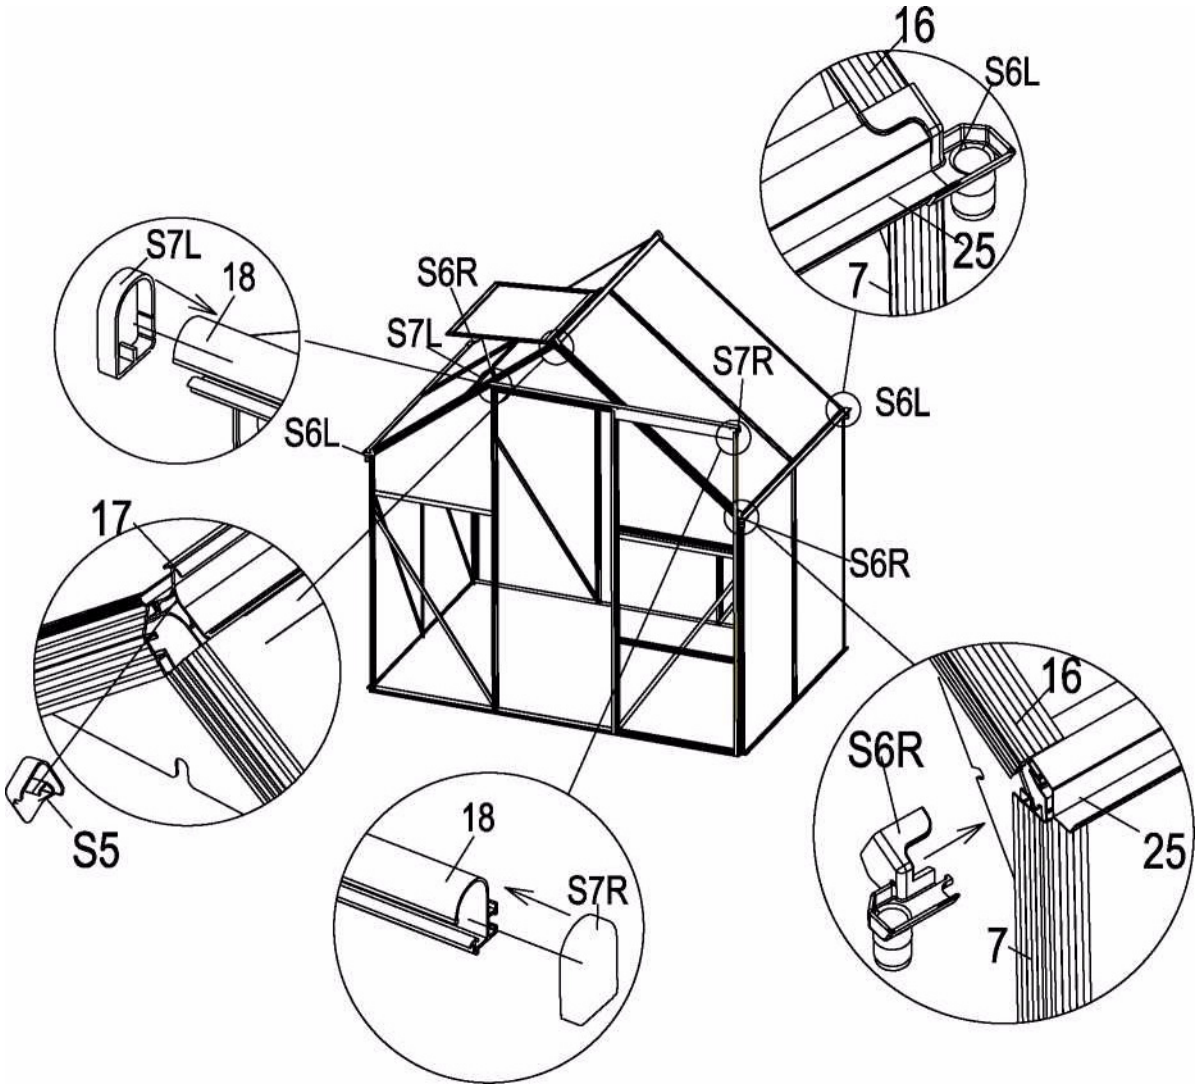


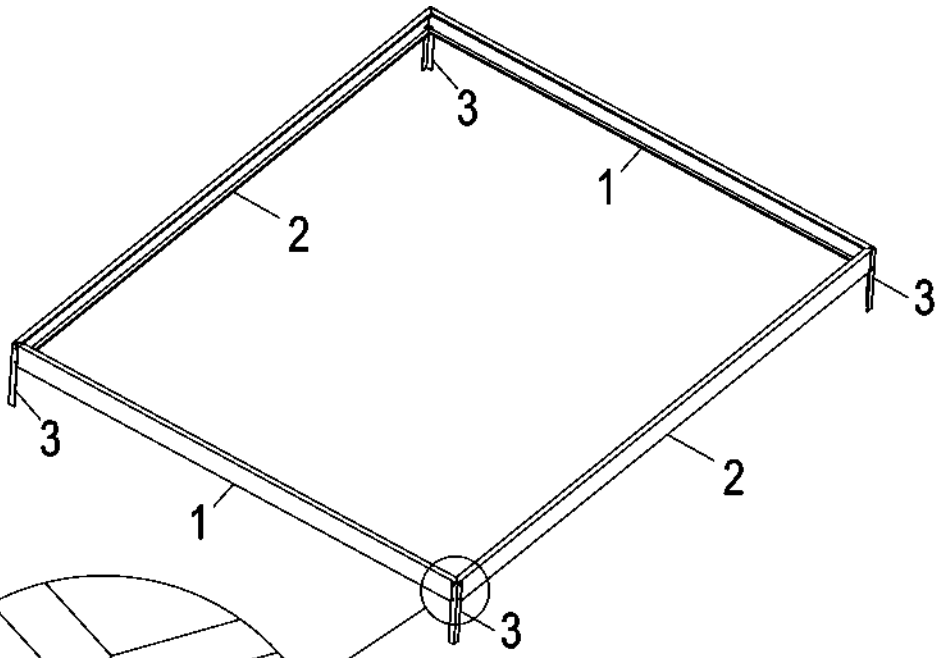


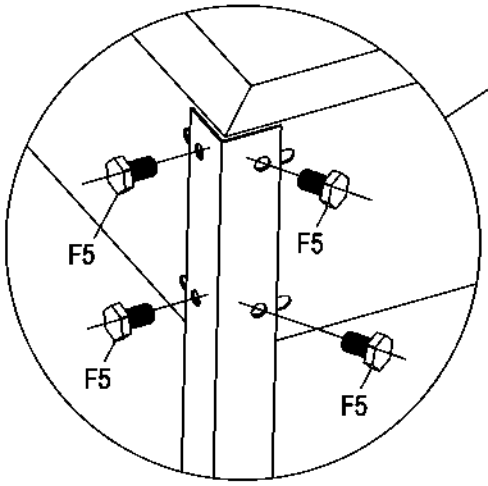

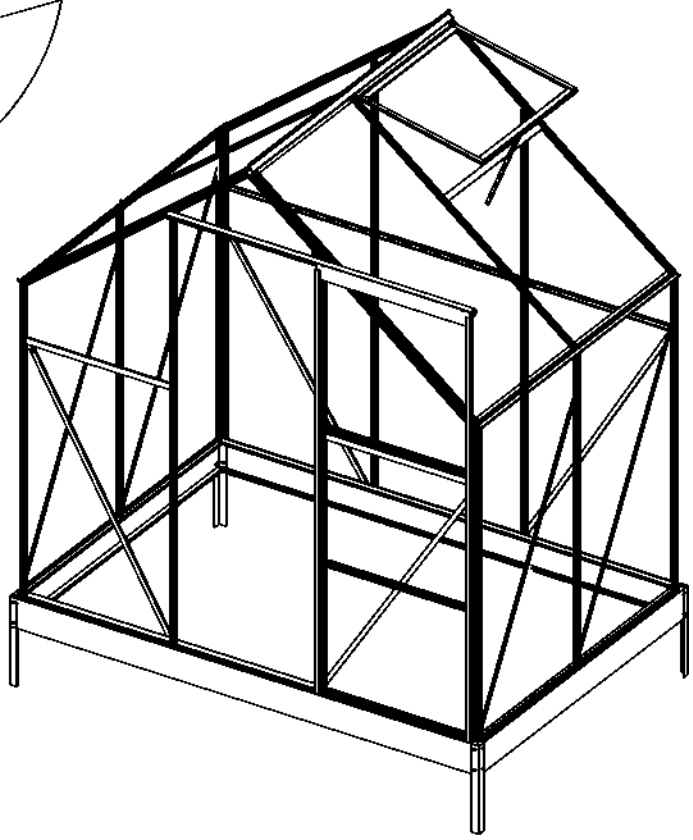






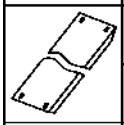
OSA	NRO	Määrä
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16





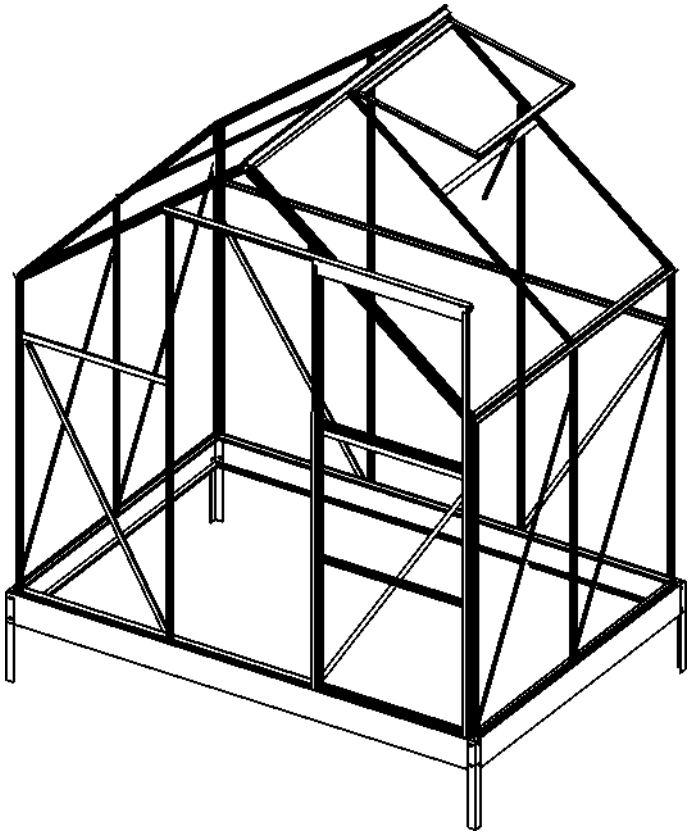


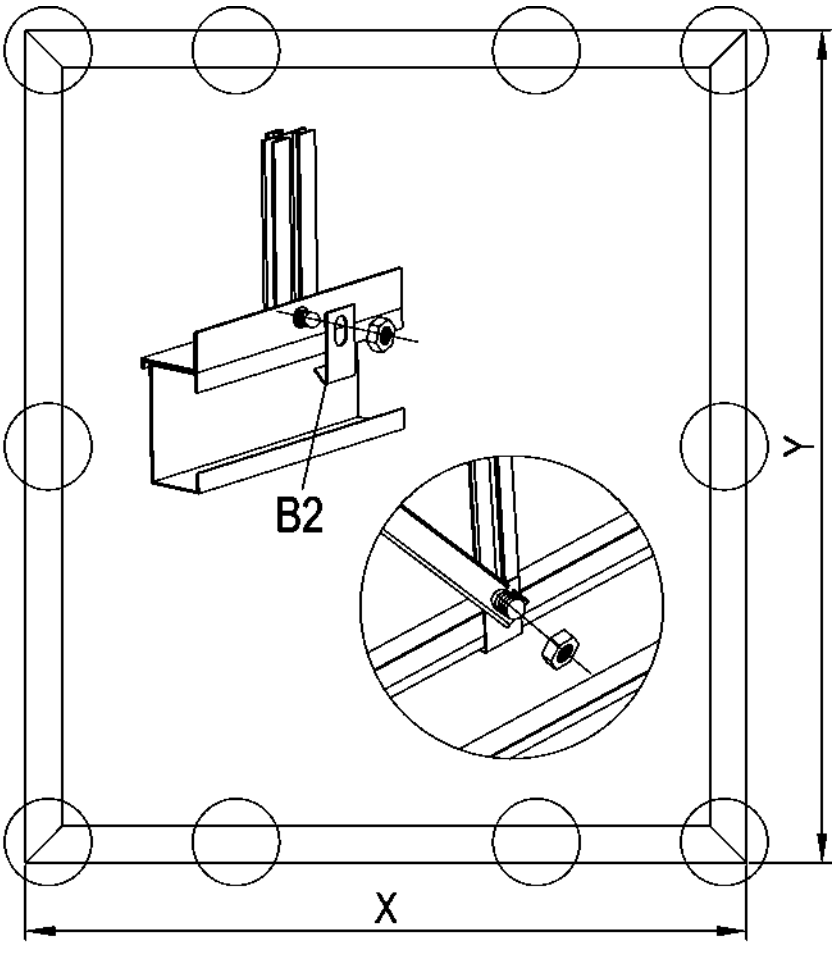

OSA	NRO	Määrä
	B2	14

OSALUETTELO SNGH-NB5


OSA	NRO	Määrä
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	W1	1
	W2	2
	W3	1
	W4	1
	1	2
	2	2
	3	4
	4	2
	5	1
	6	1
	7	4
	16	4
	8	2
	9	2
	10R	1
	10L	1
	19	2
	20	2
	12	4
	15	1
	21	1
	13	1

OSA	NRO	Määrä
	14	1
	22	4
	23	4
	17	1
	18	1
	25	2
	26	1
	B1	6
	B2	14
	B3	2
	B4	4
	B5	4
	B6	2
	B7	1
	T1	2
	T2	1
	S2	9
	S5	2
	S6R	2
	S6L	2
	S7R	1
	S7L	1
	S8	1
	F1	10
	F2	4
	F4	130
	F5	16

OSA	NRO	Määrä
	F6	2
	F8	1
		1

OSA	NRO	Määrä
POLYKARBONAATTILEVYT	P1	3
	P2	1
	P3	4
	P4R	2
	P4L	2
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P8	4
	P9	3
	P10	1

Växthusets monteringsinstruktioner

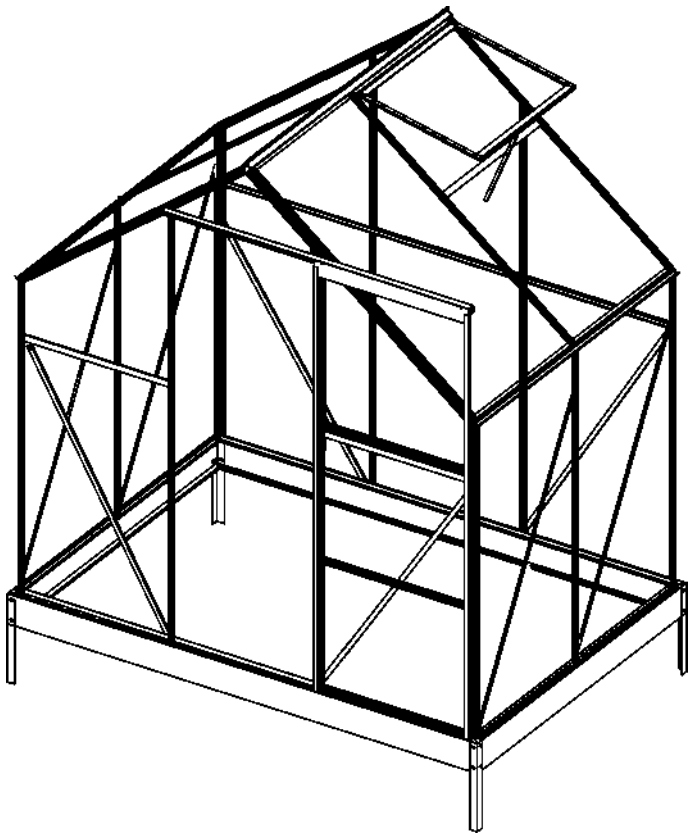

SNGH-NB5

VIKTIGT

Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar installationen av växthuset.
Se till att alla delar finns med och är lämpliga. Mängderna är listade och varje steg för monteringen är beskriven.
Följ monteringsanvisningarna noggrant.
Dra inte åt delarna helt innan polykarbonatskivorna är färdigt installerade.
Spara instruktionerna.

SÄKERHET

Vi rekommenderar användningen av skyddshandskar under monteringen.
Montera inte upp växthuset i en våt eller fuktig omgivning.
Rör inte strömkablar med aluminiumprofilen.
Använd alltid skor och skyddsglasögon när du använder pressat aluminium. Gör dig av med alla plastpåsar och håll dem borta från små barn.
Växthuset bör placeras och fästas på en jämn yta.
Luta inte mot växthuset under bygget.
Håll barnen på avstånd från monteringsområdet.
Placera inte växthuset på ett område där den utsätts för hårda vindar.
Montera inte upp växthuset om du är trött, under påverka av mediciner eller alkohol, eller om du har benägenhet till yrselanfall.
Se till att följa säkerhetsanvisningarna om du använder dig av trappstege eller elverktyg.
Heta föremål, så som nyligen använda grillar, blåslampor osv. får

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Monteringen består av flera olika faser. Monteringen tar minst 2,5 timmar.
Välj en jämn och solig plats långt borta från hängande grenar.
Använd de färdigt borrade hålen i metallunderlaget om du monterar upp växthuset direkt på ett stadigt betongfundament.
Delarna måste granskas och hållas nära till hands.
Håll alla små delar (skruvar osv.) i ett kärl så de inte tappas bort.
Observera att dörrens gångjärn finns på högra sidan och öppnas


UNDERHÅLL

Använd ett milt tvättmedel då växthuset måste tvättas.
Använd inte aceton, slipmedel eller annat tvättmedel för att rengöra klara delarna.


VERKTYG OCH UTRUSTNING SOM KRÄVS

Silikon och silikon verktyg, verktyget hål, stjärnskruvmejsel, stege band, en stor hammare, ett par saxar.
Arbetshandskar, borr, vattenpass, smörjningsmedel, plast- eller gummiklubba, 2 mm borr.

OM POLYKARBONATSKIVORNA


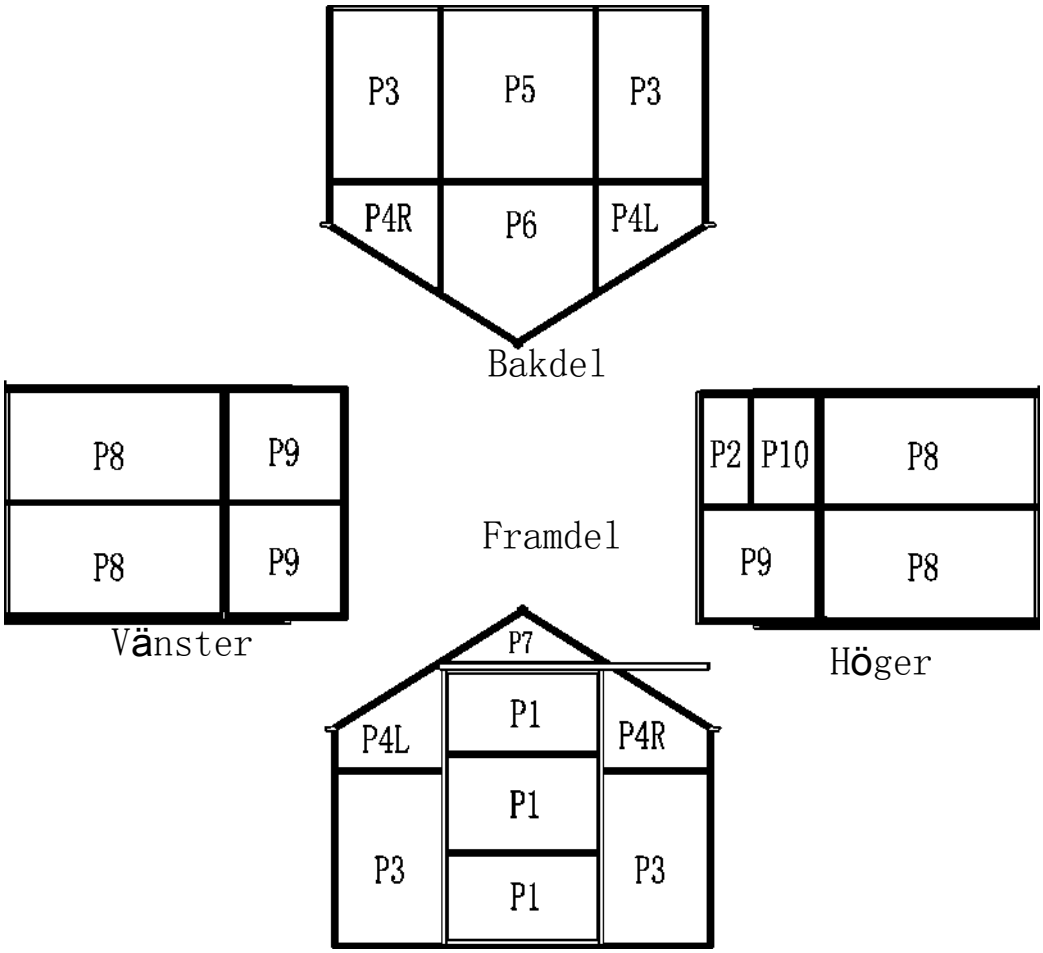



Den UV-skyddade sidan är täckt med en ljus film. Filmen ska vara på solens sida.

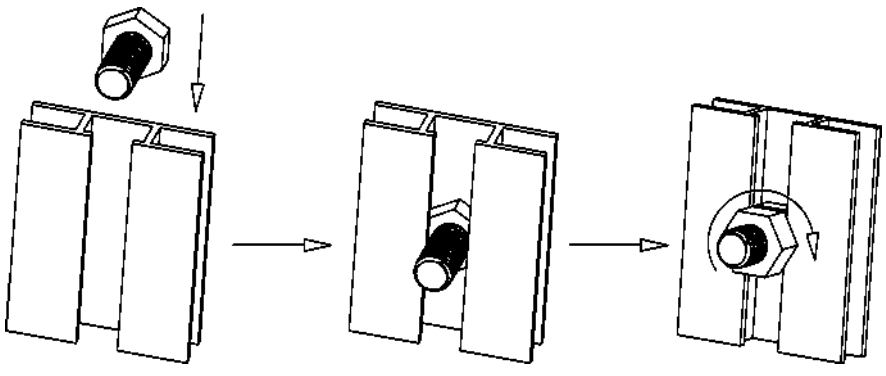


Installation av bultarna

Placera bulten i gängan och vrid medsols tills den inte längre snurrar. Justera bulten så att gängorna låser den på plats.
Placera bultens andra delar på plats.


DEL	NR	Mängd
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	F1	10

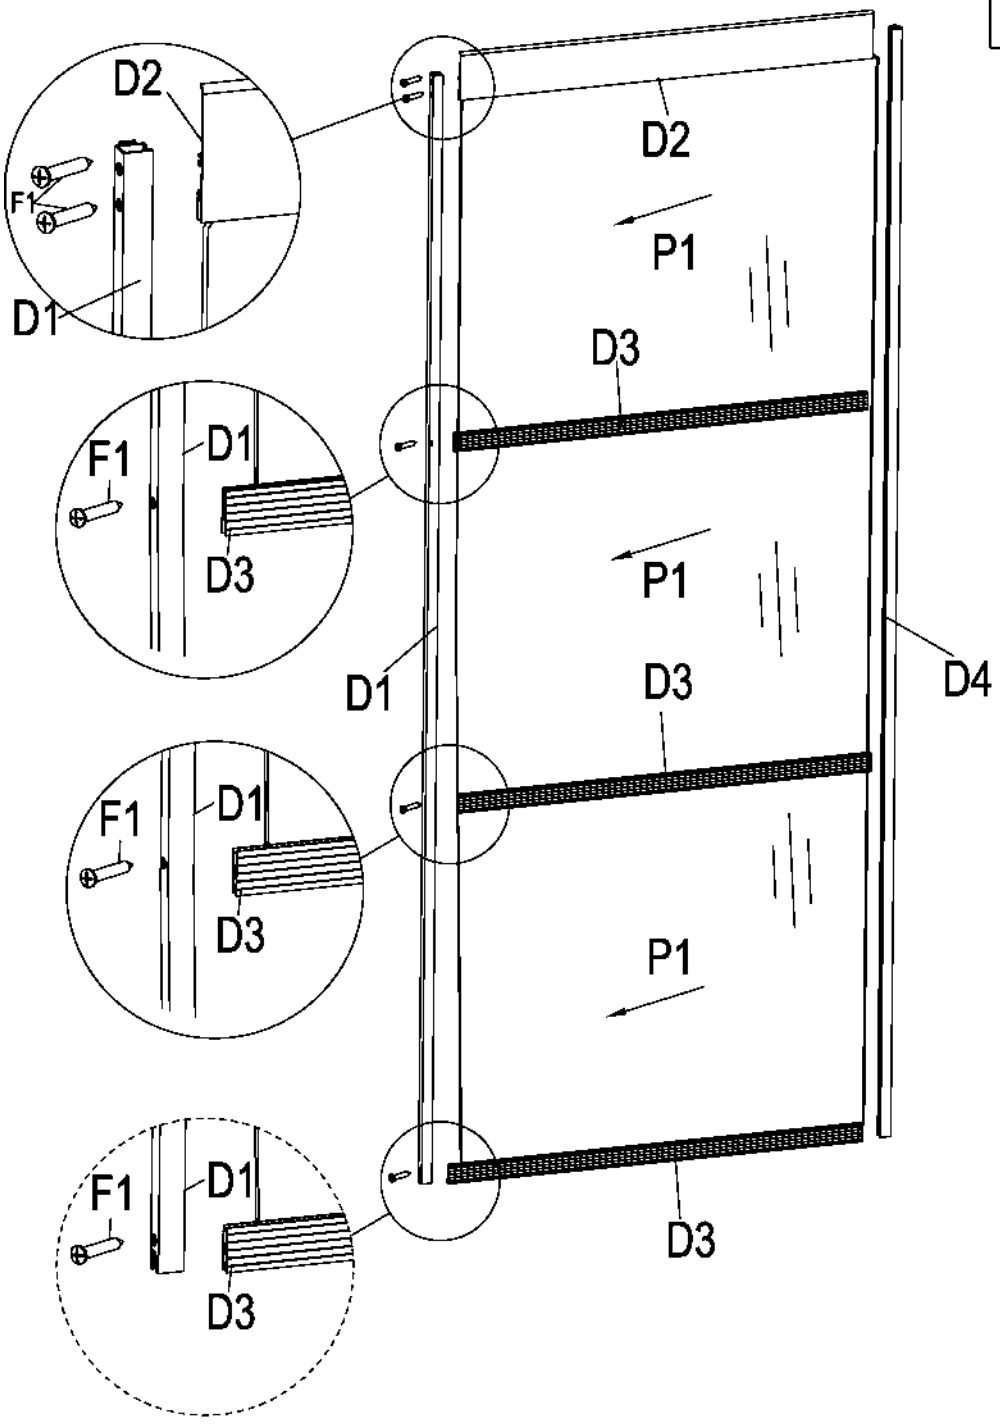



FÖNSTER

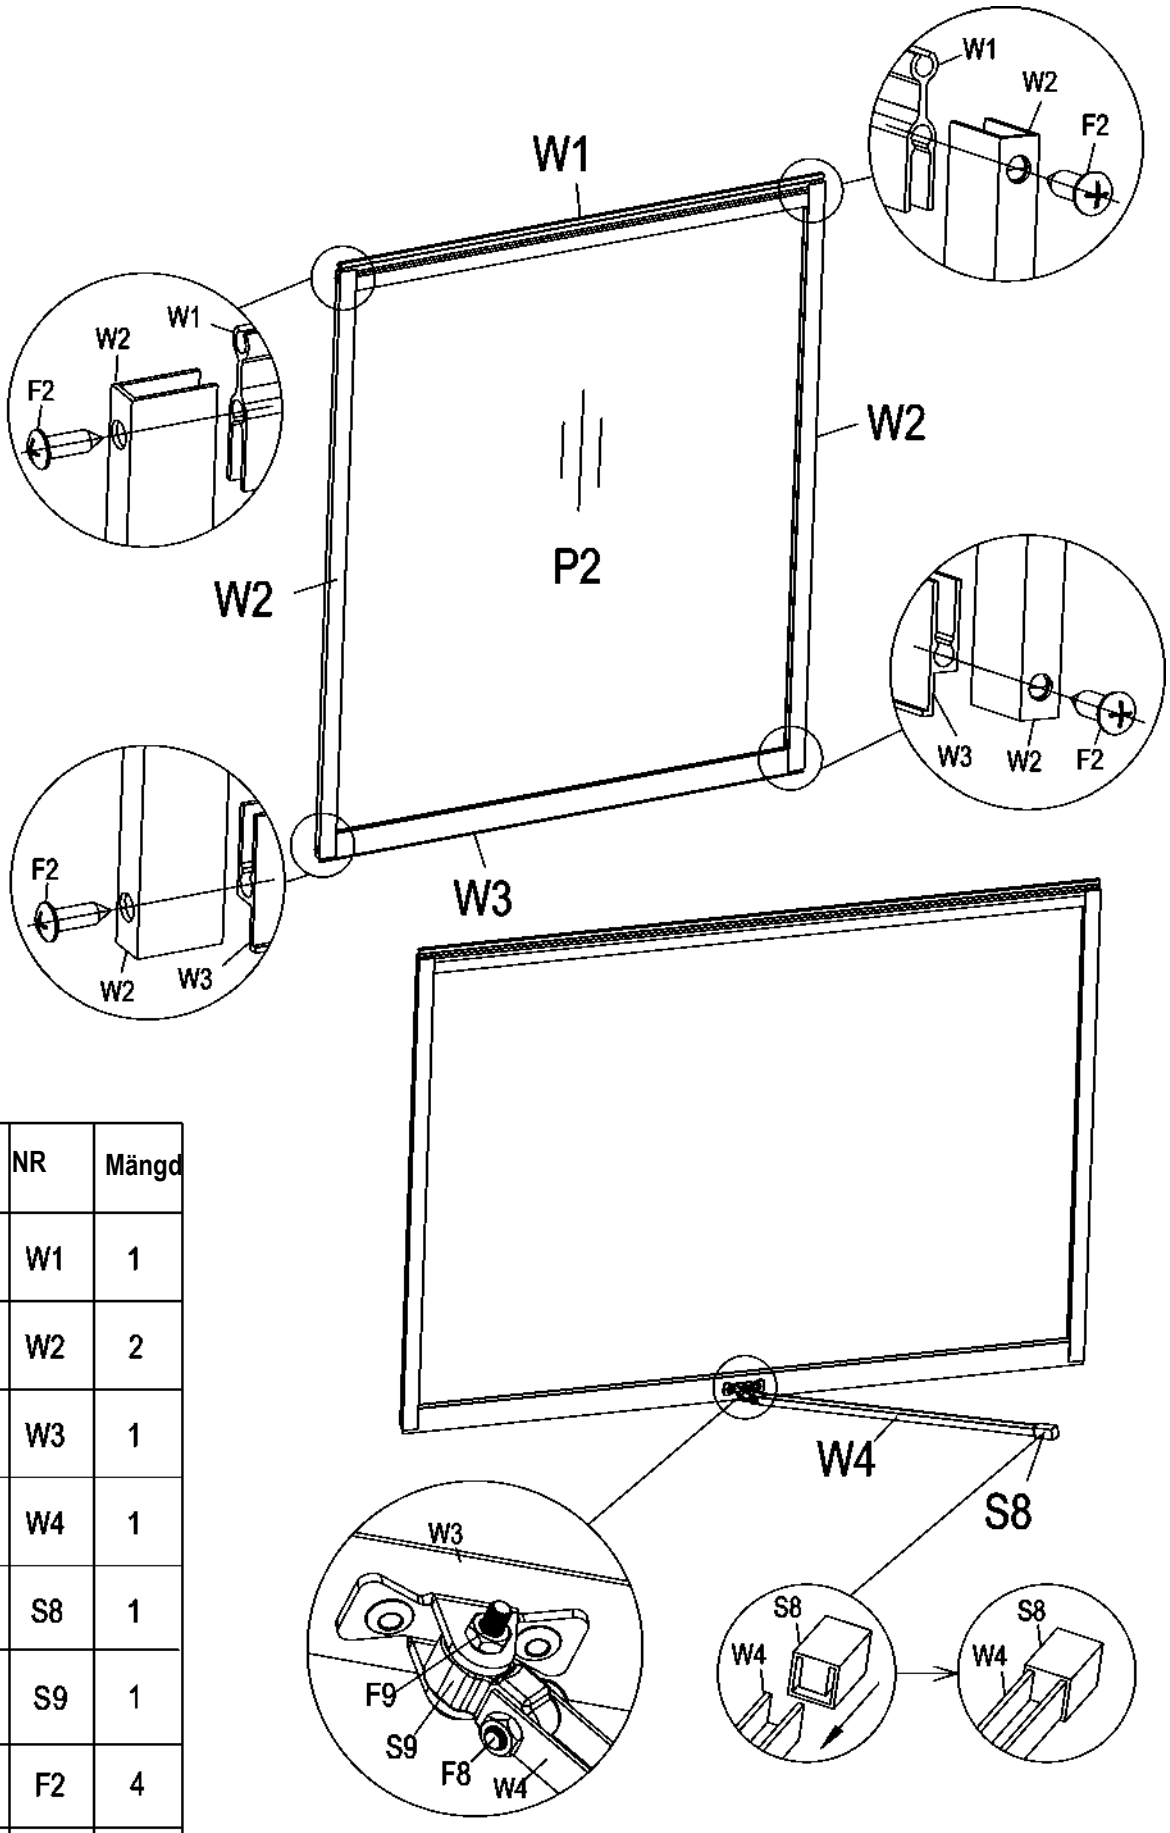


DEL	NR	Mängd
	W1	1
	W2	2
	W3	1
	W4	1
	S8	1
	S9	1
	F2	4
	F9	1
	F8	1

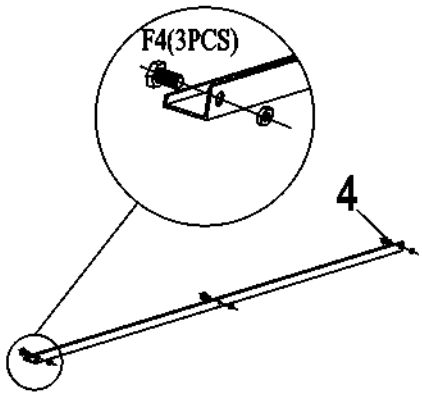


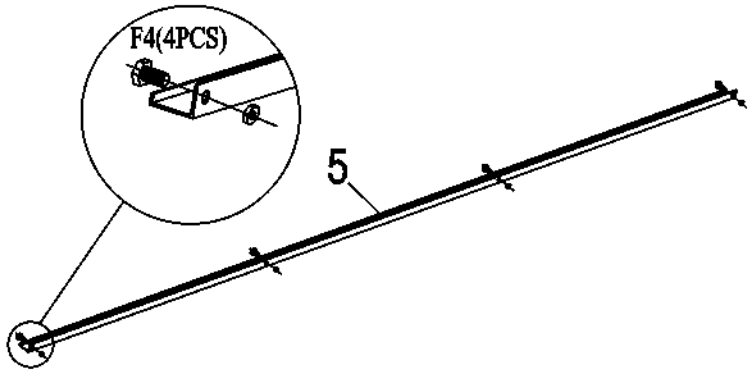


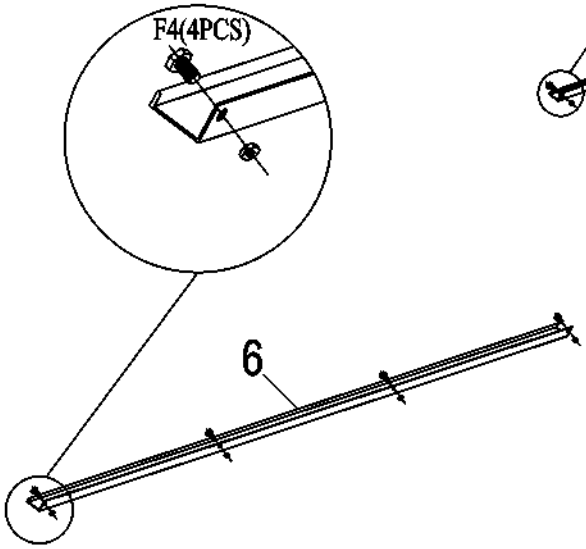

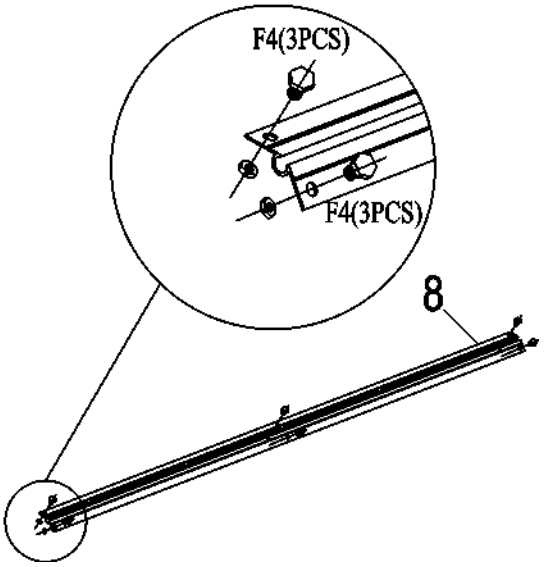


DEL	NR	Mängd
	4	2
	5	1
	6	1
	8	2
	17	1
	F4	32

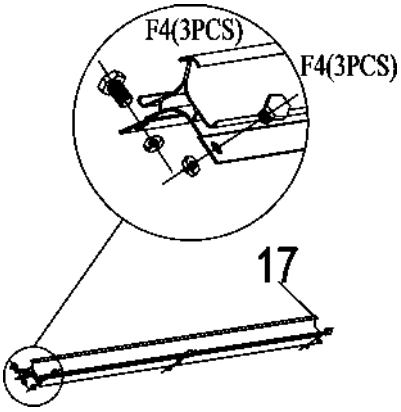


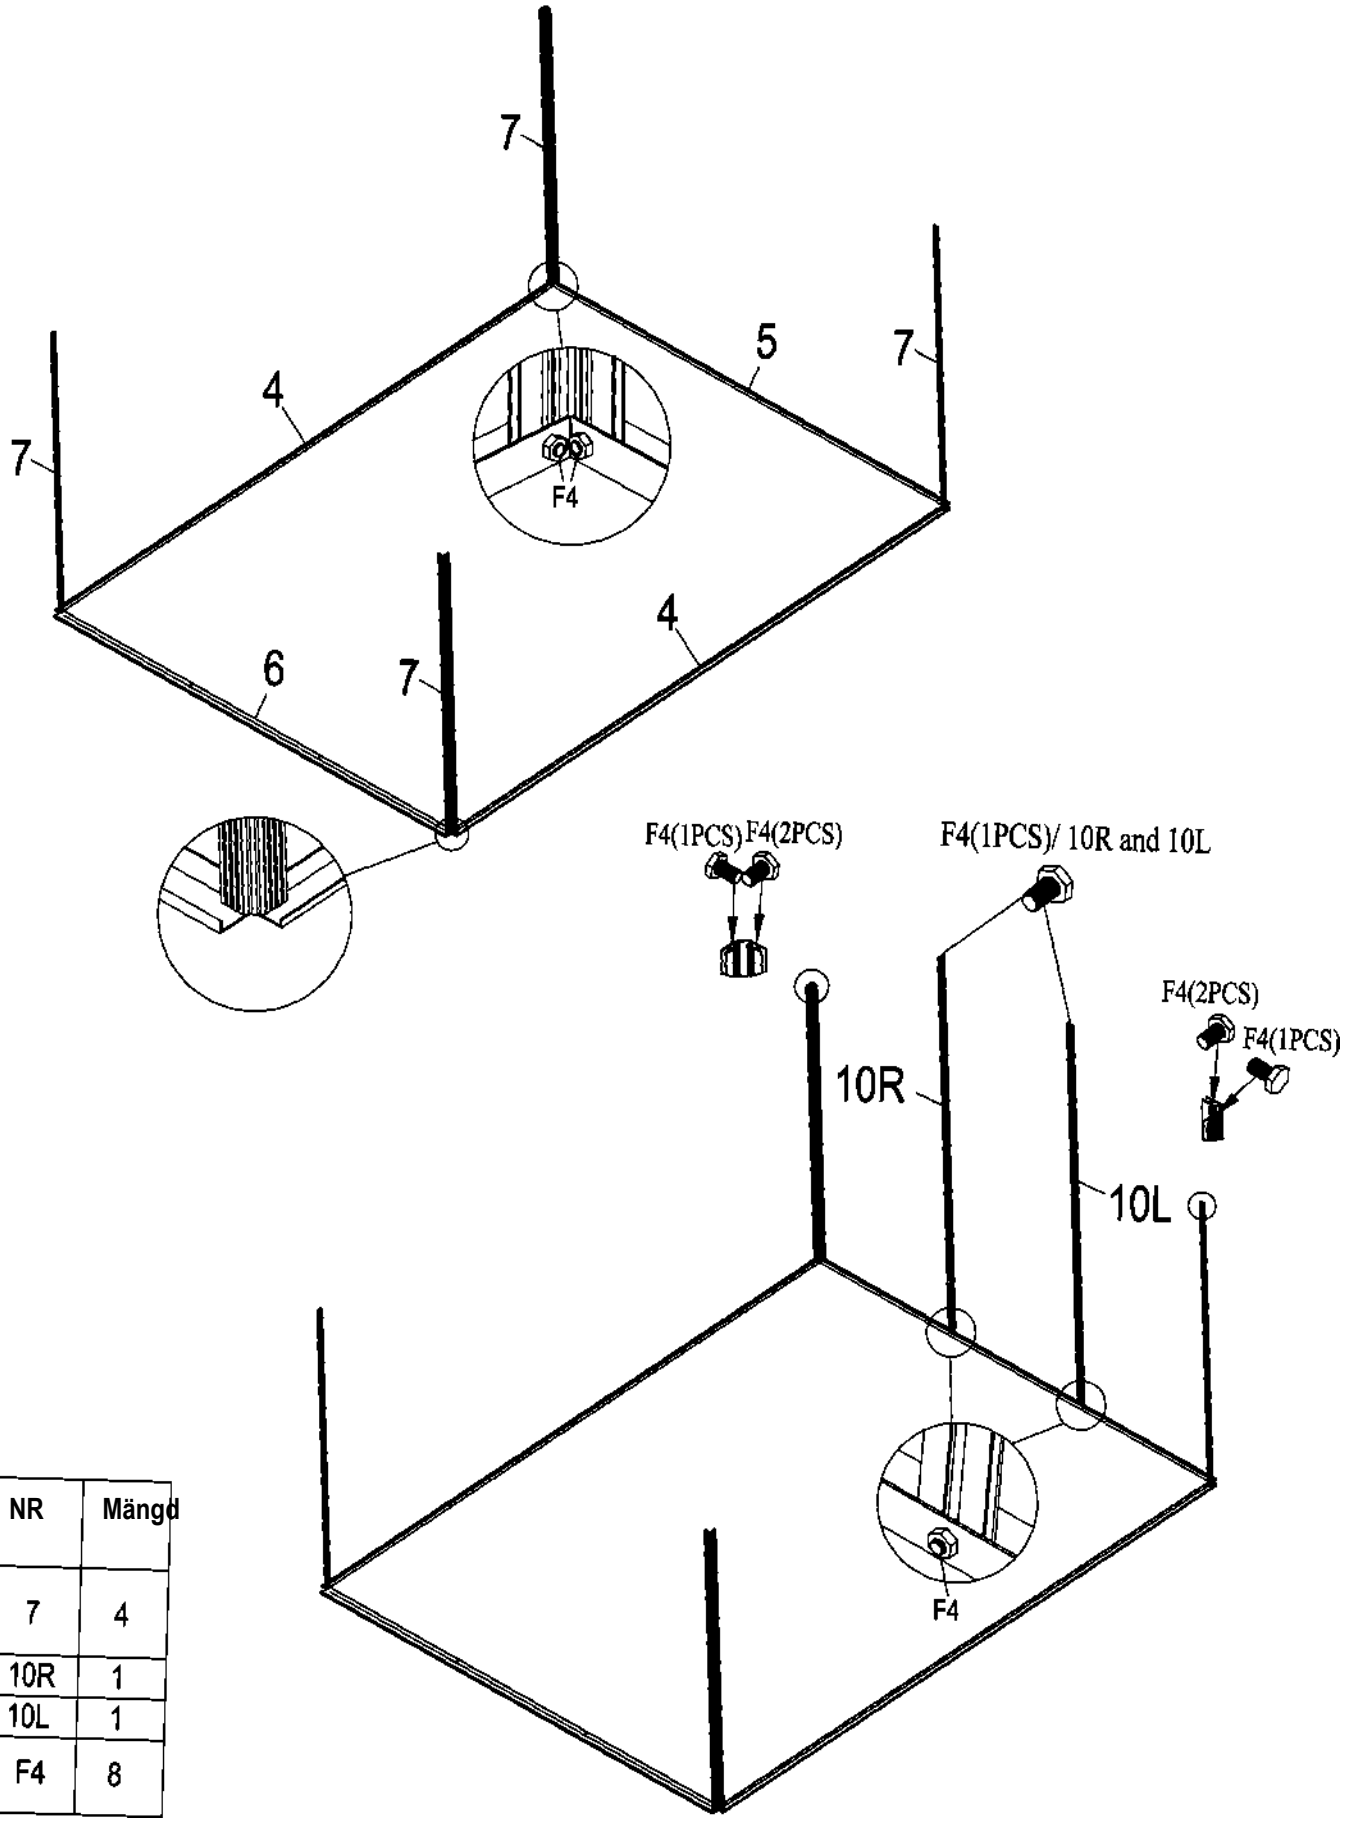


DEL	NR	Mängd
	7	4
	10R	1
	10L	1
	F4	8

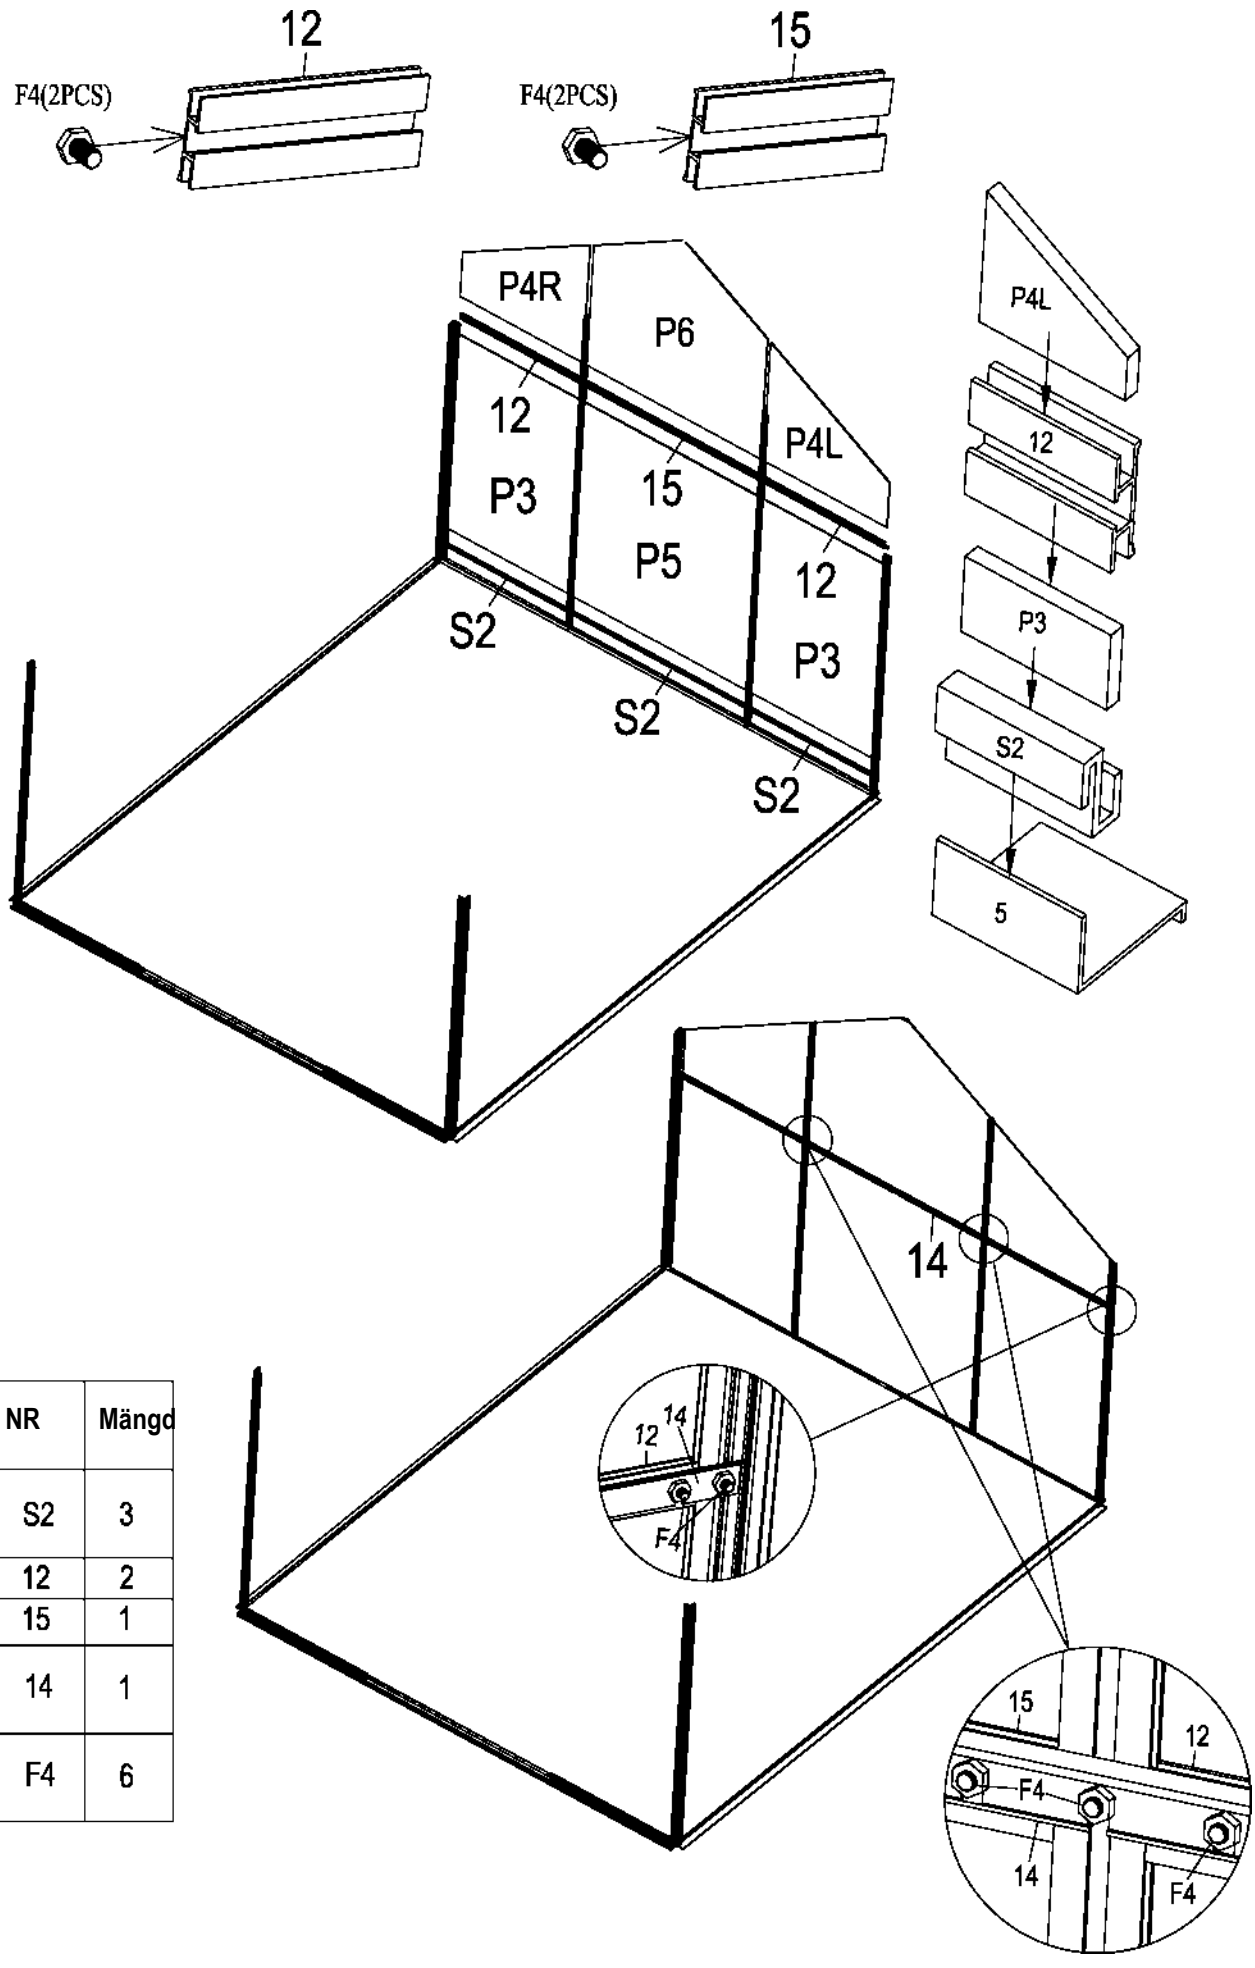



DEL	NR	Mängd
	S2	3
	12	2
	15	1
	14	1
	F4	6

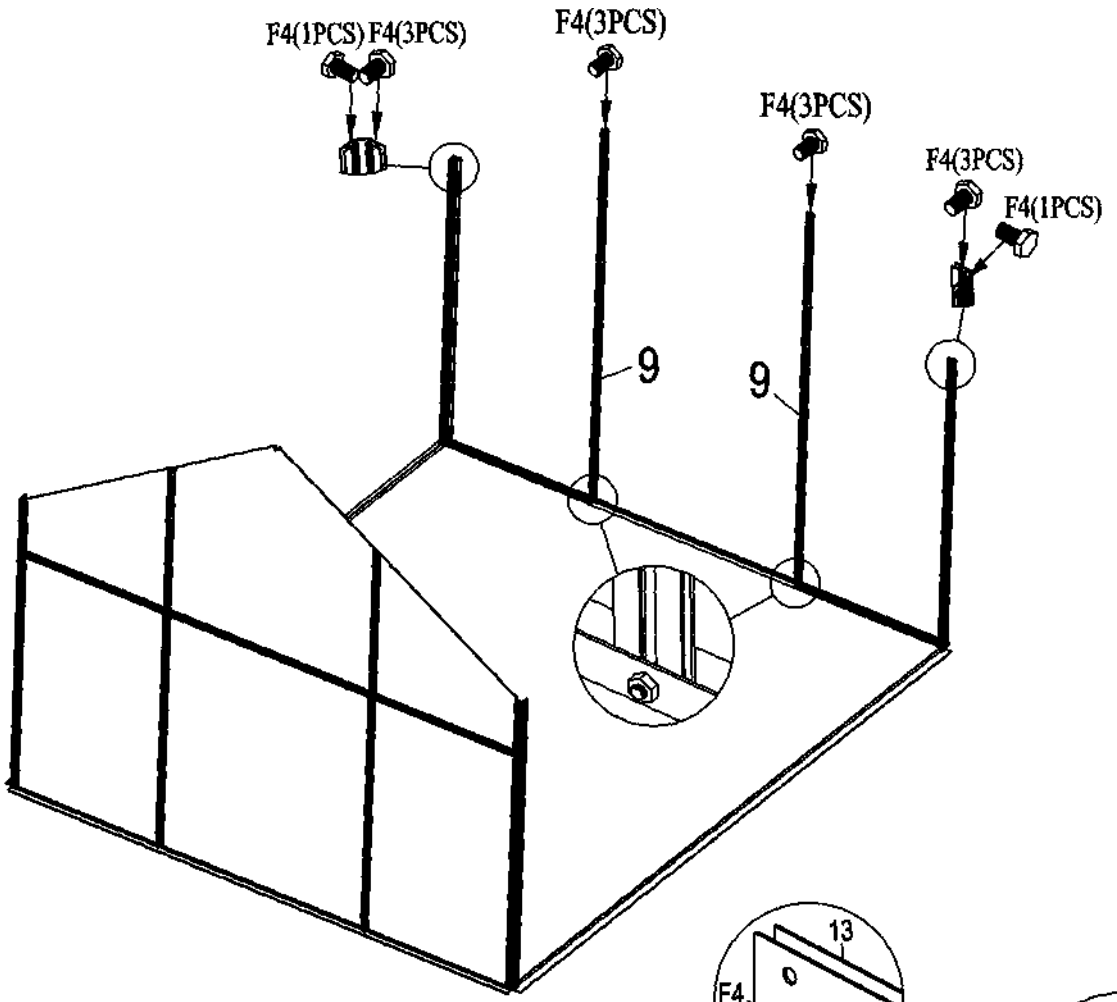

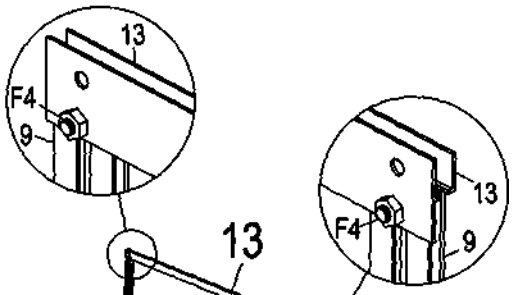



DEL	NR	Mängd
	9	2
	13	1
	F4	16

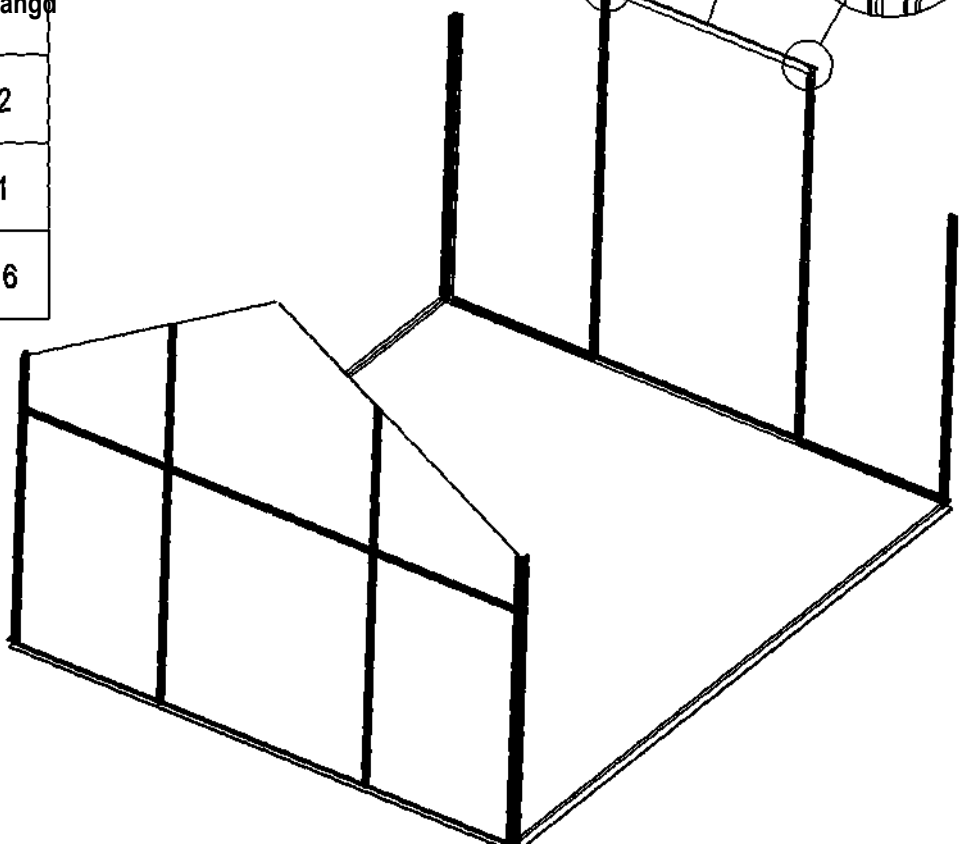

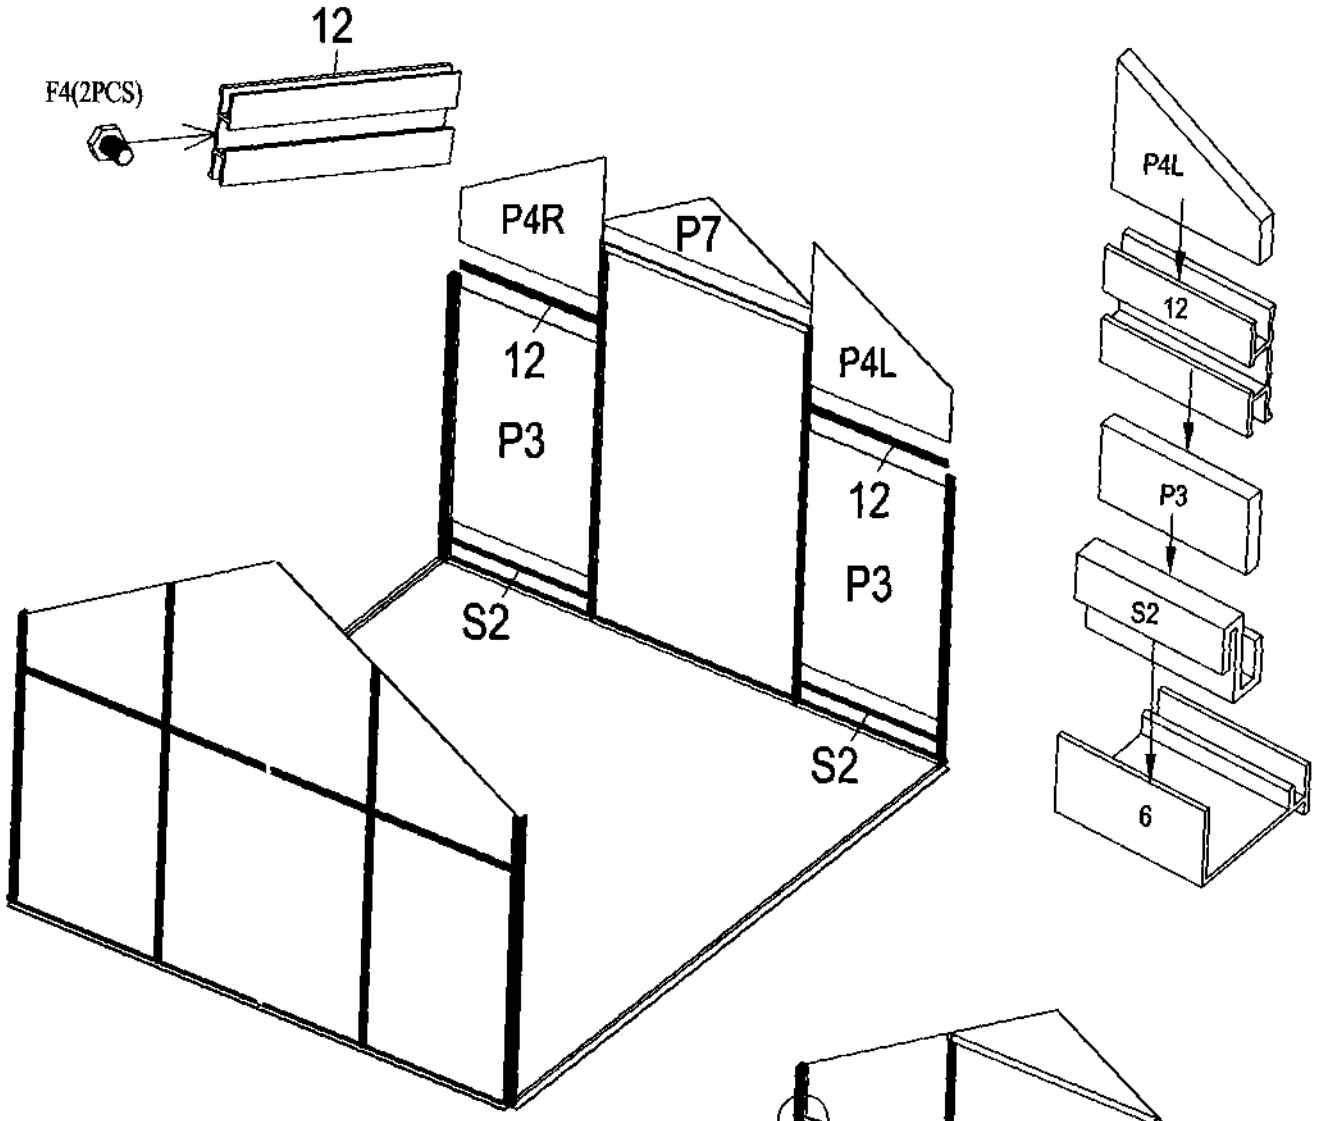


DEL	NR	Mängd
	S2	2
	12	2
	B1	4
	F4	4


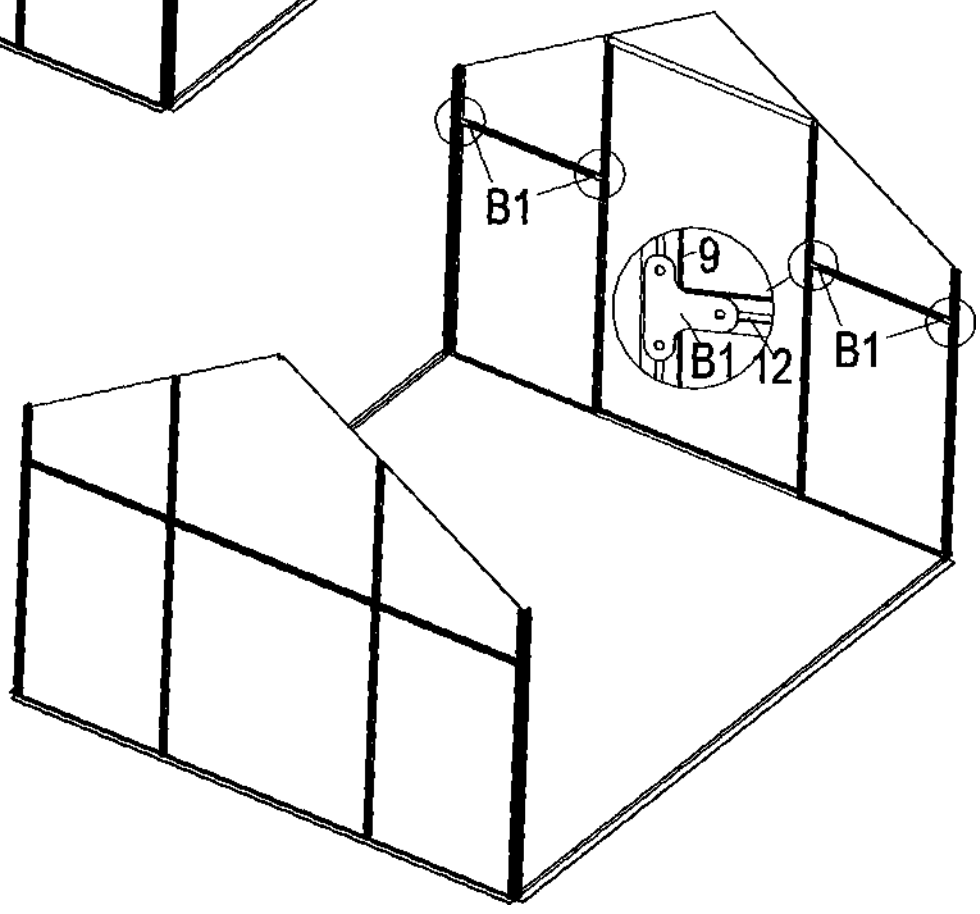


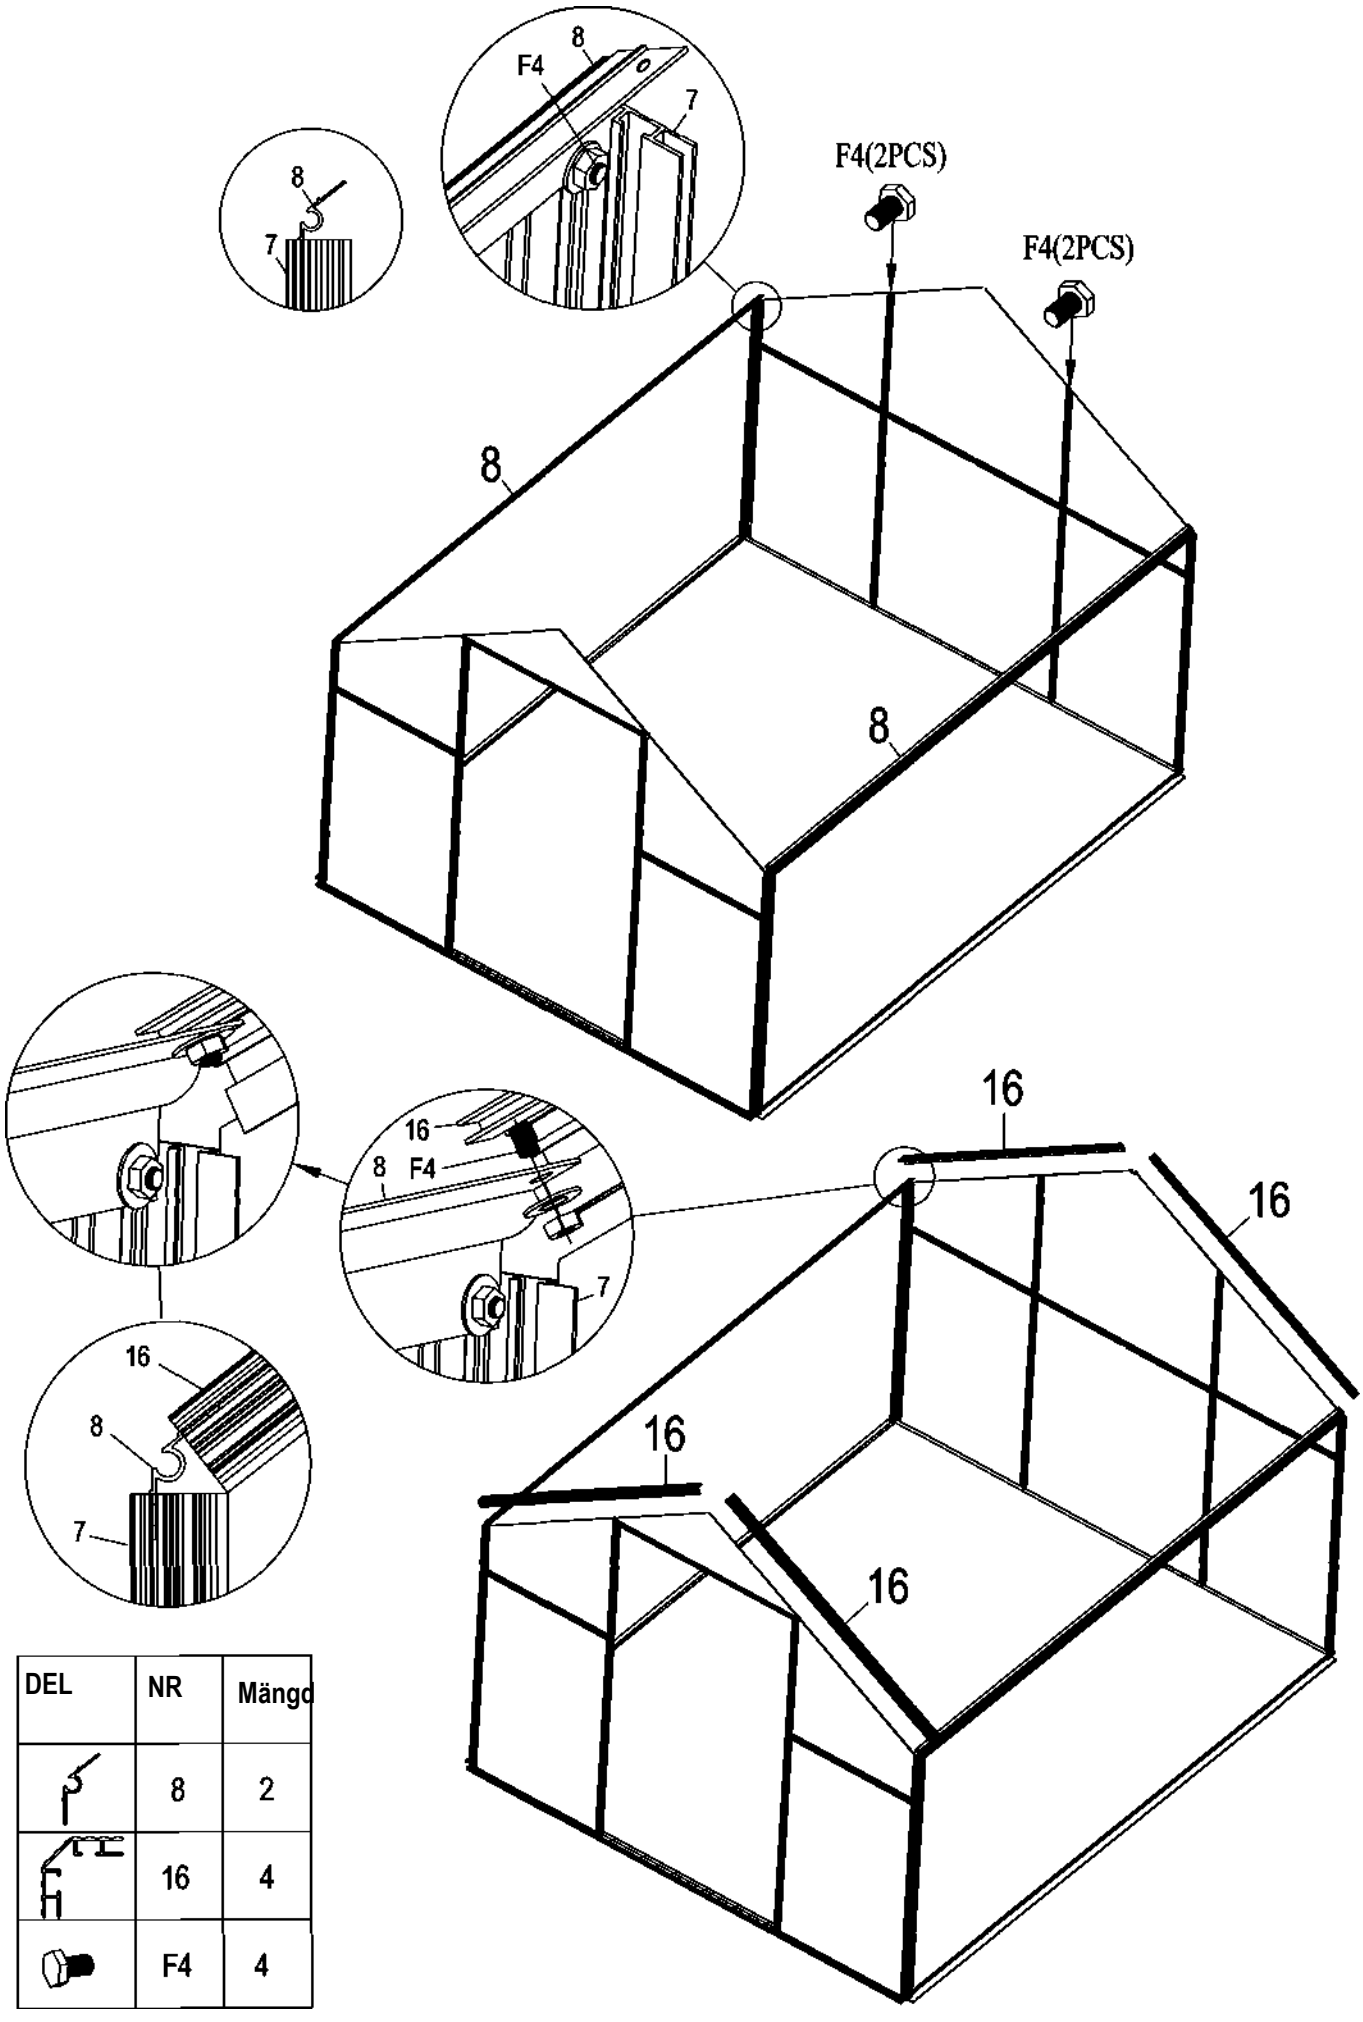



DEL	NR	Mängd
	8	2
	16	4
	F4	4

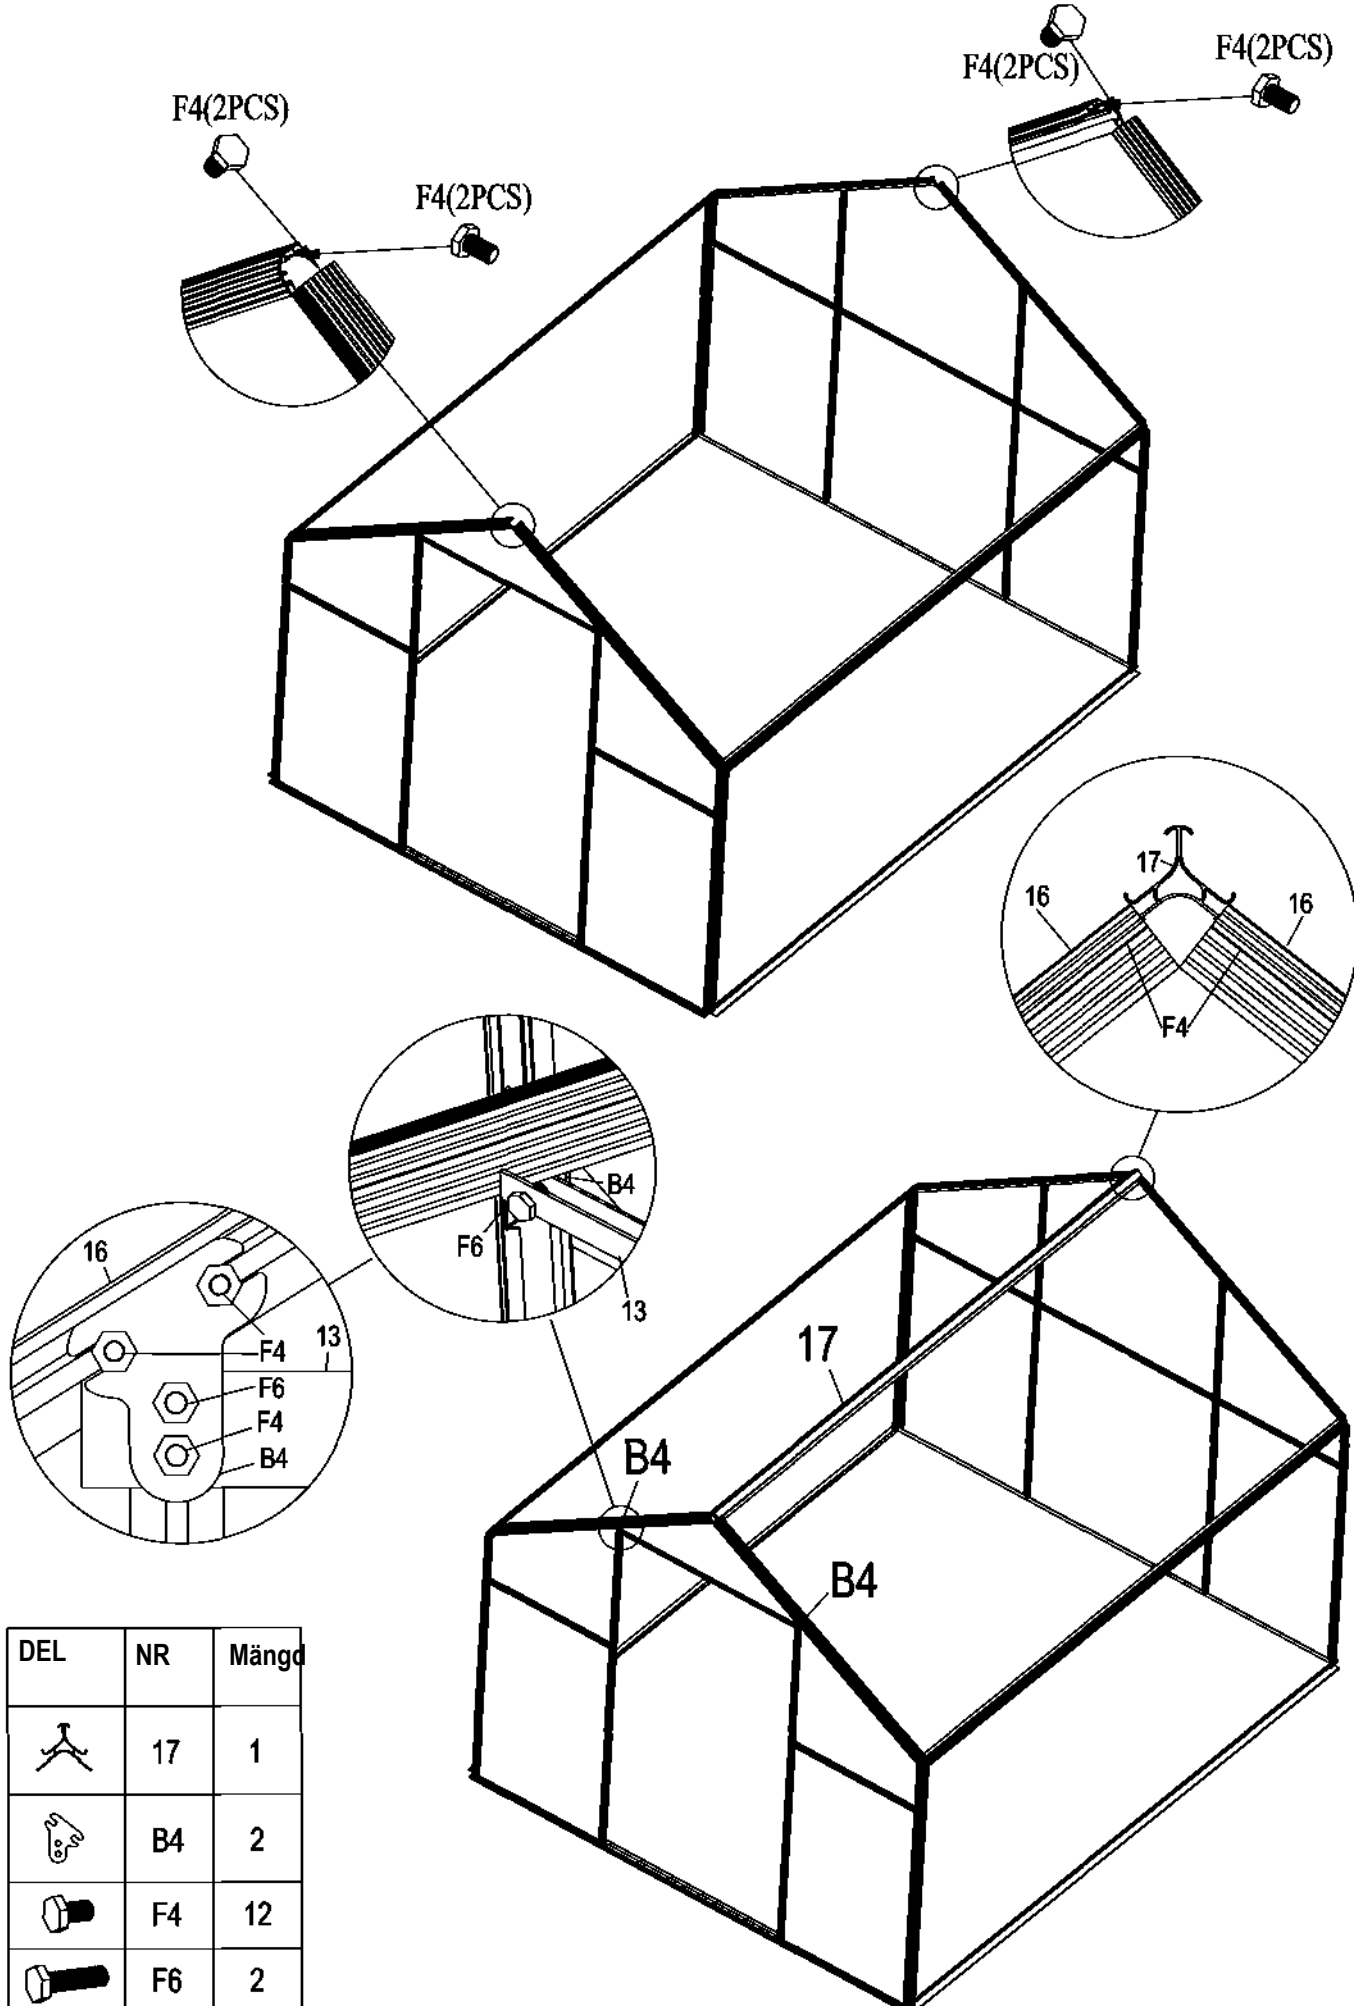



DEL	NR	Mängd
	17	1
	B4	2
	F4	12
	F6	2


DEL	NR	Mängd
	B4	2
	B6	2
	B5	4
	F4	28
	18	1
	26	1

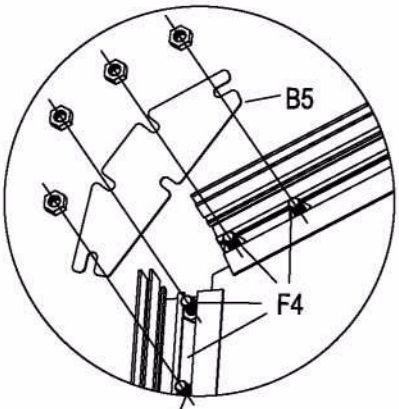


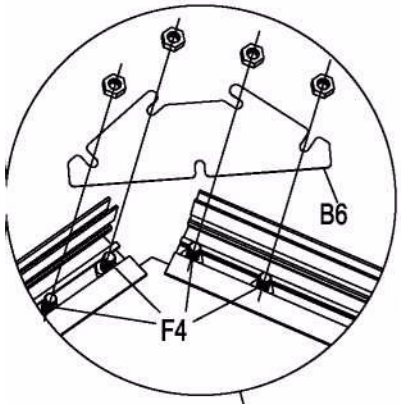

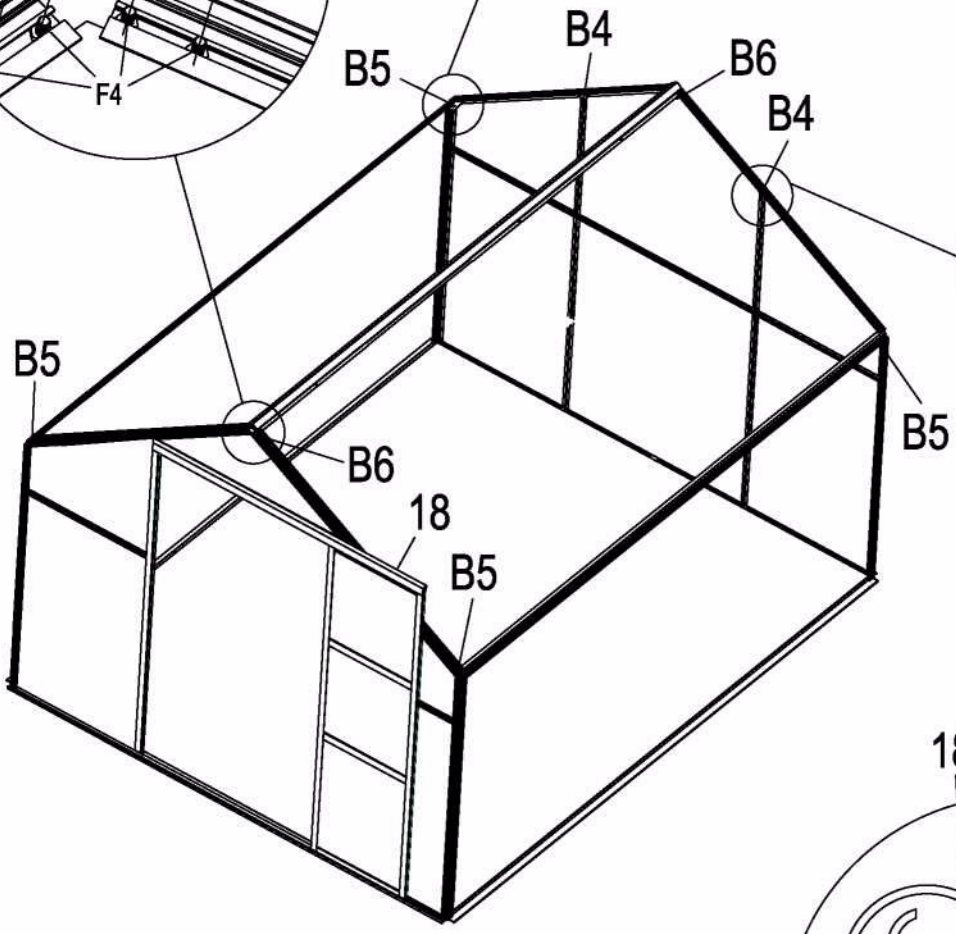


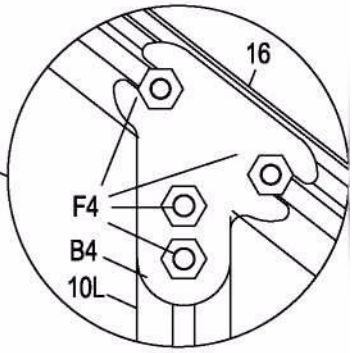


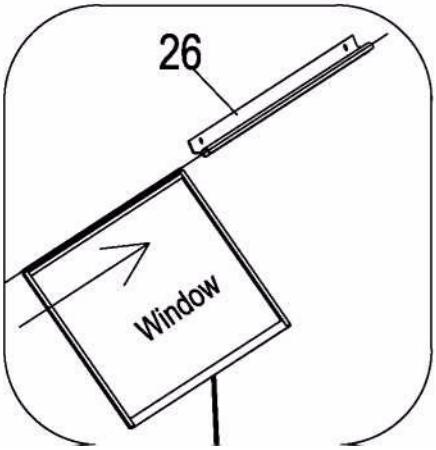


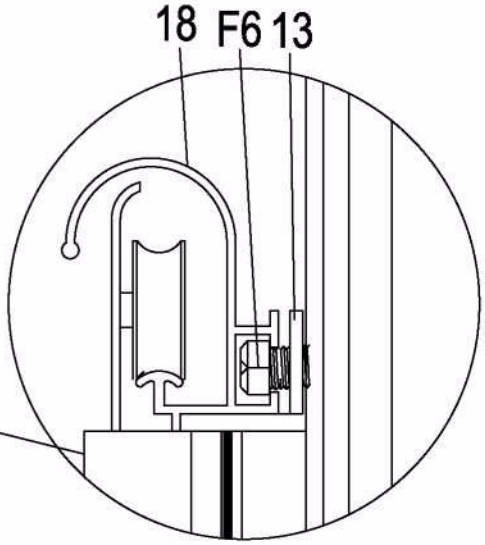

DEL	NR	Mängd
	19	2
	20	2
	F4	10

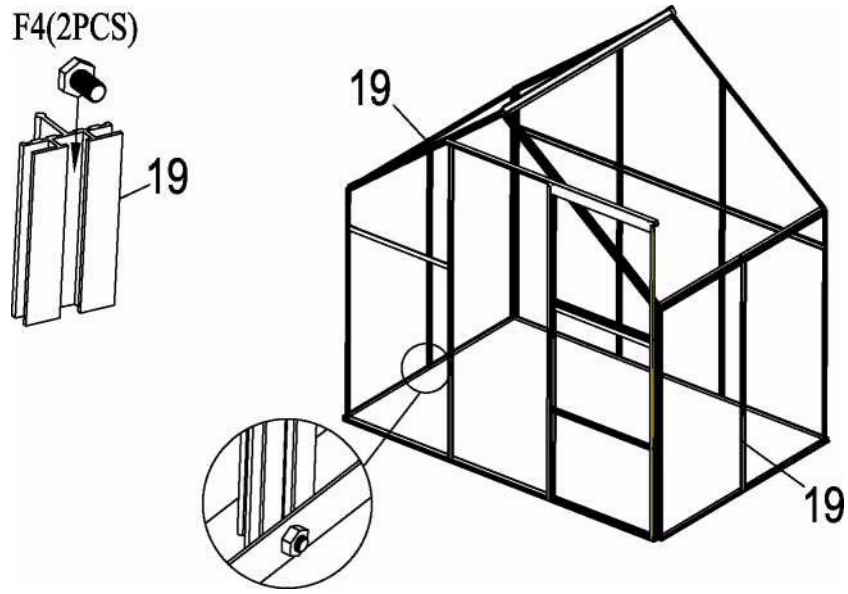


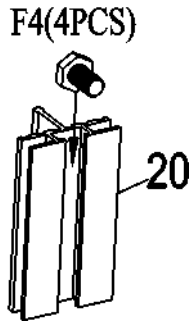


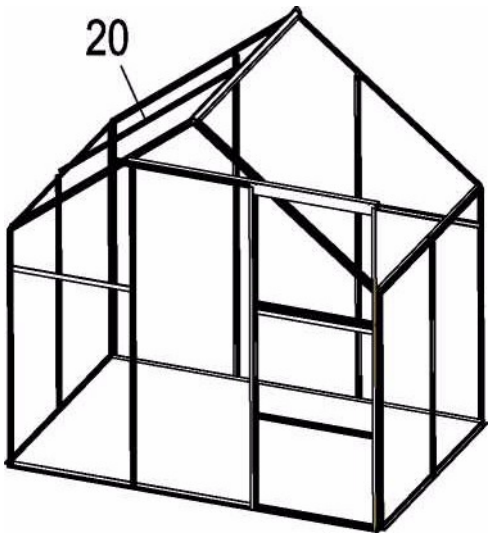


Observera:

Lägg fyra skruvar i aluminiumprofilen nära fönstret (20) och tre skruvar i andra aluminiumprofiler.

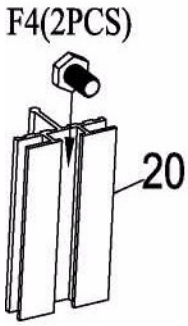


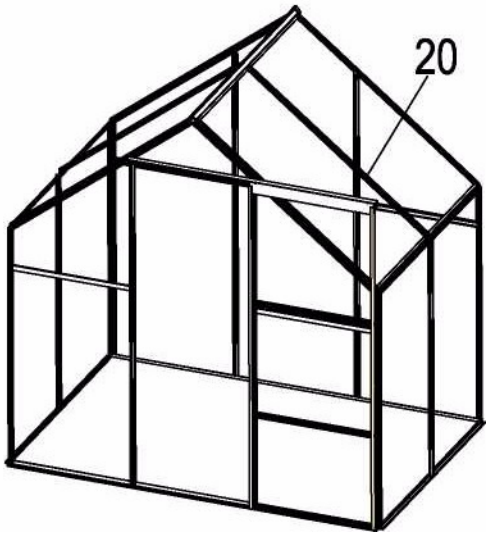


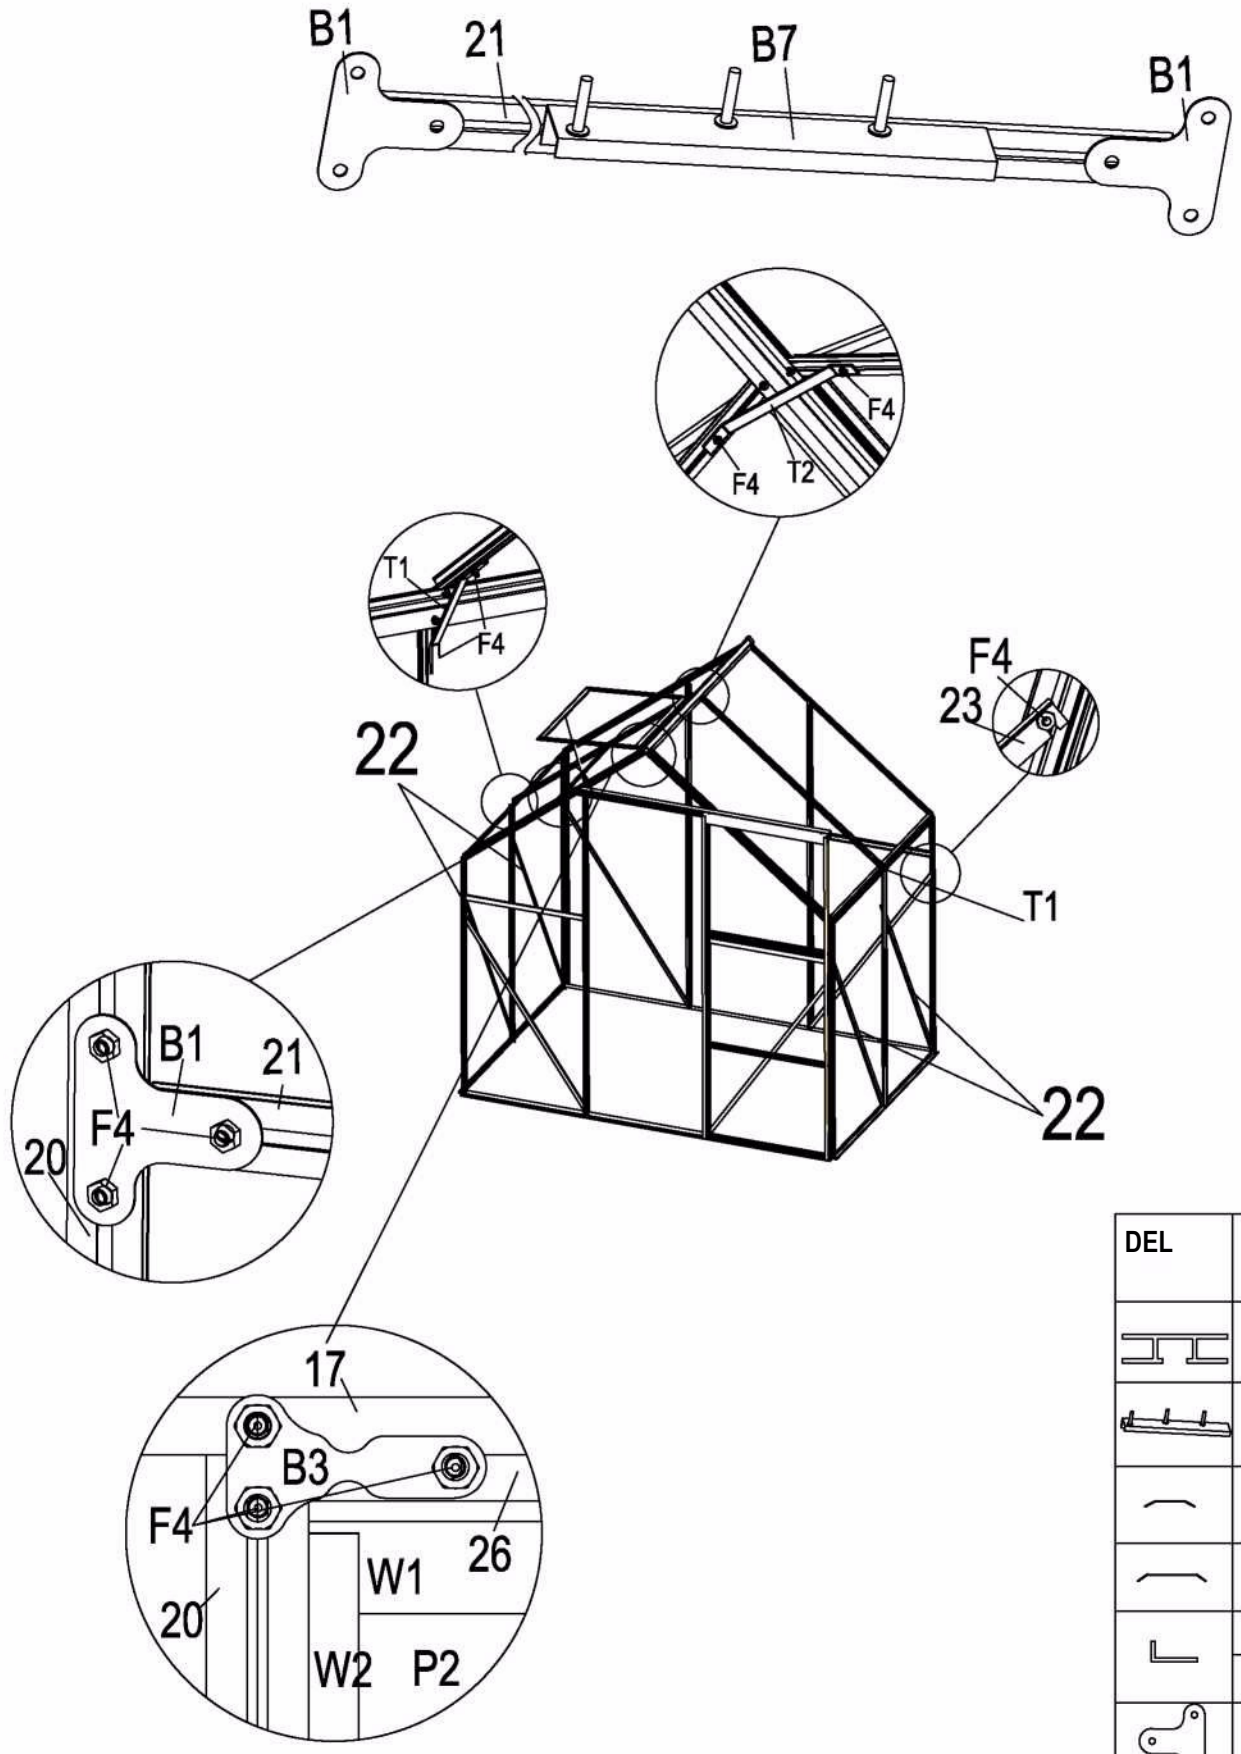


DEL	NR	Mängd
	21	1
	B7	1
	T1	2
	T2	1
	22	4
	23	4
	B1	2
	B3	2
	F4	6


DEL	NR	Mängd
	S2	4

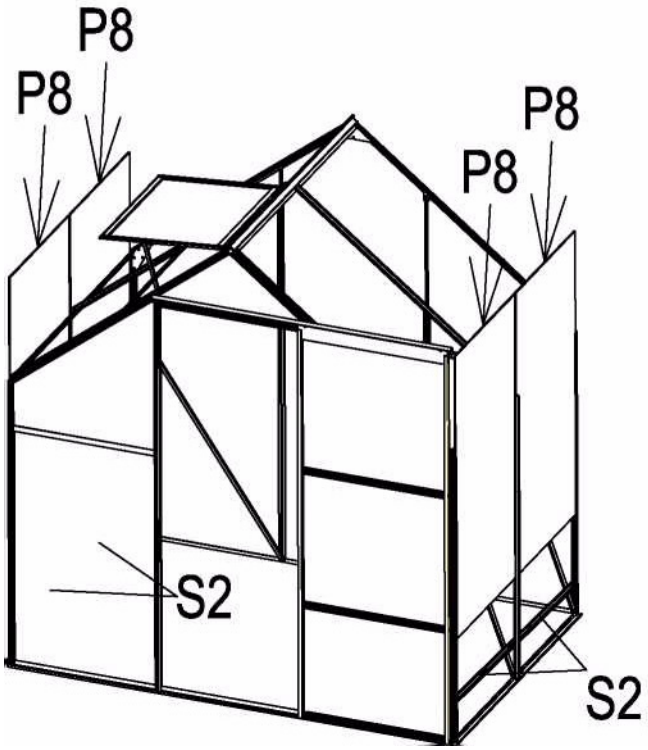


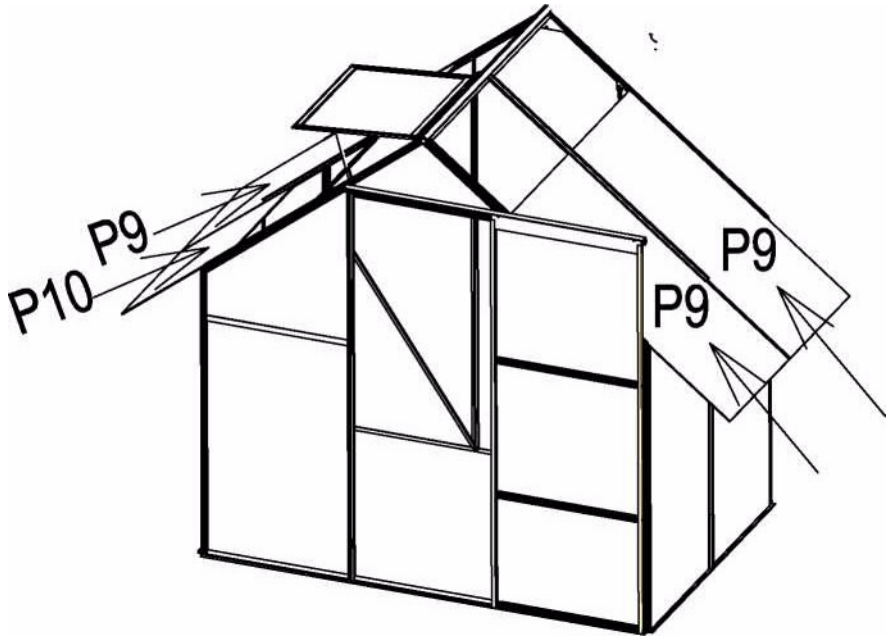


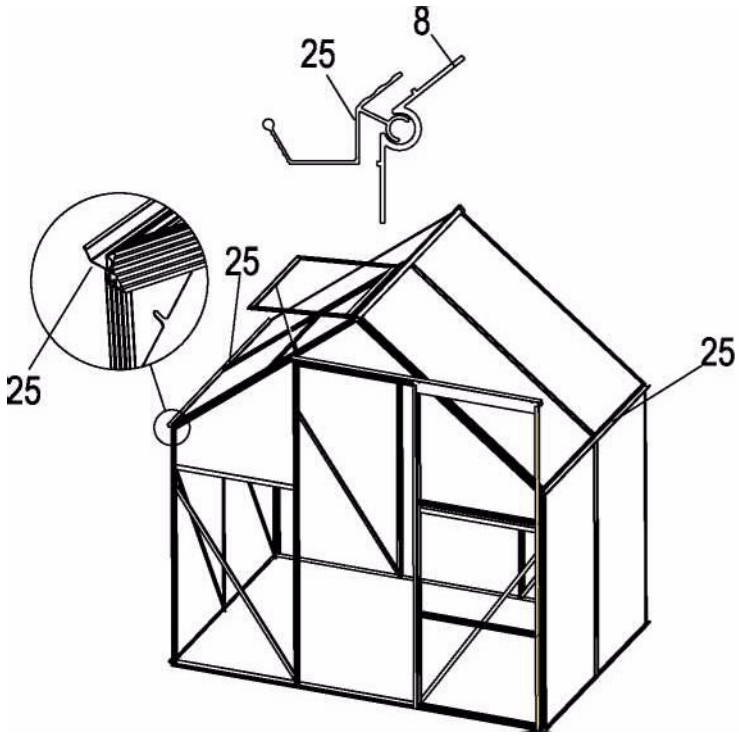



DEL	NR	Mängd
	25	2
	S5	2
	S6L	2
	S6R	2
	S7L	1
	S7R	1

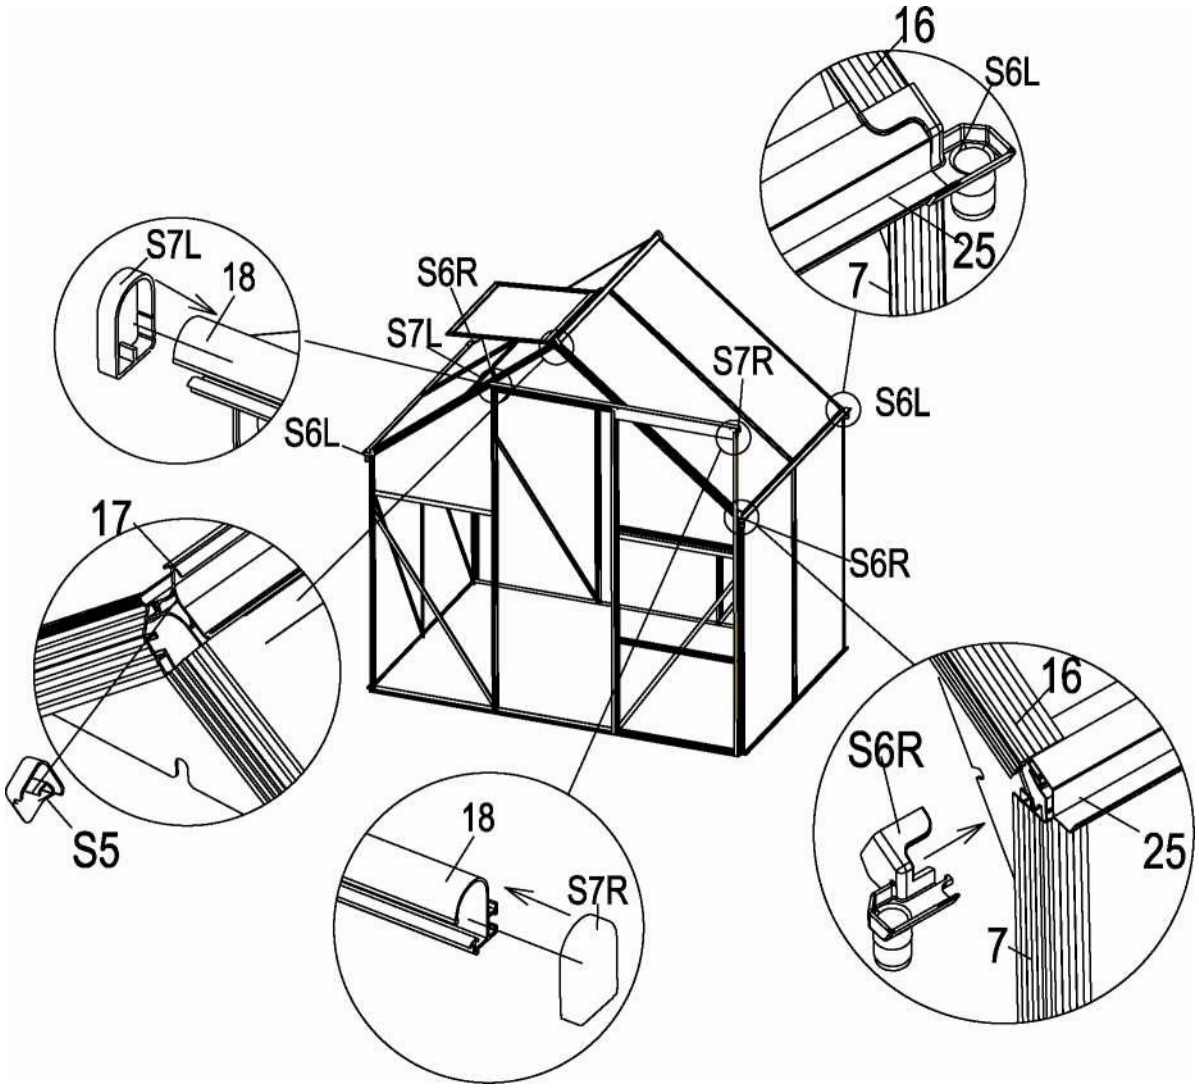


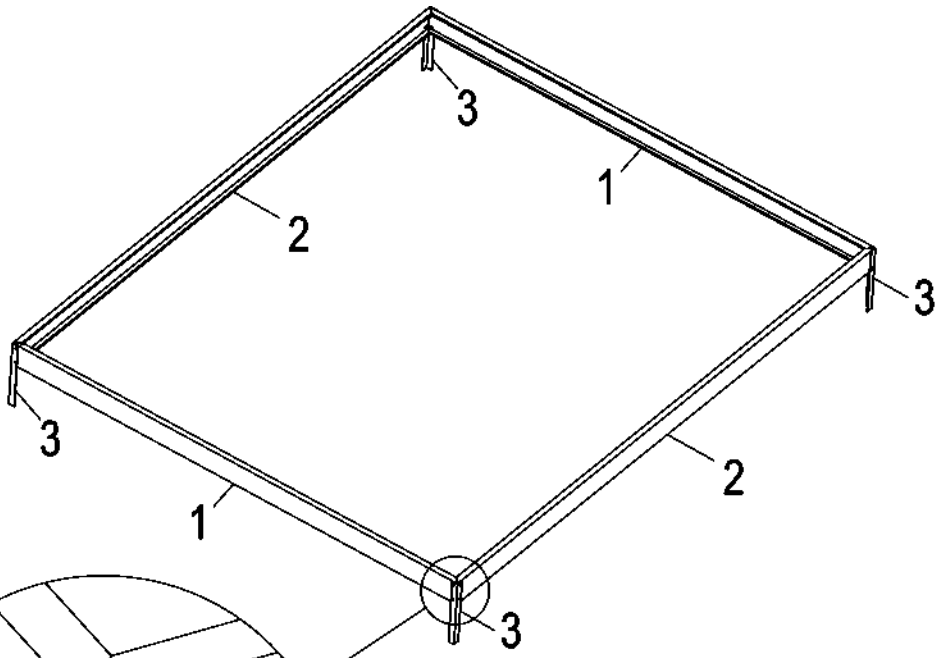


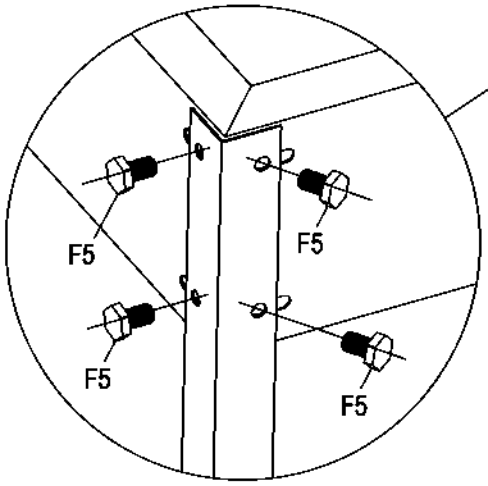

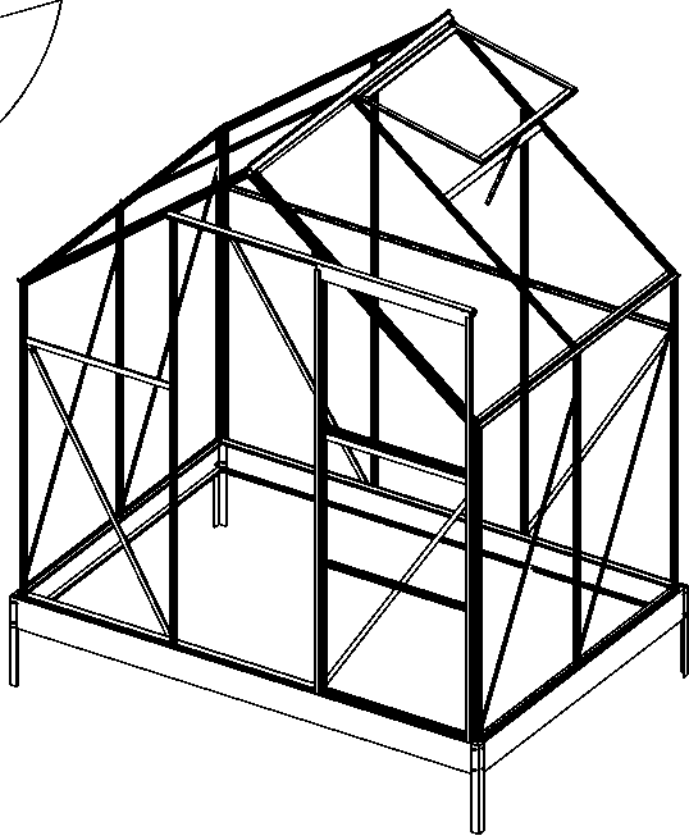






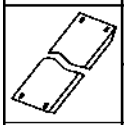
DEL	NR.	Mängd
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16




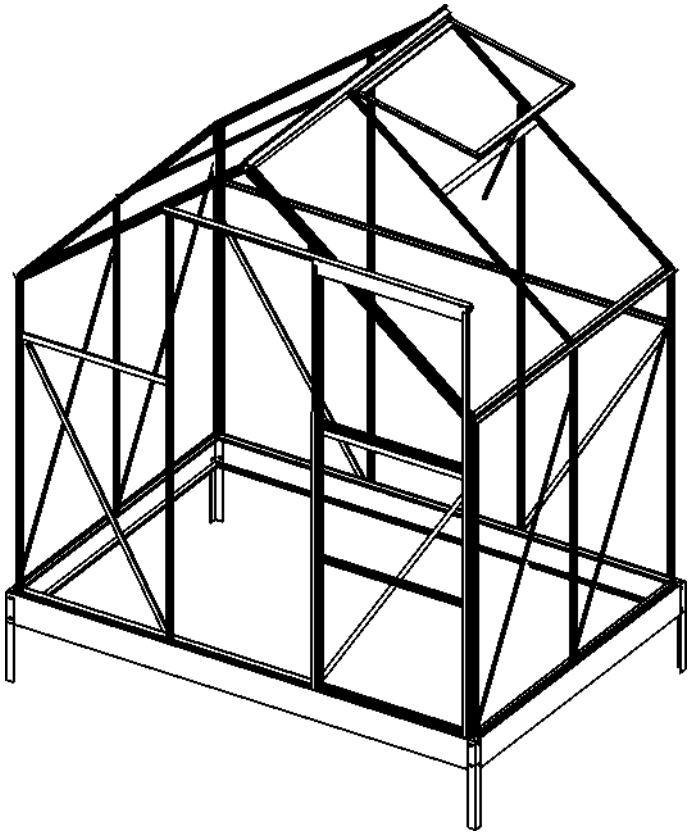


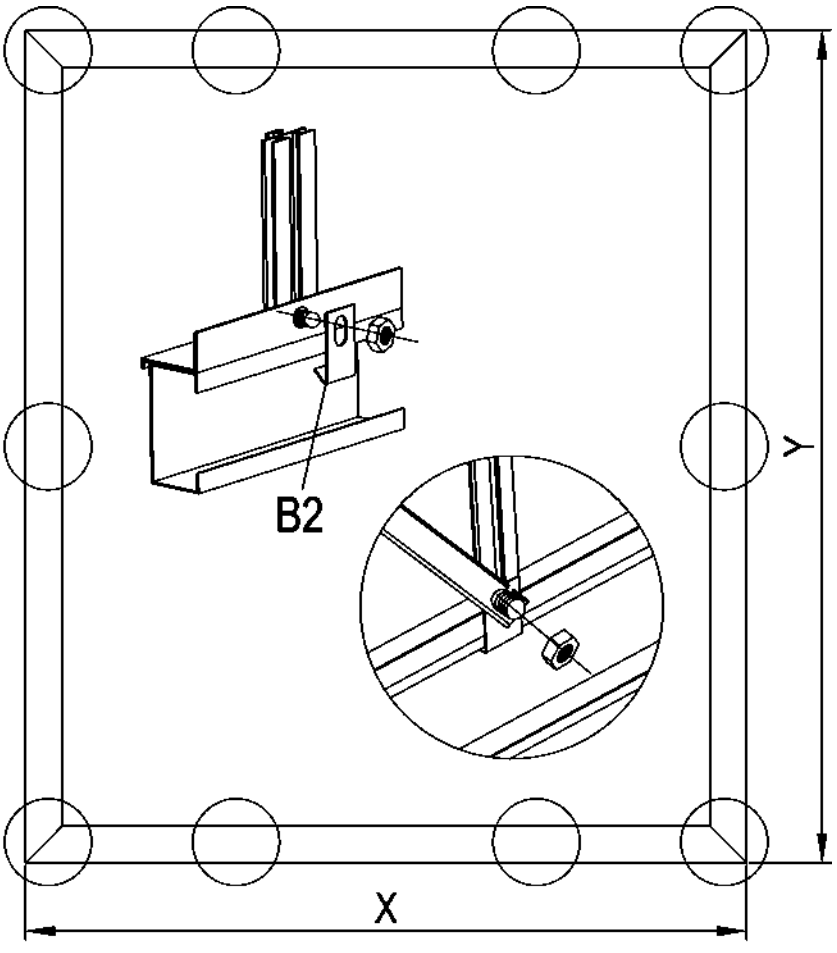

DEL	NR	Mängd
	B2	14

DELLISTA SNGH-NB5

DEL	NR	Mängd
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	W1	1
	W2	2
	W3	1
	W4	1
	1	2
	2	2
	3	4
	4	2
	5	1
	6	1
	7	4
	16	4
	8	2
	9	2
	10R	1
	10L	1
	19	2
	20	2
	12	4
	15	1
	21	1
	13	1

DEL	NR	Mängd
	14	1
	22	4
	23	4
	17	1
	18	1
	25	2
	26	1
	B1	6
	B2	14
	B3	2
	B4	4
	B5	4
	B6	2
	B7	1
	T1	2
	T2	1
	S2	9
	S5	2
	S6R	2
	S6L	2
	S7R	1
	S7L	1
	S8	1
	F1	10
	F2	4
	F4	130
	F5	16

DEL	NR	Mängd
	F6	2
	F8	1
		1

DEL	NR	Mängd
POLYKARBONAT-SKIVOR	P1	3
	P2	1
	P3	4
	P4R	2
	P4L	2
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P8	4
	P9	3
	P10	1