

Asennusohje - Monteringsanvisning - Installation instructions



1) 400 mm etusarjakiinnike sisäpuolelle ja 500/600 mm ulkopuolelle. Kokeile kiinnikkeen säätöalue ja jätä säätövara molempiin suuntiin. **ÄLÄ KIINNITÄ KIRISTYSRUUVEJA!**

2) Mittaa ja merkkää kaapin keskikohta.

3) Aseta sapluuna (laitteen takatuki) kaapin keskiosan merkkiin siten että merkki näkyy aukosta. Merkitse kiskoreikien paikat.

4) Vedä vaunu ulos. Kiinnitä etummaisiet ruuvit merkkauskohtiin. Merkkää takaosan ruuvien paikat. Tarkista vaunun suoruus. Kiinnitä ruuvit merkkauskohtiin molemmin puolin (katso kuva 3).

5) Merkkää tai mittaa vaunun etusarjan paikka oveen. Merkkauksen jälkeen irrota etusarja vaunusta ja kiinnitä etusarja oveen.

6) Aseta ovi kiinni vaunuun (tällöin kiristysruuvit on oltava irrotettuna etusarjakiinnikkeestä). Säädä ovi oikeaan asentoon ja kiinnitä kiristysruuvit. Huom! Laita lukkoprikat ruuvihatun alle.



1) Fästet på insidan för 400 mm lådfrent och på utsidan för 500/600 mm. Pröva fästets justeringsområde och lämna en liten justeringsmarginal i båda riktningarna. **DRA INTE ÅT LÅSSKRUVARNA!**


2) Mät och markera skåpets mitt.

3) Placera schablonen (bakre plåten) på ditt nyss gjorda märke så att märket syns i öppningen. Markera hålen för skenoräs montering.

4) Dra ut vagnen helt. Fäst främre skruvarna på markeringarna. Markera bakre delens skruvar. Kontrollera att vagnen är rak. Fäst skruvarna på båda sidorna (se bild 3).

5) Markera eller mät positionen för vagnens framsida på dörren. Efter märkningen: lossa frontbeslaget från vagnen och montera frontbeslaget på dörren.

6) Montera dörren på vagnen (nu bör låsskruvarna inte vara fästa i frontbeslaget). Justera dörren till rätt läge och fäst låsskruvarna. Obs! Använd låsbrickor för skruvarna.

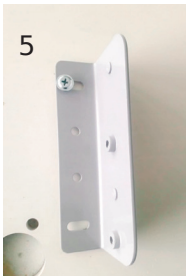

1) The bracket on the inside for the 400 mm drawer front and on the outside for 500/600 mm. Try the bracket adjustment area and leave a small adjustment margin in both directions. **DO NOT TIGHTEN THE LOCKING SCREWS!**

2) Measure and mark the center of the cabinet.

3) Place the stencil (back plate) on your newly made mark so that the mark is visible in the opening. Mark the holes for the rail mounting.

4) Pull out the cart completely. Attach the front screws to the markings. Mark the rear part screws. Check that the trolley is straight. Attach the screws on both sides (see picture 3).

5) Mark or measure the position of the front of the cart on the door. After the marking: loosen the front bracket from the trolley and mount the front bracket on the door.

6) Install the door on the carriage (now the locking screws should not be attached to the front bracket). Adjust the door to the correct position and secure the locking screws. Note! Use locking washers for the screws.

