

Vinkkejä Drinkmaten käyttöön!


Kun Drinkmate lämpenee, älä pidä laitetta lähellä suuta tai nenää, jotta henkitysilmaa ei pääse tässä vaiheessa sensoriin.

- Kun käytät Drinkmatea, niin poista laite kantopussista. Pussi estää ilmanvaihdon laitteen sisällä ja sensori ei pääse puhdistumaan.
- Ennen laitteen käyttöä, ole juomatta tai syömättä n. 10-15 minuuttia, saadaksesi oikean tuloksen. Suosittelemme myös odottamaan 10-15 minuuttia testikertojen välissä, jotta laite on varmasti puhdistunut aiemmasta alkoholista.
- Puhalla laitteeseen kevyesti 1-2cm päästä, vähän niin kuin viheltäisit. Pyri pitämään puhallus tasaisena sekä välttämään laitteen liikkumista. Älä laita huulia kiinni laitteeseen. Kova puhallus estää sensoria rekisteröimästä tulosta.

Drinkmaten herkkä sensori voi reagoida myös ympärillä oleviin olosuhteisiin, esim. ravintolan ilmassa voi olla savua, höyryä tai alkoholia, joka pääsee kosketuksiin sensorin kanssa. Pyri huomioimaan aina myös ulkoiset olosuhteet.



DRINKMATE

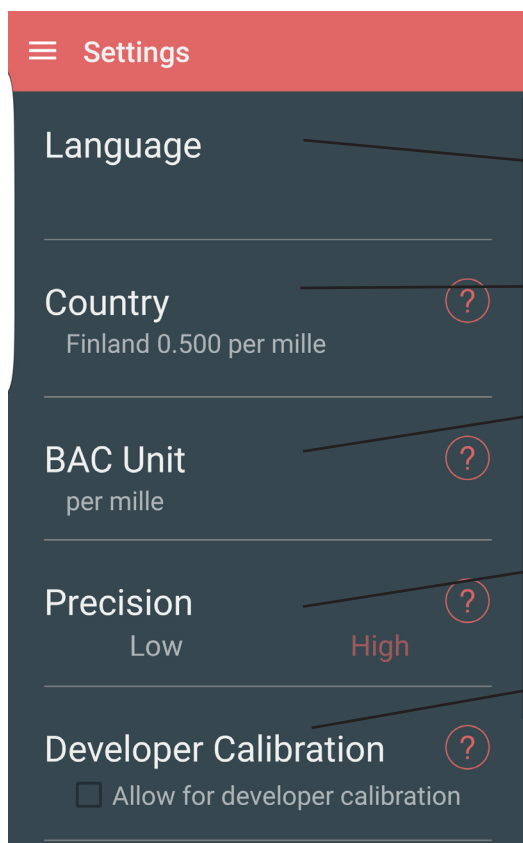

Asetukset

Kielivalikko (suomenkielinen versio päivityksessä)

Maakohtaiset prommillerajat liikenteessä.

Mittayksiköt, jolla alkoholimäärää mitataan. Suosittelemme käyttämään ”per mille” vaihtoehtoa.

Mittauksen tarkuus. High valinnalla näet tuloksen jopa kolmen desimaalin tarkkuudella.

Valitse ”allow for developer calibration” vain siinä tapauksessa, kun laite ei toimi ja olette tehneet vikailmoituksen ja toimittaneet sarjanumeron support@getdrinkmate.com osoitteeseen.