

VELCO VSR-100N vanhan venttiilin tilalle

Sisältää: VELCO korvausilmaventtiili (VT-100), FILTRETE suodatin kehikolla (S-100), asennuslevy (AN-10).


TÄRKEÄÄ!

1. Säädä venttiili ennen käyttöönottoa. (kts. käyttöohje).
 2. Liitä oheinen VELCO venttiilin käyttöohje ja suodattimen vaihto-ohje asunnon huoltokirjaan.
 3. Muista huolehtia suodattimen vaihdosta. Suodatin on vaihdettava kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vaihtosuodattimen merkki on FILTRETE VS-100.
- Vaihtosuodattimia myyvät hyvin varustellut rautakaupat sekä Terveysilma.


ASENNUSOHJE

- Poista vanha venttiili.
- Kokeile alustavasti, että asennuslevy asettuu sujuvasti tuloilmakanavan aukkoon.
Jos tuloilmakanava on \varnothing 95-100 mm, et tarvitse asennuslevyä.
- Laita silikonia nauhamaisesti asennuslevyn takapuolen ulkoreunalle koko matkalle (ettei tule ohivuotoa) ja paina asennuslevy seinään kiinni. Paina levyä hetki kunnes silikoni jähmettyy.
- Kokoa suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiilin takapuolella oleviin reikiin. Tarvittaessa lankoja voi taivuttaa tai lyhentää. Purista pihdeillä langat kiinni reikien kohdalta tai tiputa pisara liimaa reikiin. Tämä helpottaa jatkossa suodattimen vaihtoa.
- Asenna suodatin (kts. oheinen ohje)
- Aseta venttiili asennuslevyyn. Tiivisterengas tiivistää venttiilin hyvin asennuslevyyn, joten venttiiliä ei tarvitse kiinnittää erikseen. Huomioi, että tiivistenauha on oikeassa kohdassa (kts. oheinen suodattimen vaihto-ohje). Tarvittaessa pyöräytä venttiilirunkoa hieman asennuslevyssä, jolloin venttiili tiivistyy paikalleen.
- Säädä venttiili oheisen käyttöohjeen mukaan. Huomioi että venttiililautanen voi aluksi olla hieman jäykkä.
- Suodatinta vaihdettaessa vedä venttiili varovasti asennuslevystä ulos.

AN-10

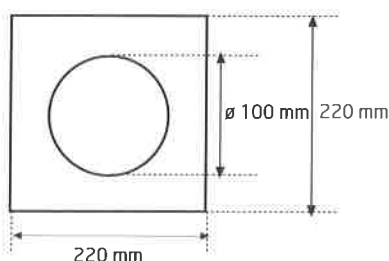

VT-100 / S-100

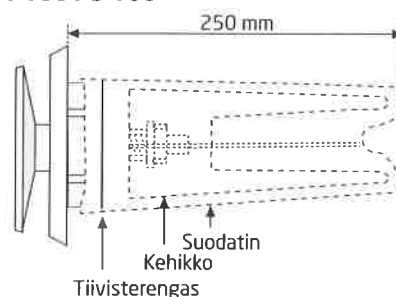

terveysilma

puh. (09) 477 8940
Konalantie 47 F, 2 krs. 00390 Helsinki
terveysilma@terveysilma.fi
www.terveysilma.fi